

# DENON®

## AVR-X3500H

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

# Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /  
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /  
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

## Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /  
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /  
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

# Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un récepteur AV Denon.  
Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre récepteur AV.



**Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.**

**Si vous avez besoin d'aide... :**


Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région.  
[www.denon.com](http://www.denon.com)

# Avant de commencer

## Éléments nécessaires à la configuration

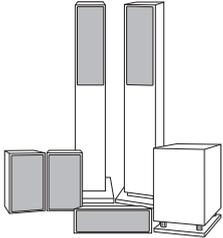 TV	 Câbles d'enceinte	 Enceintes
 Câble HDMI	 Câble subwoofer	


## En option

 Câble LAN	ou	 Routeur Wi-Fi
--	----	--



- Pour brancher cet appareil à un périphérique compatible avec les fonctions Deep Color, 4K et ARC, utilisez un "High Speed HDMI cable with Ethernet" qui porte le logo HDMI.
- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

## Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide 	Antenne intérieure FM 
Instructions de sécurité 	Antenne à boucle AM 
Précautions relatives à l'utilisation des piles 	Microphone d'étalonnage du son 
Remarque sur la radio 	Support de microphone d'étalonnage du son 
Étiquette du câble 	Télécommande (RC-1228) 
Récepteur 	Piles R03/AAA 
Cordon d'alimentation 	Antennes externes pour une connexion Bluetooth/Sans fil 



- Le support de microphone d'étalonnage du son fourni est pratique à utiliser lors de l'exécution de l'étalonnage des enceintes. Utiliser votre propre trépied ou le support de microphone d'étalonnage du son fourni permet aux paramètres d'être configurés automatiquement à un environnement d'écoute optimal, ce qui offre des performances exceptionnellement élevées.


## Important : Antennes Externes

Les antennes externes amovibles sont nécessaires pour une connexion à un réseau sans fil et pour le Bluetooth. Assurez-vous de connecter les antennes avant de tenter d'utiliser les fonctions Bluetooth ou Wi-Fi de l'AVR-X3500H.

### ❑ Connexion des antennes externes pour une connectivité Bluetooth/sans fil

Pour chacune des deux antennes :

- ① Placez l'antenne de façon uniforme sur la borne d'antenne située en haut à gauche ou à droite du panneau arrière.
- ② Tournez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien connectée. Ne pas trop serrer.
- ③ Faites tourner l'antenne vers le haut pour obtenir la meilleure réception possible.

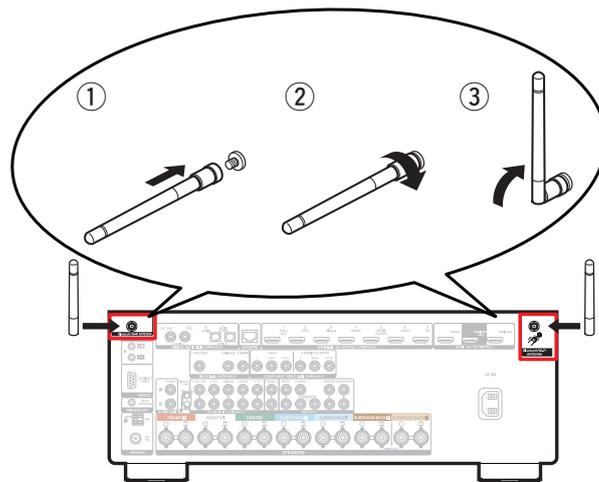

# Paramétrage

Le processus de paramétrage compte quatre étapes.


**1** Installation des piles dans la télécommande

**2** Connexion du récepteur

**3** Suivre l'assistant de configuration à l'écran


**4** Téléchargement des applications mobiles

## **1** Installation des piles dans la télécommande

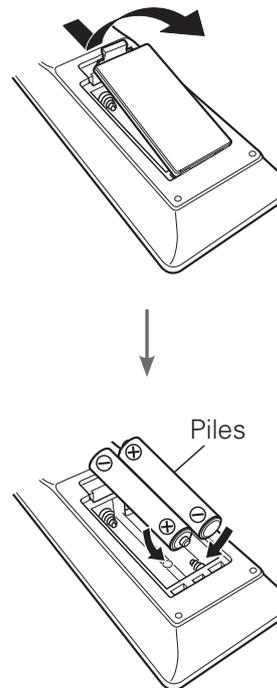

## 2 Connexion du récepteur


- 1) Placez le récepteur vers votre téléviseur et branchez le cordon d'alimentation

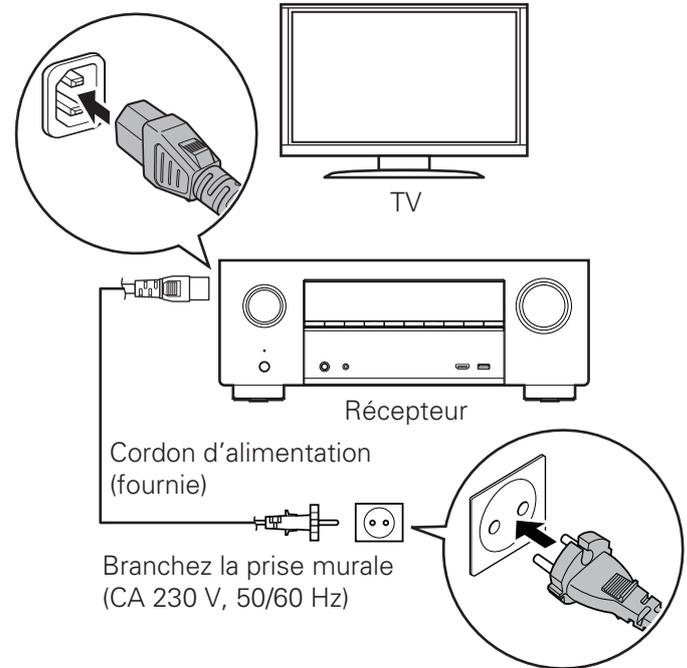

## 2) Connectez le récepteur à votre réseau domestique


### LAN filaire

Connectez un câble Ethernet (non fourni) entre le récepteur et le routeur réseau.

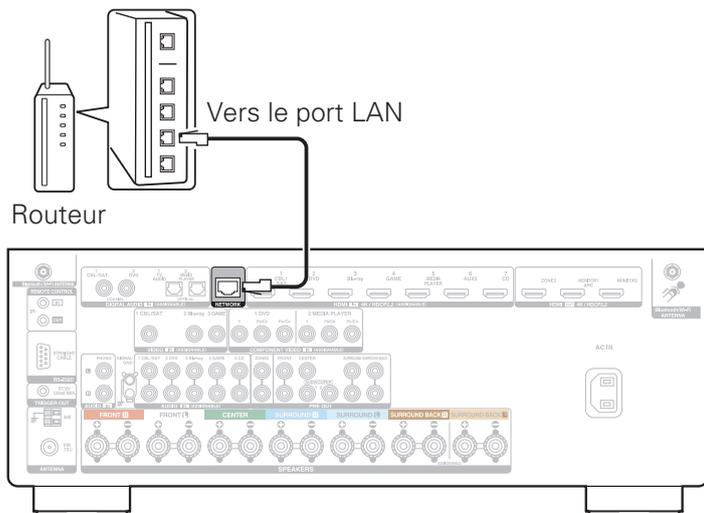


### LAN sans fil

Quand se connecter à LAN sans fil (Wi-Fi), suivez les directives dans "Connexion des antennes externes pour une connectivité Bluetooth/sans fil" et connecte les antennes.

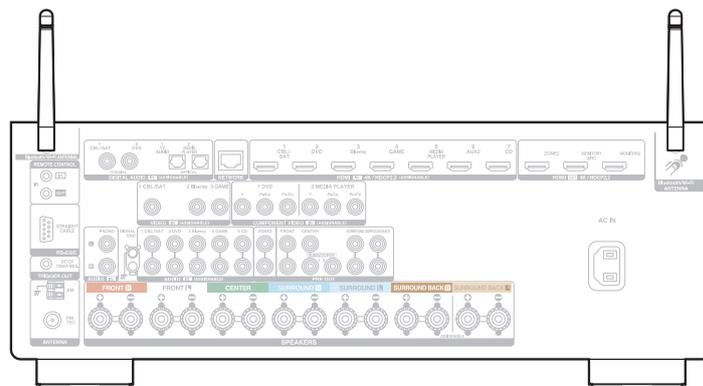

### 3) Connectez le récepteur à votre TV à l'aide d'un câble HDMI

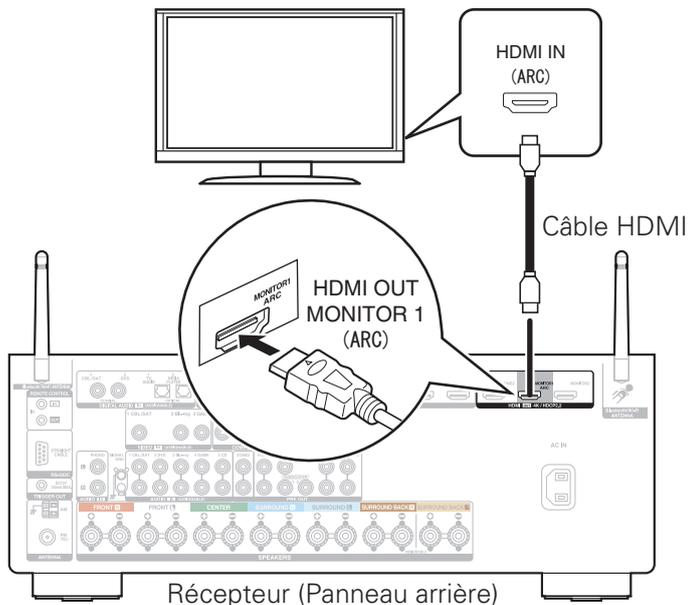

#### ARC (Audio Return Channel) :


Si votre téléviseur prend en charge ARC, il peut renvoyer le son au récepteur AV lorsque vous utilisez les sources vidéos intégrées du téléviseur (syntoniseur TV, services de diffusion en continu Smart TV, etc...). ARC nécessite que vous activiez HDMI CEC sur le téléviseur. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur du téléviseur pour les instructions de réglage de HDMI CEC. Veuillez noter que certains constructeurs de téléviseurs utilisent d'autres noms pour la fonction HDMI CEC.

### 4) Mettre en marche le récepteur



Télécommande de la TV


### 5) Choisissez l'entrée HDMI adéquate sur votre TV

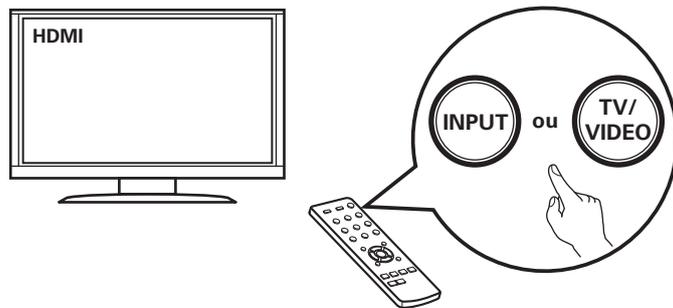

Télécommande de la TV

## 6) Mettre en marche le récepteur

- Appuyez sur  pour mettez le récepteur sous tension.

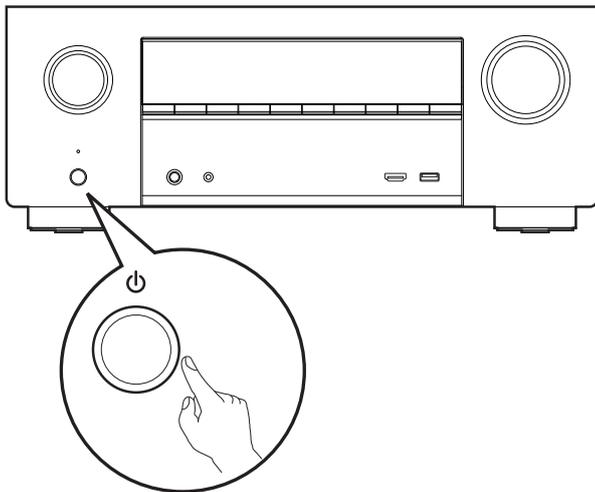

## 7) Vérifiez la connexion


- Vérifiez que vous pouvez voir cet écran sur votre téléviseur.



Si cet écran ne s'affiche pas, veuillez revenir en arrière et recommencer les étapes dans la séquence recommandée.

### 3 Suivre l'assistant de configuration à l'écran

L'assistant de configuration vous aidera à connecter vos enceintes et les différents composants à votre récepteur Denon et à les configurer. Veuillez utiliser la télécommande et suivre les instructions à l'écran.

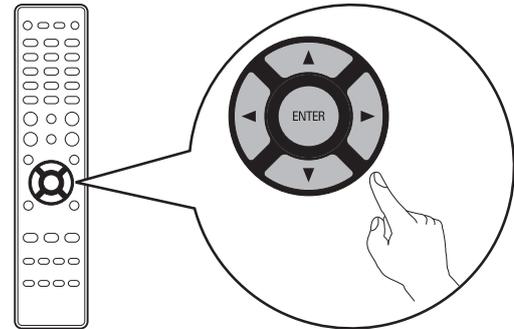

## 4 Téléchargement des applications mobiles

Téléchargez à la fois les applications “HEOS” et “Denon 2016 AVR Remote” pour profiter de toute l’expérience du Home Entertainment. L’application HEOS est nécessaire pour accéder à de la musique en ligne par l’intermédiaire de votre AVR.

### HEOS



L’application HEOS vous permet d’explorer, de parcourir et de lire de la musique à partir de services de diffusion en ligne ou depuis votre propre bibliothèque musicale.



### Denon 2016 AVR Remote



Contrôlez votre nouvel AVR grâce à la dernière application Denon 2016 AVR Remote. Le contrôle du volume, la sélection du mode audio et le paramétrage avancé sont accessibles du bout du doigt.



# Manuel de l'Utilisateur

- Pour de plus amples informations, consultez [www.denon.com](http://www.denon.com)
- Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.  
[manuals.denon.com/AVRX3500H/EU/FR/](http://manuals.denon.com/AVRX3500H/EU/FR/)



Manuel en ligne

A screenshot of the Denon website's user manual page. The page has a dark blue header with the Denon logo on the left and navigation icons (language set to 'Français', home, search, and 'Contenu') on the right. A left sidebar contains a menu with items: 'Vue d'ensemble', 'Connexions', 'Lecture', 'Réglages', 'Conseils', and 'Annexe', each with a downward arrow. Below the menu is a 'Télécharger le PDF' button. The main content area features the title 'Manuel WEB' in large bold letters, followed by 'AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU' and 'AVR-X3500H'. Below the text is a high-resolution image of the AVR-X3500H receiver. At the bottom of the page, there is a small copyright notice: 'AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU Copyright © 2018 DSM Holdings Inc. All Rights Reserved.'



**DENON®**  
www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11608 00AD  
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.