

FRANÇAIS



FREYA

Clint®

Guide d'utilisation version 1.0.1 pour le modèle Clint FREYA : FREYA
*Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.
Les spécifications sont sujettes à changement sans avertissement
préalable - Clint Digital 2014.*

MERCI D'AVOIR CHOISI UNE ENCEINTE FREYA DE CLINT

Bienvenue dans le monde des enceintes Asgard de Clint. Conçues et élaborées par le designer danois Phillip Bodum l'élégance et la simplicité sont les facteurs clés de ces enceintes. Nos enceintes Asgard sont toutes des enceintes sans fil qui s'utilisent avec le Wi-Fi ou avec la technologie Bluetooth. Appréciez la divine performance acoustique de notre gamme de produits Asgard. Nous espérons que vous en serez ravi pendant de longues années.

Je vous souhaite du plaisir à l'écoute de nos enceintes,
Brian Larsen

PDG, Clint Digital

GUIDE D'UTILISATION - SOMMAIRE

Si vous souhaitez obtenir des informations sur :

1. Contenu de la boîte.....	6
2. Comment configurer FREYA.....	7-8
3. Connecter FREYA.....	9
• Configuration du Wi-Fi.....	9
• Partage de Wi-Fi	10
• Music Direct.....	11
• Navigateur web	12
• Application Clint.....	13-14
4. Les boutons de l'appareil FREYA.....	15-16
• Réglage du volume	17
• Lecture/Pause.....	17
• Sourdine	17
• WHA	18
• Réinitialisation	18

GUIDE D'UTILISATION - SOMMAIRE

Suite

5. Description LED.....	19-20
• Lecture instantanée	21
• AirPlay	21
• DLNA.....	21
• Système Multiroom (WHA)	22-23
• Music Direct.....	24
• AUX Line-In	25-26
• USB.....	25-26
6. Garantie et caractéristiques principales.....	27
7. Informations de sécurité	28
8. Informations de conformité	29-31
9. Annexe.....	32





DANS LA BOÎTE

Quels sont les accessoires
inclus avec votre FREYA ?

- 1 FREYA - Enceinte sans fil au design danois
- 1 câble AUX pour écouter de la musique via un câble analogique
- 1 bloc d'alimentation c.a./c.c. pour charger et utiliser FREYA
- 1 guide d'utilisation pour se familiariser avec l'enceinte FREYA




CONFIGURATION

Comment démarrer avec FREYA

Mise en charge :

1. Branchez le bloc d'alimentation inclus à une prise murale puis à l'arrière de l'appareil FREYA pour démarrer la mise en charge.
2. Un petit voyant lumineux s'allume sur la face arrière indiquant l'état de charge.

Note : Votre appareil sera complètement chargé en 2 heures environ, ce que nous recommandons de faire avant la première utilisation. (La durée de vie de la batterie variera en fonction de l'utilisation)

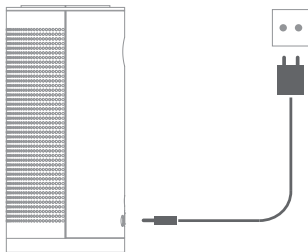


CONFIGURATION

Comment démarrer avec FREYA

Allumer :

1. Appuyez sur « LECTURE/PAUSE » et FREYA s'allumera.
2. Quatre voyants lumineux clignoteront de façon rapide, ce qui indique que FREYA est en phase de démarrage.

Note : Si aucune connexion Wi-Fi ne peut être établie, FREYA prononcera la phrase suivante : « No device connected » et ensuite : « Please reconnect your device ».

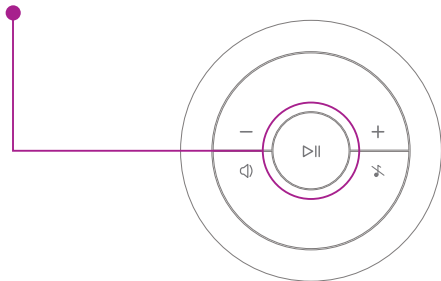

CONNEXION AU RÉSEAU

Vous avez plusieurs options pour connecter FREYA à votre réseau


Configuration du Wi-Fi (bouton poussoir) :

De nombreux routeurs modernes disposent d'un bouton « WPS » - si le vôtre en possède un, poursuivez la lecture du guide. S'il n'en possède pas, choisissez une autre façon de vous connecter à FREYA.

1. Commencez par appuyer sur le bouton « Wi-Fi setup » sur la face arrière de FREYA. FREYA prononcera la phrase suivante : « Waiting for connection » et un voyant lumineux violet clignotera rapidement.

2. Appuyez rapidement sur le bouton « WPS » de votre routeur et attendez que FREYA prononce la phrase suivante : « Your device is now connected ». Les cinq voyants lumineux commenceront à clignoter lentement.

Note : Sur la droite, vous trouverez quelques symboles WPS standard dont peut disposer votre routeur sans fil – Si vous n'appuyez pas sur WPS dans les 2 minutes ou si aucune connexion Wi-Fi ne peut être établie, FREYA retournera à l'état précédent.

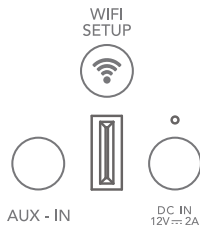

Face arrière de FREYA.



CONNEXION AU RÉSEAU



Vous avez plusieurs options pour connecter FREYA à votre réseau

Partage de Wi-Fi (appareil iOS) :

Vous pouvez également partager vos paramètres Wi-Fi depuis votre appareil iOS (p. ex. iPhone/iPad).

1. Connectez votre appareil iOS au port USB de FREYA. (Assurez-vous que les deux appareils soient sous tension et que votre appareil iOS soit déverrouillé).
2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi setup sur la face arrière de FREYA et choisissez « Allow » sur votre appareil iOS afin de partager vos paramètres Wi-Fi.
3. FREYA redémarrera et tentera d'établir une connexion Wi-Fi. En cas de réussite, FREYA prononcera la phrase suivante : « Your device is now connected ».

Note : Si aucune connexion Wi-Fi ne peut être établie, FREYA retournera à l'état précédent.

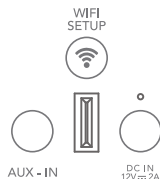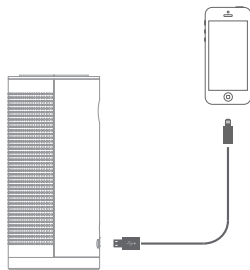

Face arrière de FREYA.




CONNEXION AU RÉSEAU

Via Music Direct

Connexion initiale via Music Direct :

Via Music Direct, vous pourrez configurer la connexion réseau de votre FREYA en utilisant soit un navigateur internet, soit l'application Clint.

1. Sur la face arrière de l'enceinte FREYA, appuyez et maintenez le bouton « Wi-Fi Setup » enfoncé pendant 4 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux violet se mette à clignoter rapidement et que les quatre voyants lumineux blancs soient fixes.
2. Cherchez une connexion Wi-Fi sur l'appareil musical de votre choix (ex. iPhone ou computer).
3. Lorsque vous voyez : « *Clint I FREYA* », connectez-vous.
4. Une connexion directe est établie avec votre FREYA. Dans les pages suivantes, vous découvrirez deux méthodes pour la connexion de FREYA à votre réseau domestique...

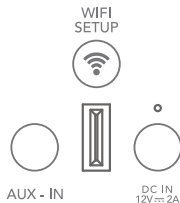

Face arrière de FREYA.



CONNEXION AU RÉSEAU

Via navigateur internet (Music Direct)

Méthode 1 - navigateur internet :

1. Ouvrez le navigateur internet sur votre appareil et tapez 192.168.1.1 dans la barre d'adresse. Appuyez sur « ENTER » pour aller sur l'interface internet de FREYA.

2. Ici vous pouvez connecter FREYA à votre réseau Wi-Fi.

3. Choisissez votre réseau (SSID) dans la liste et entrez votre mot de passe (le cas échéant).

4. Cliquer sur Apply pour accepter. FREYA redémarrera et tentera de se connecter à votre réseau Wi-Fi.

5. FREYA prononcera la phrase suivante : « Waiting for connection » et ensuite « Your device is now connected ». Ceci est indiqué par le clignotement lent des 5 voyants lumineux.

Note : Si aucune connexion Wi-Fi ne peut être établie, FREYA retournera à l'état précédent.



CONNEXION AU RÉSEAU


Via application Clint (Music Direct)

Méthode 2 – Application Clint :

Clint a développé une application qui peut être téléchargée sur App Store ou Google Play. Veuillez télécharger votre application avant de passer aux étapes suivantes :


1. Assurez-vous que votre appareil et FREYA soient connectés via Music Direct (voir page 11).
2. Ouvrez l'application Clint et sélectionnez l'option « Speaker Settings ».
3. Sélectionnez l'option « Network Setting » pour l'enceinte.
4. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste et entrez votre mot de passe (le cas échéant).
5. FREYA redémarrera et tentera de se connecter à votre réseau Wi-Fi.

Note : Si aucune connexion Wi-Fi ne peut être établie, FREYA retournera à l'état précédent.

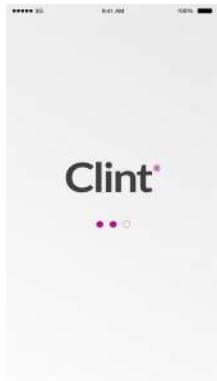


CONNEXION AU RÉSEAU

Voici quelques illustrations de l'application Clint.

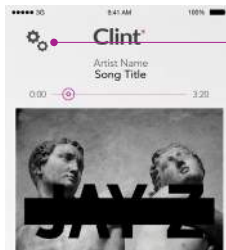


Choisissez ici les paramètres de l'enceinte.

Appuyez sur le bouton des paramètres réseau.

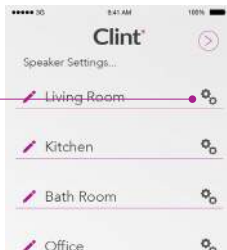


Choisissez votre Wi-Fi.

Entrez votre mot de passé pour le Wi-Fi.

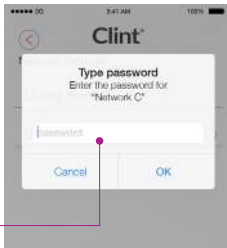


BOUTONS DE FREYA

Voici les différents boutons situés sur le dessus de l'enceinte FREYA

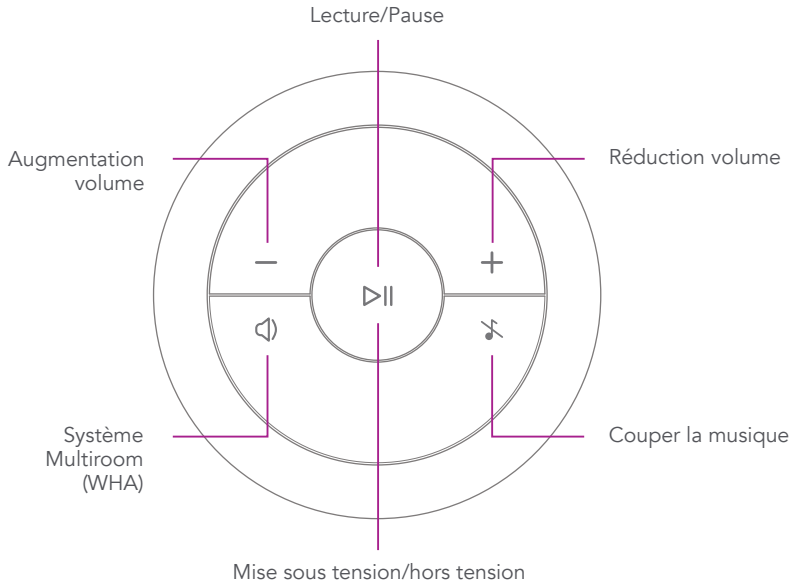

BOUTONS DE FREYA


Voici les différents boutons et connecteurs situés sur la face arrière de FREYA

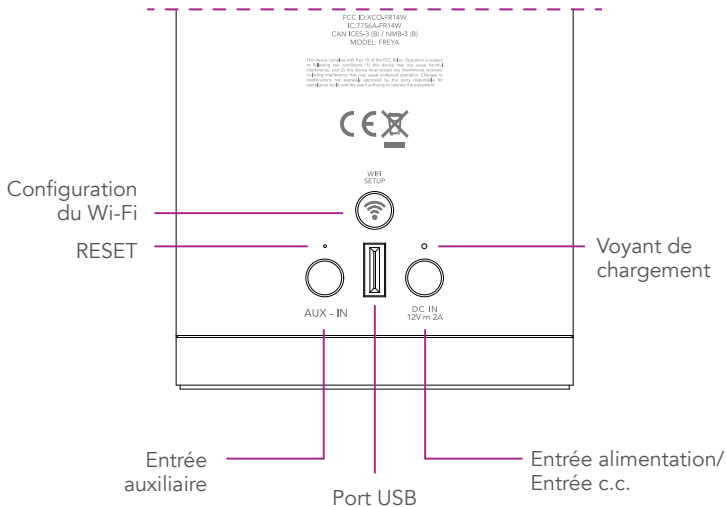

BOUTONS DE FREYA

Leurs fonctions

Mise sous tension/hors tension :

1. Appuyez sur «  » pour mettre FREYA sous tension.
2. Appuyez sans relâcher sur «  » pour mettre FREYA hors tension



Réglage du volume haut/bas :

1. Appuyez sur « + » pour augmenter le volume.
2. Appuyez sur « - » pour diminuer le volume.

Lecture/Pause :

1. Appuyez sur le bouton «  » pour mettre la lecture musicale en pause.
2. Appuyez sur «  » pour reprendre la lecture musicale.


Sourdine :

1. Appuyez sur «  » pour mettre la lecture musicale en mode sourdine.
2. Appuyez une nouvelle fois sur «  » pour désactiver le mode sourdine.

BOUTONS DE FREYA.

Leurs fonctions

MultiRoom (WHA) :

Appuyer sur le bouton «  » basculera FREYA entre le mode haut-parleur unique et le mode MultiRoom (WHA).

La première enceinte sera définie comme MAÎTRE et les autres seront définies comme ESCLAVES.

Note : Apprenez-en davantage sur MultiRoom (WHA) à la page 22.

Réinitialisation :

Il est toujours possible de réinitialiser FREYA en cas de problème.






1. Appuyez en même temps sur les boutons Volume "+" et Volume "-" et maintenez-les enfoncés pendant 3-4 secondes pour réinitialiser le système.
2. Quand les voyants lumineux s'éteignent, relâchez les boutons. Attendez que FREYA ait redémarré. FREYA prononcera la phrase suivante : « No device connected » puis « Please reconnect your device » (voir page 9 pour connecter un réseau).






Avertissement : En effectuant une RÉINITIALISATION, tous les paramètres seront effacés et FREYA retournera aux paramètres par défaut d'usine.













INDICATION VOYANT LUMINEUX






FREYA dispose de témoins lumineux dont le comportement vous donne des indications






-  Mise hors tension :
-  *Quand FREYA est mis hors*
-  *tension, tous les voyants*
-  *lumineux sont également*
-  *éteints.*

-  Redémarrage :
-  *Quand les quatre voyants*
-  *lumineux blancs clignotent de*
-  *façon rapide, FREYA est en*
-  *phase de redémarrage.*

-  Mode veille (MultiRoom) :
-  *Le voyant lumineux supérieur*
-  *est bleu et clignote en même*
-  *temps que les quatre voyants*
-  *lumineux blancs.*

-  Mode veille (haut-parleur
-  *unique) :*
-  *Le voyant lumineux violet*
-  *clignote ainsi que les voyants*
-  *lumineux blancs.*

-  Recherche :
-  *Lorsque le voyant lumineux*
-  *violet clignote de façon rapide,*
-  *FREYA tente d'établir une*
-  *connexion.*

-  Aucune connexion :
-  *Lorsque FREYA ne trouve pas*
-  *de connexion, les 4 voyant*
-  *lumineux blancs clignoteront 2*
-  *fois pendant 2 minutes.*

INDICATION VOYANT LUMINEUX

FREYA dispose de témoins lumineux dont le comportement vous donne des indications

- Lecture DLNA :
 - En lecture DLNA (mode haut-parleur unique) le voyant lumineux supérieur est violet et fixe.

- Utilisation d'AirPlay :
 - Quand vous écoutez la radio, le voyant lumineux supérieur sera violet et clignotera lentement.

-
- Lecture via entrée auxiliaire :
 - Le voyant lumineux supérieur est éteint et les quatre voyants lumineux blancs sont fixes.

- Lecture fichier USB :
 - Le voyant lumineux supérieur est éteint et les quatre voyants lumineux blancs sont fixes.

-
- Fonctionnement en mode MultiRoom :
 - Le voyant lumineux supérieur sera de couleur bleue et sera fixe, tout comme les quatre voyants lumineux blancs.

- Voyant lumineux de chargement arrière :
- Lumière verte fixe quand l'enceinte est complètement chargée.
 - Lumière orange fixe quand l'enceinte est en charge.
 - ☀ Lumière orange clignotante quand la puissance est faible.



LECTURE AUDIO SUR FREYA

Sans fil

AirPlay :

AirPlay est un logiciel d'Apple Inc. qui est utilisé pour diffuser des flux audio et vidéo entre des appareils connectés à un réseau Wi-Fi. Vous pouvez diffuser depuis iTunes vers votre Mac ou votre PC. Ou vous pouvez utiliser un appareil iOS : iPad, iPhone ou iPod Touch.

1. Démarrez la lecture sur l'appareil iOS et cliquez sur l'icône AirPlay.
2. Sélectionnez « *Clint | FREYA* » comme périphérique de sortie (enceinte).



DLNA :

Grâce à l'application musicale DLNA sur votre appareil Android/Windows Phone 8 /Windows/iOS etc., vous pouvez aussi diffuser de la musique sur FREYA. (Veuillez utiliser l'application Clint pour iOS et Android).

Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'application Clint, veuillez feuilleter le manuel d'utilisation de l'application ci-joint ou téléchargez-le sur www.clintdigital.com

D'autres applications de tiers peuvent fonctionner, néanmoins Clint ne pourra être tenu pour responsable de l'utilisation et/ou fonctions de ces applications. Nous vous renvoyons vers le guide d'utilisation de l'application en question pour plus d'informations. N'oubliez pas de sélectionner « Clint | FREYA » comme périphérique de sortie (haut-parleur).

LECTURE AUDIO SUR FREYA


Sans fil/MultiRoom (WHA)

MultiRoom (WHA)/(sans fil) :

Si vous avez acquis plusieurs enceintes MultiRoom (WHA) compatibles avec Clint Asgard, le mode MultiRoom (WHA) sera avantageux pour vous.

Note : La lecture en mode MultiRoom (WHA) ne fonctionne pas lorsqu'on utilise AirPlay.

1. Pour configurer une enceinte MultiRoom (WHA) appuyez sur le bouton MultiRoom (WHA) sur FREYA ou dans l'application Clint.
2. Le premier haut-parleur configuré dans MultiRoom (WHA) sera le MAÎTRE. Le voyant lumineux supérieur violet deviendra bleu.
3. Les autres haut-parleurs configurés dans MultiRoom (WHA) seront les ESCLAVES. Le voyant lumineux supérieur violet deviendra bleu.
4. La lecture de fichiers audio DLNA (quand vous utilisez MultiRoom, WHA) sur le haut-parleur MAÎTRE sera redistribuée vers les haut-parleurs ESCLAVES.

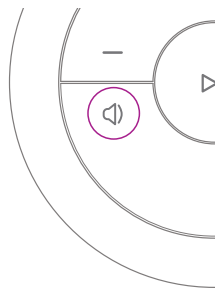

LECTURE AUDIO SUR FREYA

Sans fil/MultiRoom (WHA)

5. Pour désactiver le mode MultiRoom (WHA), appuyez sur le bouton MultiRoom (WHA) sur FREYA ou dans l'application Clint. Le voyant lumineux supérieur deviendra violet pour indiquer le passage au mode haut-parleur unique.
6. Le mode MultiRoom (WHA) sera également désactivé si un flux audio provenant d'un autre appareil le rejette.
7. L'utilisation d'AirPlay désactivera automatiquement le mode MultiRoom (WHA) sur le haut-parleur utilisé. Si le haut-parleur est un haut-parleur MAÎTRE, tous les haut-parleurs ESCLAVES seront également désactivés et vous repasserez n mode haut-parleur unique.

Note : Le contrôle du volume en mode MultiRoom (WHA) ne réglera que le volume du haut-parleur MAÎTRE. Le volume des haut-parleurs ESCLAVES doivent être réglés manuellement ou via l'application Clint.

Note : Les haut-parleurs ESCLAVES reviendront automatiquement en mode haut-parleur unique dès que le haut-parleur MAÎTRE est « débranché/disparaît ». Ils ne peuvent agir comme des haut-parleurs ESCLAVES sans MAÎTRE.

LECTURE AUDIO SUR FREYA

Music Direct (Sans fil)

Music Direct (Sans fil) :

Vos appareils de musique peuvent aussi se connecter à FREYA via Music Direct. Il peut être avantageux de placer FREYA dans un endroit qui ne dispose pas du Wi-Fi.

1. Appuyez et maintenez le bouton « Wi-Fi Setup » de l'enceinte FREYA enfoncé pendant 4 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux violet se mette à clignoter rapidement et que les quatre voyants lumineux blancs soient fixes.
2. Cherchez les réseaux Wi-Fi disponibles sur votre appareil (nous vous renvoyons vers le guide d'utilisation du produit).
3. Trouvez « Clint I FREYA » dans la liste des réseaux disponibles et connectez-vous.
4. Choisissez FREYA comme périphérique de sortie (haut-parleur).
5. Il vous est désormais possible de lire un fichier audio directement depuis votre appareil sur FREYA.

Note : Pour désactiver le mode Music Direct sur FREYA, appuyez une fois sur le bouton « Wi-Fi Setup ». FREYA reviendra à son état précédent.



LECTURE AUDIO SUR FREYA

Câblé

AUX Line-In (Câble) :

Vous pouvez utiliser le câble d'entrée de ligne de 3,5 mm inclus pour la lecture de musique. Vous pouvez ainsi lire de la musique d'appareils qui ne disposent pas du mode sans fil.

1. Connectez le câble inclus à l'entrée auxiliaire de FREYA.
2. Connectez l'autre extrémité à la sortie de ligne/sortie de casque de l'appareil de musique.

USB (Câble) :

Il vous est également possible d'utiliser l'USB pour lire directement de la musique sur FREYA.

1. Connectez votre iPhone/iPad/iPod touch au port USB de FREYA. Cliquez sur l'icône AirPlay et sélectionnez « Dockstick » comme haut-parleur de sortie.




NOTE : La lecture à l'aide d'un câble sera annulée par la lecture en mode sans fil. La lecture en mode sans fil est prioritaire.



LECTURE AUDIO SUR FREYA

Câblé

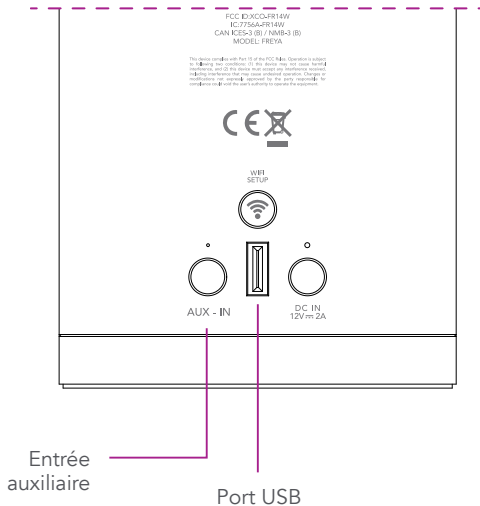

GARANTIE ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Garantie :

Notre enceinte FREYA de Clint est bien entendu couverte par une garantie qui peut varier d'un pays à l'autre. Veuillez contacter votre revendeur local pour obtenir plus d'informations ou consultez le site internet de Clint.

Caractéristiques principales de l'enceinte FREYA :

- Enceinte Wi-Fi sans fil avec une batterie intégrée pour une lecture audio d'une durée maximale de 6 heures, en fonction de l'utilisation.
- Poids : 1 kg. Dimensions : hauteur 210 mm x diamètre 100 mm.
- amplificateur de 7 watts avec technologie DSP pour une expérience son optimale.
- Technologie sans fil prise en charge : AirPlay et DLNA.
- Le port USB peut supporter une puissance de sortie allant jusqu'à 5 V 2,4 A.
- Fonction économie d'énergie - FREYA se mettra automatiquement en mode veille s'il n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité :

- Pour votre sécurité et celle de votre FREYA, veuillez uniquement utiliser le bloc d'alimentation qui a été livré avec votre enceinte FREYA.
- N'utilisez pas l'enceinte FREYA dans un endroit mouillé, brumeux ou poussiéreux. Ceci pourrait endommager l'enceinte FREYA et annuler la garantie.
- FREYA ne devrait pas être utilisé à la lumière directe du soleil. Les dommages dus à une exposition au soleil pourrait annuler votre garantie.
- Pour éviter d'endommager votre enceinte FREYA, assurez-vous toujours de placer FREYA sur une surface plane et stable.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre FREYA. Consultez toujours un technicien agréé en cas de dysfonctionnements qui pourraient demander réparation.
- Veillez à laisser suffisamment d'espace autour de votre FREYA pour garantir une bonne ventilation. Tous les équipements électroniques génèrent de la chaleur et nécessitent refroidissement/ventilation.
- FREYA dispose d'une batterie au lithium-ion intégrée. Veuillez suivre attentivement la réglementation en vigueur dans votre pays pour une manipulation et élimination adéquate.
- La batterie ne devrait pas être exposée à une chaleur excessive comme la lumière du soleil, le feu et autres.



COMPLIANCE INFORMATION

The next few pages contains FCC and Canada compliance information for FREYA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Its operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Le fonctionnement de l'appareil est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
- (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

COMPLIANCE INFORMATION

The next few pages contains FCC and Canada compliance information for FREYA

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



COMPLIANCE INFORMATION

The next few pages contains FCC and Canada compliance information for FREYA.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

APPENDIX

AirPlay, iPad, iPhone and iPod Touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air and iPad Mini are trademarks of Apple Inc.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion, and Mac and PC with iTunes 10.2.2 or later.

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Made for:

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPad Air
- iPad (4th generation)
- iPad 2
- iPad Mini
- iPad Mini Retina
- iPad (3rd generation)
- iPad 2
- iPod
- iPod Touch (5th generation)
- iPod Touch (4th generation)
- iPod Touch (3rd generation)





Une fois de plus - Nous vous
remercions - d'avoir choisi une
enceinte FREYA

Nous vous espérons que vous
connaîtrez une formidable
expérience musicale.

Votre équipe Clint

www.clintdigital.com | [#clintdigital](https://twitter.com/clintdigital)



Clint[®]