

Fixation murale pour Sonos Era 100

- La fixation murale simple à installer pour le Sonos Era 100.
- Supporte le poids de votre enceinte et la maintient en place.
- Permet l'accès aux ports, aux boutons et aux commandes tactiles, et achemine proprement le câble de votre enceinte.
- Positionnement flexible de l'enceinte pour obtenir le meilleur son possible.

Important: Cette fixation murale est adaptée à une utilisation du Sonos Era 100 en position verticale, car les performances acoustiques et sans fil de l'enceinte ont été optimisées pour une orientation standard sur une surface plane.

Contenu du carton

Chaque ensemble de fixation murale conçue sur mesure pour le Sonos Era 100 comprend:

- 1 fixation murale
- 1 support mural
- 2 chevilles pour plaques de plâtre
- Un kit pour fixation murale avec 3 vis (2 vis longues pour le support mural, 1 vis courte pour la fixation d'enceinte)

Remarque: L'enceinte Sonos est vendue séparément.


Ce dont vous avez besoin

- Un crayon
- Un niveau
- Un tournevis cruciforme

Configuration


1

Placez le support contre le mur. Vous pouvez utiliser un niveau à bulle pour vérifier qu'il est bien dans l'axe. Marquez l'emplacement des trous. Retirez le support de fixation.

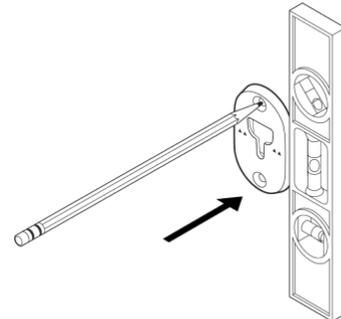


2

Si vous utilisez des chevilles, percez des 2 pré-trous de guidage à l'aide d'une mèche de 8 mm en commençant par le trou le plus en haut. Insérez ensuite les chevilles dans le mur. (N'utilisez pas de chevilles si vous percez du bois ou du plastique.)
Si vous n'utilisez pas de chevilles, repérez un élément de l'ossature murale et percez des trous de guidage à l'aide d'une mèche de 3,5 mm.

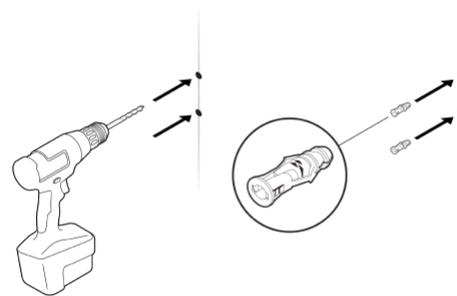


3

Placez le support de fixation contre le mur, les flèches orientées vers le haut. Fixez-le à l'aide de 2 vis longues pour support mural (fournies) et d'une visseuse électrique ou d'un tournevis cruciforme. Serrez la vis supérieure à moitié. Serrez la vis du bas à fond, puis serrez la vis du haut.

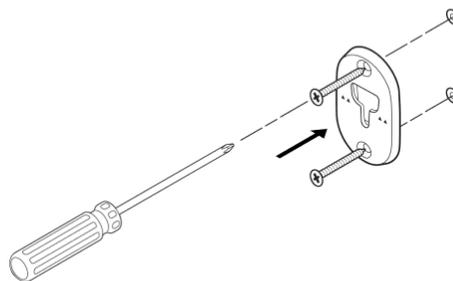


4

Faites passer le câble d'alimentation par l'ouverture située à l'arrière de la fixation murale et branchez-le sur l'enceinte.

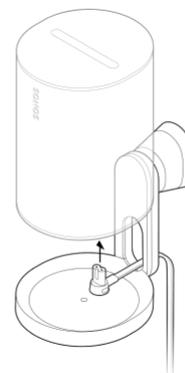

5

Faites pivoter l'enceinte de 180 degrés pour que le trou de la vis soit orienté vers le haut. Vissez l'enceinte à la fixation murale à l'aide d'une vis courte pour fixation (fournie).

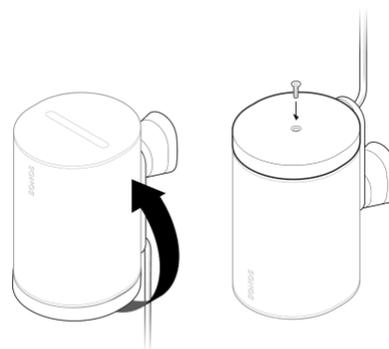

6

Alignez la fixation murale avec le trou du support, faites glisser la fixation murale vers le bas et bloquez-la. Vérifiez que la fixation murale et l'enceinte sont bien en place avant de retirer votre main.



7

Pour obtenir un son optimal, débloquez l'enceinte en tournant la bague de fixation murale sur 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Repositionnez l'enceinte, puis tournez la bague sur 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer.

