

Application Nothing X



SCANNEZ LE CODE QR POUR
INSTALLER L'APP NOTHING X.

ANDROID / IOS

Application Nothing X

NOTHING (R)

esr

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : B171


BIENVENUE

Bluetooth :

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.

App :

Tirez le meilleur parti de vos produits Nothing grâce à l'application Nothing X. Personnalisez les paramètres d'égalisation et de contrôle gestuel, mettez à jour le firmware, et bien plus encore.

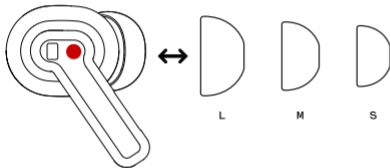

Remplacement des embouts

Choisissez des embouts de taille appropriée pour profiter d'un confort et d'une expérience de qualité sonore optimisés.

Vérifiez les accessoires des écouteurs pour les embouts auriculaires de différentes tailles.

*Les embouts sont livrés en taille moyenne.

JUMELER


Utilisation avec vos appareils Android (Google Fast Pair)

Première utilisation ou connexion d'un nouvel appareil


Ouvrez le boîtier de charge avec les écouteurs à l'intérieur et placez-le près de l'appareil Android pour la configuration à l'écran.

Connexion à d'autres appareils

Avec les écouteurs dans le boîtier ouvert, appuyez sur le bouton de configuration jusqu'à ce que le voyant clignote. Sélectionnez-les ensuite dans les paramètres Bluetooth.

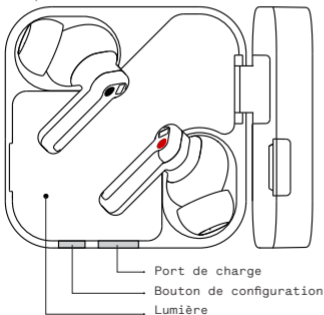

COMMANDES

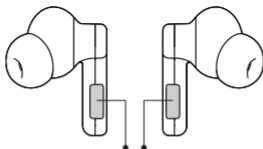

Capteur de force

- **Appuyez**
Musique : Lecture ou pause.
Appel : Répondre à un appel ou raccrocher.
- **Appuyez deux fois**
Musique : Avancer.
Appel : Rejeter un appel.
- **Appuyez trois fois**
- ▬ **Appuyez et maintenez**
Basculer entre les modes « Réduction active du bruit » et « Transparence ».

Plus d'options dans l'app Nothing X.

*Fonctions optionnelles : lecture/pause, retour en arrière, avancer, passer au mode « Suppression du bruit », augmentation et diminution du volume et activation de l'assistant vocal.

Détection intra-auriculaire

Portez les écouteurs. Pendant la lecture de musique, retirez-les pour mettre la musique en pause automatiquement. En remettant les écouteurs dans les 3 minutes, la musique reprendra automatiquement. Si 3 minutes s'écoulent, vous devez lancer la musique manuellement sur l'appareil.

Recharge

Écouteurs

Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez-le pour les recharger.

Boîtier

Fermez le boîtier et connectez-le à une source d'alimentation via le câble d'alimentation fourni avec les écouteurs pour le charger.

Si le témoin lumineux de le boîtier clignote en blanc, le boîtier est en cours de chargement. S'il est toujours blanc, le boîtier est complètement chargé.

Indication du niveau de batterie

Blanc : Le niveau de la batterie est supérieur à 30 %.

Rouge : Le niveau de la batterie est inférieur à 30 %.

- Si les écouteurs sont placés dans le boîtier, le témoin lumineux indiquera le niveau de batterie des écouteurs et ignorera le niveau de batterie de le boîtier.
- Retirez l'écouteur gauche et l'écouteur droit. Le témoin lumineux indiquera le niveau de batterie du boîtier.
- Pour les utilisateurs du Nothing Phone, vous pouvez définir le widget sur le bureau ou vérifier l'état d'alimentation de l'appareil dans les paramètres rapides de la barre de notification déroulante.

