

DENON

PMA-720AE / PMA-520AE INTEGRATED AMPLIFIER

Getting Started

Bienvenue

Merci d'avoir choisi un amplificateur DENON. Ce guide fournit des instructions étape par étape pour la configuration de votre amplificateur.

En cas de problème lors de la configuration :


Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de DENON de votre région.

Reportez-vous à la liste des adresses incluse dans la boîte.


* Le produit affiché dans les illustrations de ce manuel de l'utilisateur est le PMA-720AE.

Avant de commencer


Contenu de la boîte

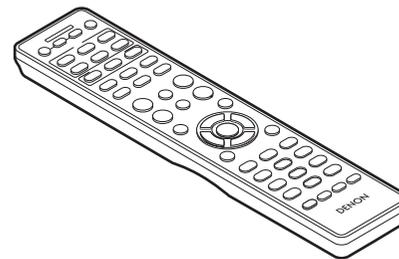

Télécommande

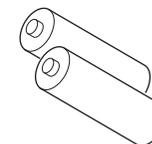


Piles R03/AAA

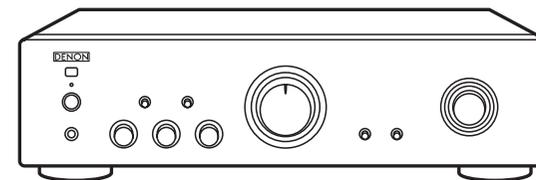

Amplificateur



Instructions de
sécurité

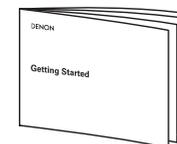

Mise en route




Manuel de
l'Utilisateur

Étapes de la configuration


Le processus de configuration compte six étapes.

- 1** Insérez les piles dans la télécommande
- 2** Connectez les enceintes à l'amplificateur
- 3** Connectez le lecteur CD à l'amplificateur
- 4** Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale
- 5** Mettez l'amplificateur sous tension
- 6** Démarrez la lecture

1 Insérez les piles dans la télécommande

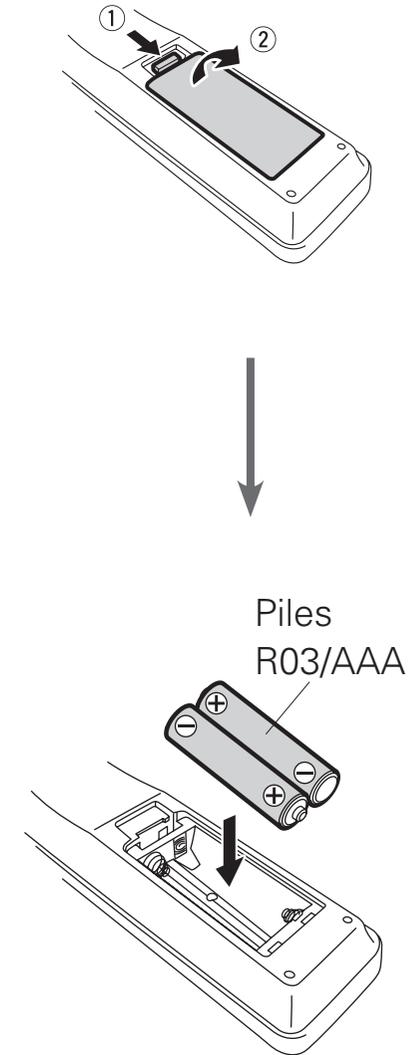


2 Connectez les enceintes à l'amplificateur

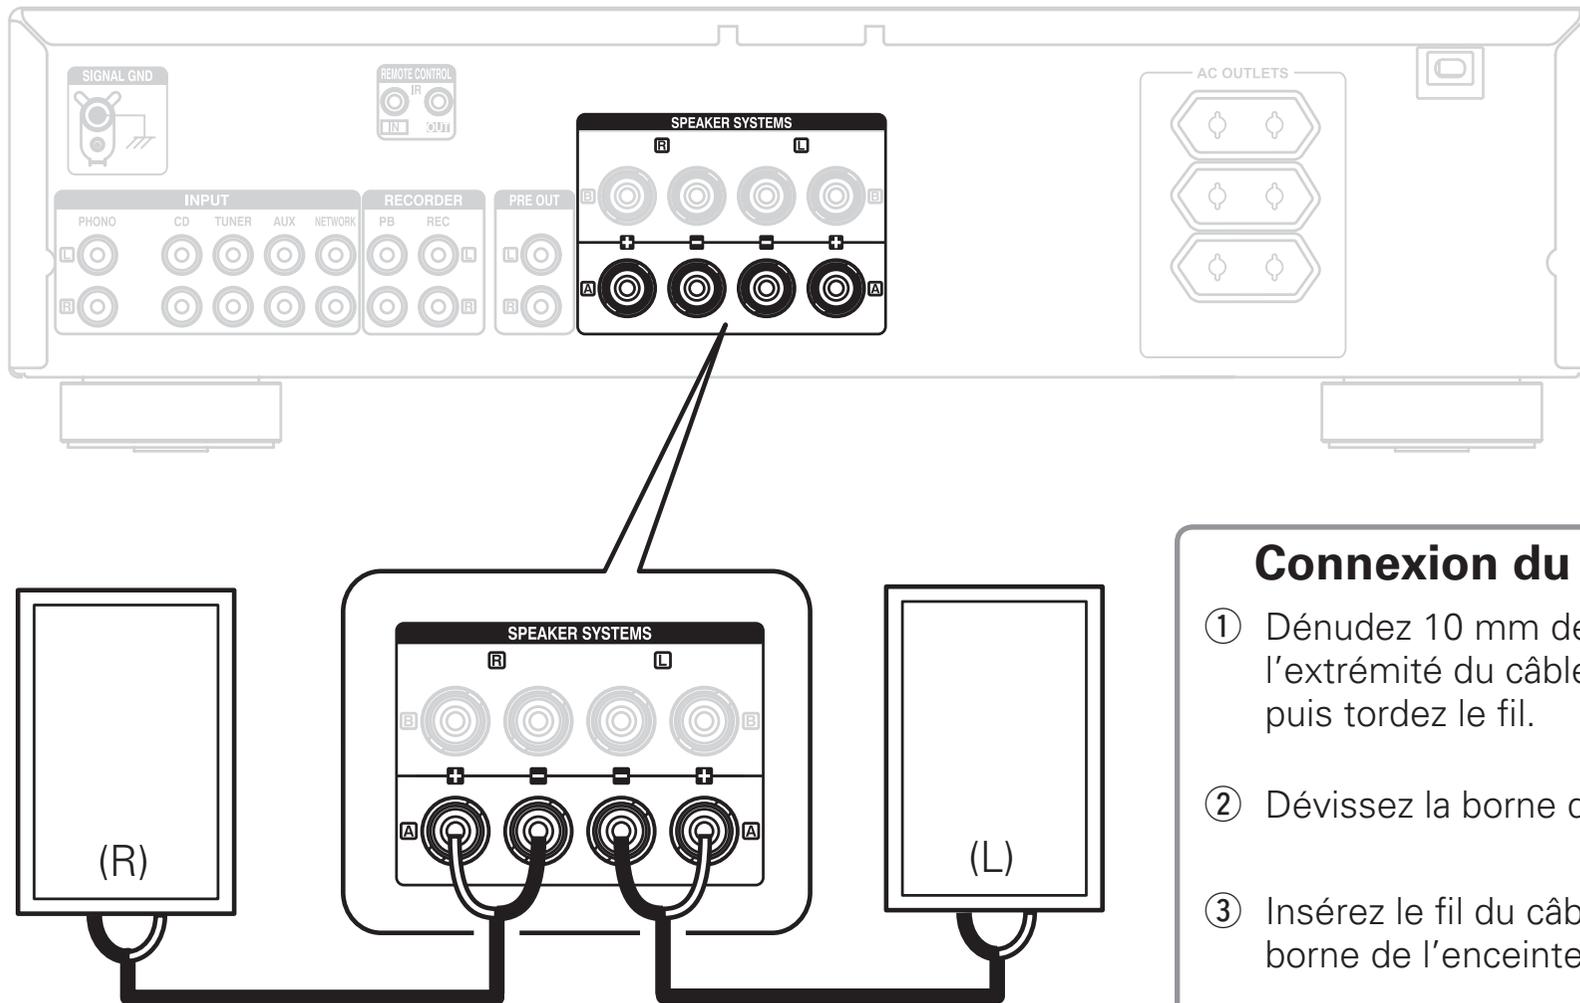


Connexion du câble d'enceinte

- ① Dénudez 10 mm de gaine à l'extrémité du câble d'enceinte, puis tordez le fil. 
- ② Dévissez la borne de l'enceinte. 
- ③ Insérez le fil du câble dans la borne de l'enceinte. 
- ④ Resserrez la borne de l'enceinte. 


3 Connectez le lecteur CD à l'amplificateur

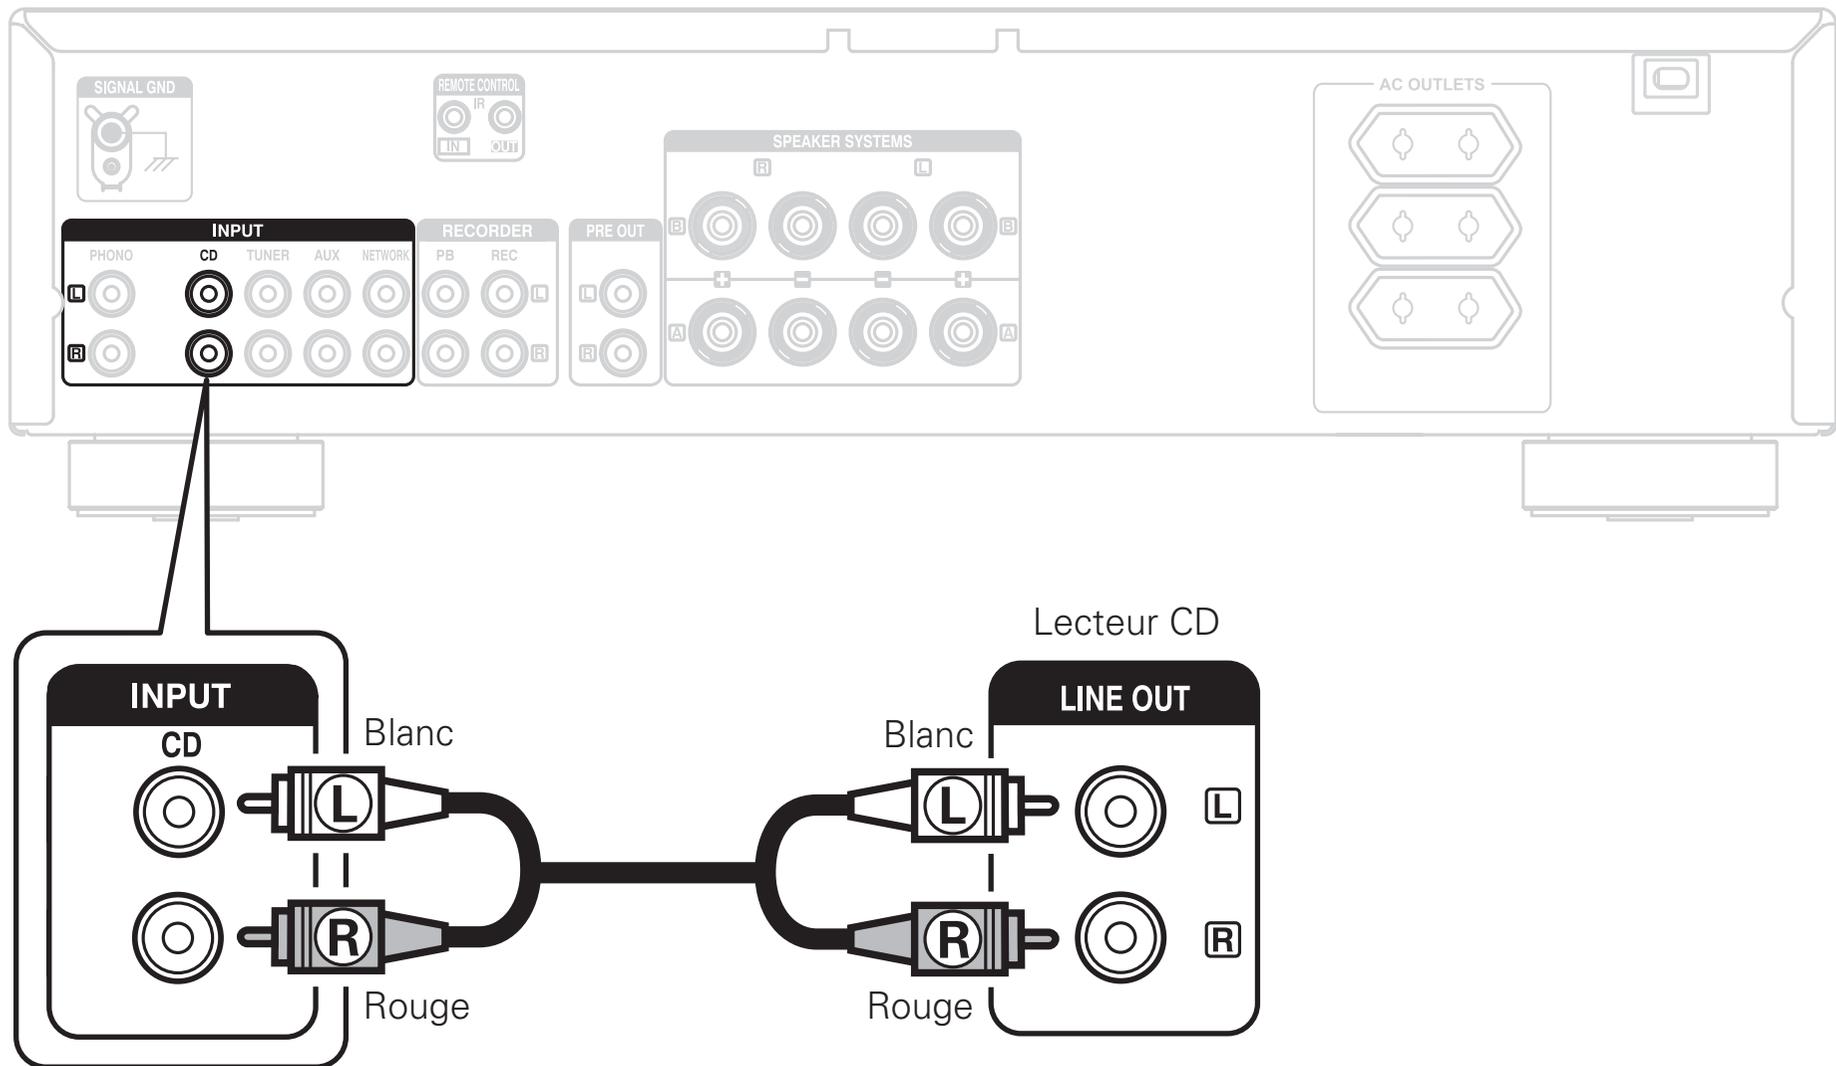

4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale

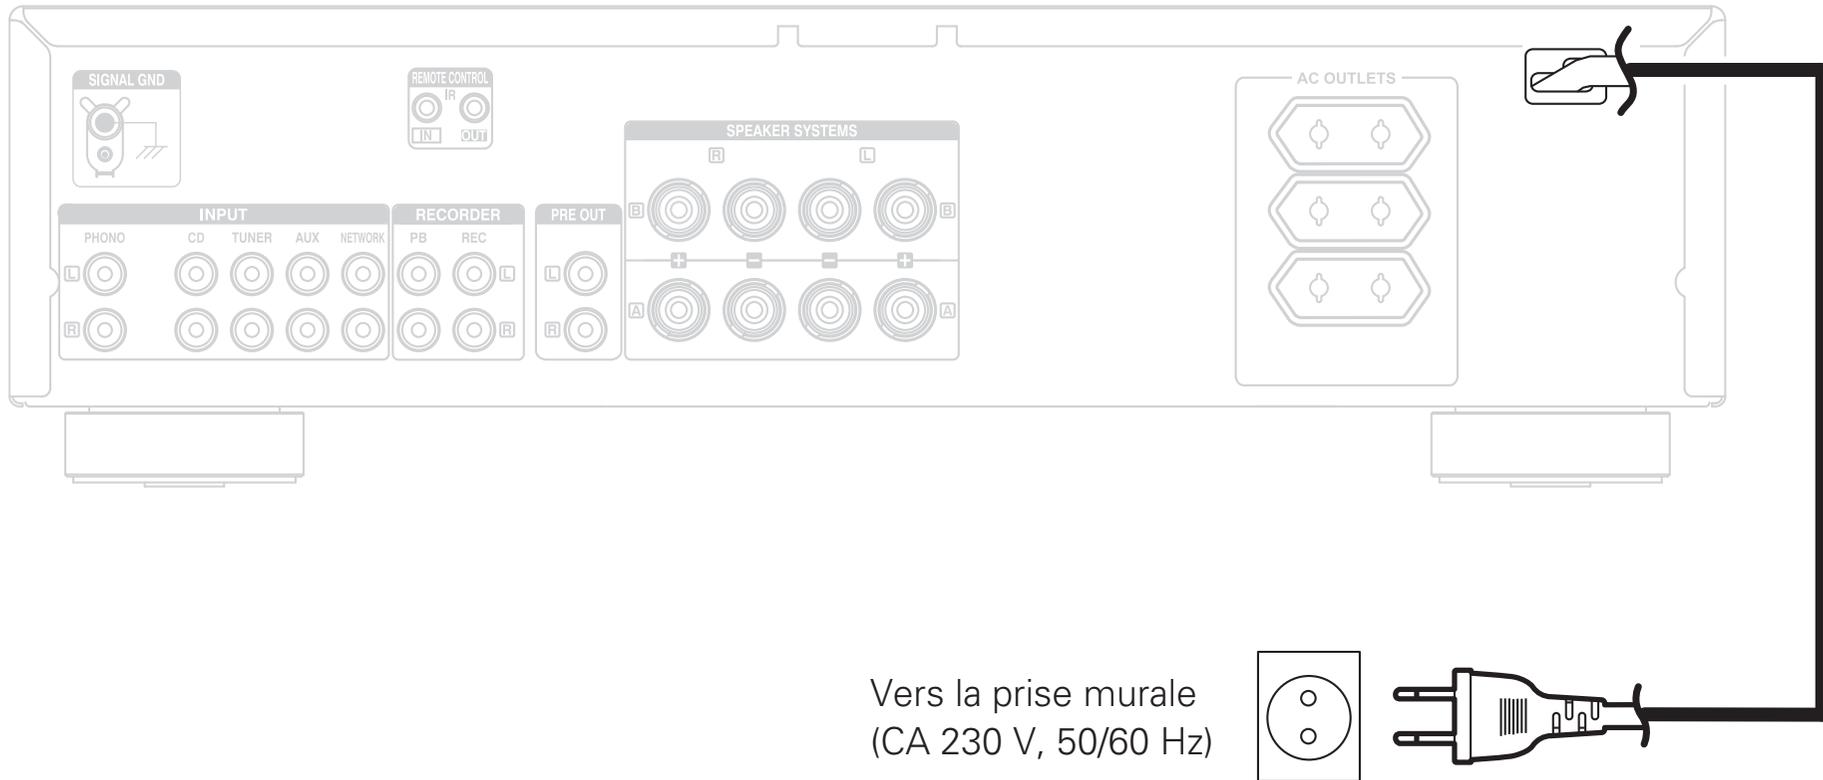



5 Mettez l'amplificateur sous tension

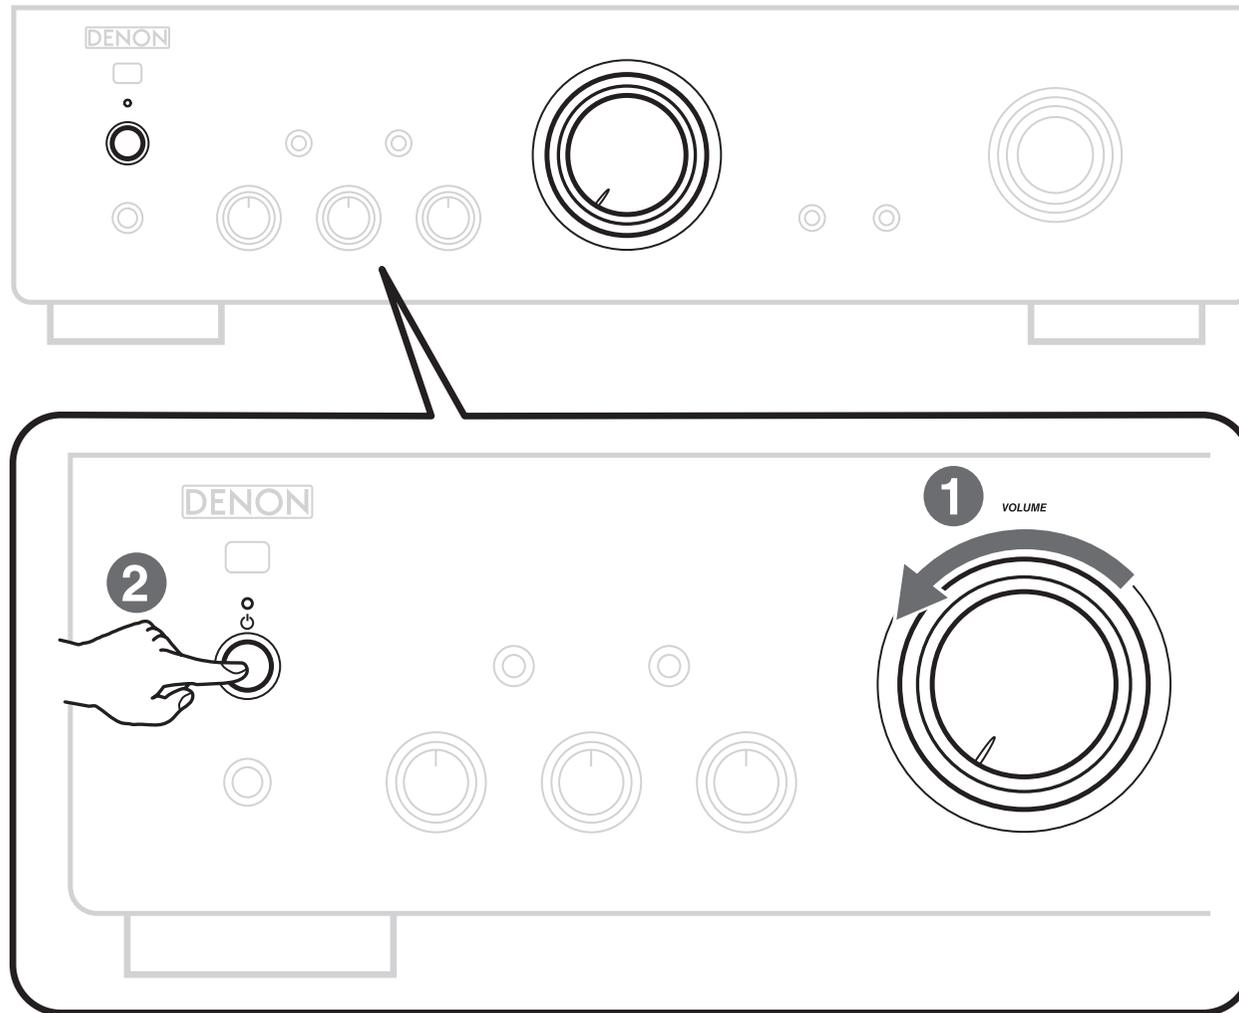

1 Réduisez le volume au niveau minimum.


2 Appuyez sur la touche d'alimentation.

6 Démarrez la lecture

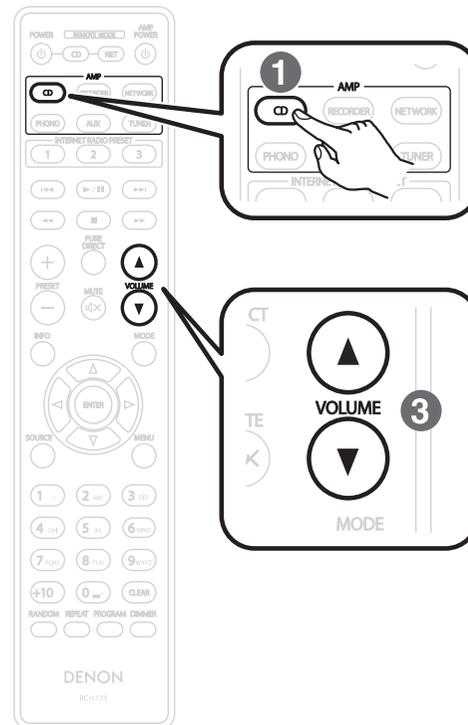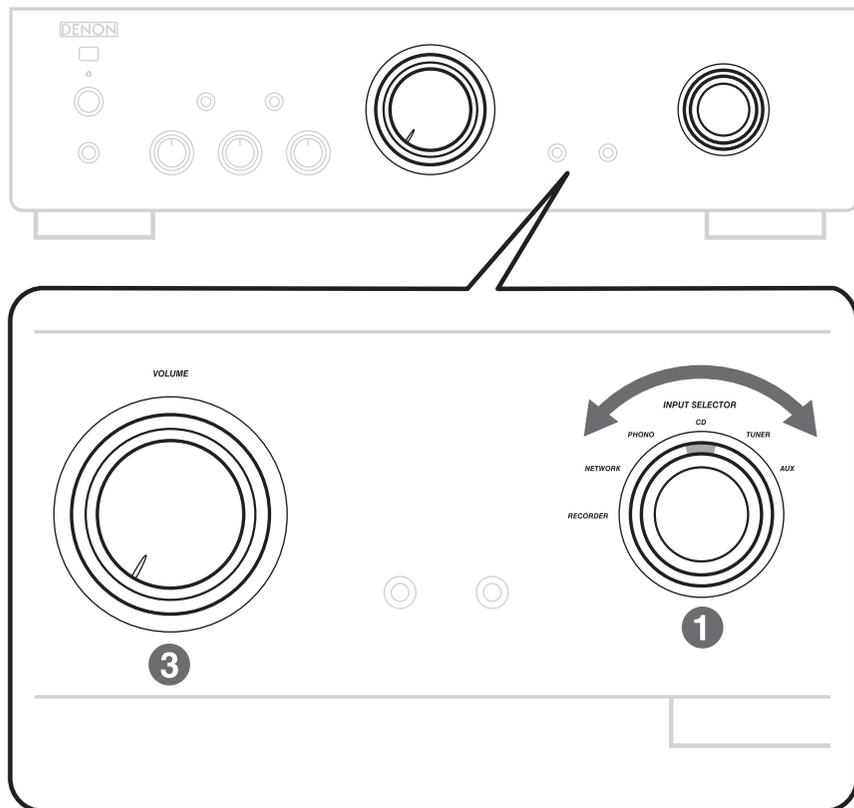

1 Réglez la source d'entrée sur "CD".

2 Lancez la lecture sur le lecteur CD.

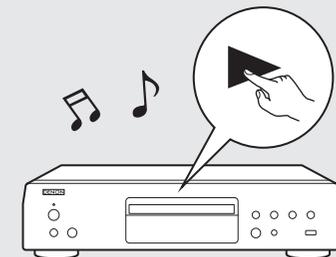


3 Ajustez le volume.


Manuel de l'Utilisateur

Le CD-ROM inclut contient une version Adobe PDF du manuel complet de l'utilisateur pour l'amplificateur. Reportez-vous à ce manuel pour des détails sur la configuration et le fonctionnement de l'amplificateur et de ses fonctionnalités.

1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.

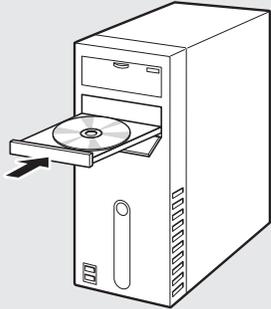

2 Suivez les instructions à l'écran ou double-cliquez sur le fichier PDF.

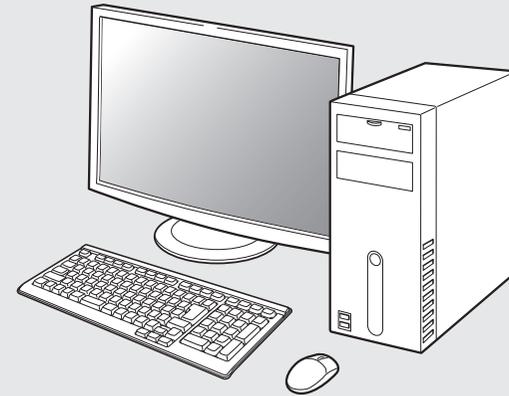

V00

DENON
www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 10879 00AD