Bose® S1 Pro

Système de sonorisation à positions multiples

Guide d'utilisation

Instructions Importantes Relatives à la Sécurité

Merci de lire et de conserver le manuel d'instruction et de respecter les consignes de sécurité.

1. Veuillez lire ces consignes.
2. Veuillez conserver ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou de toute autre source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Veillez à profiter de la sécurité offerte par les installations en terre ou polarisées. Les fiches polarisées sont équipées de deux bornes de largeurs différentes. Les fiches de type terre sont équipées de deux bornes et d'un orifice pour la mise en terre. Ces deux types de dispositifs ont pour but d'assurer votre sécurité. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace cette prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS :

Ce symbole sur le produit indique la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil, susceptible d'induire un risque de choc électrique.

Ce symbole sur le produit signale les instructions importantes mentionnées dans le guide d'installation, relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil.

Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.

Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur tout dispositif médical implanté.

- Tous les produits Bose doivent être utilisés en respectant les réglementations locales et nationales. Il est de la responsabilité de l'installateur professionnel de s'assurer que l'installation du produit est effectuée conformément à tous les codes applicables et dans le respect des réglementations en vigueur, y compris dans le cadre des réglementations du bâtiment où l'installation a lieu. Consultez les autorités locales compétentes avant d'installer ce produit.
- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez PAS l'appareil à la pluie, à toutes formes de liquides ou à l'humidité. Ne s'applique pas aux produits dont l'indice de protection est IPX4-9.
- Protégez ce produit de TOUT risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur le produit ou à proximité. Ne s'applique pas aux produits dont l'indice de protection est IPX4-9.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Ne placez JAMAIS d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- N'exposez PAS les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- La batterie fournie avec ce produit peut provoquer un incendie ou une brûlure chimique en cas de manipulation incorrecte.
- Lorsque l'alimentation de secteur ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, le dispositif de débranchement doit rester facilement accessible.
- Utilisez uniquement des batteries de marque Bose avec ce produit. Contactez le service client de Bose pour obtenir des batteries de rechange.
- N'utilisez PAS le système S1 Pro avec un trépied/socle instable. L'enceinte n'est conçue que pour l'utilisation avec un tube de 35 mm, et le trépied/socle doit pouvoir supporter une enceinte d'un poids minimum de 7 kg (15 lbs) et d'une taille minimum de 241 x 279 x 330mm (9.5 x 11 x 13 inches). L'utilisation d'un trépied non conçu pour supporter le poids d'un système S1 Pro aux dimensions pré-citées est dangereuse en raison de son instabilité.

Plage de températures lors de la charge : 0 °C - 42 °C (32 °F - 108 °F)
Plage de températures lors de la décharge : –20 °C - 45 °C (–4 °F - 113 °F)

Informations réglementaires

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement repose sur les deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal.

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse suivante : **www.Bose.com/compliance/**.

Bande de fréquences comprise entre 2 402 et 2 480 MHz.

Bluetooth : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Bluetooth faible énergie : densité spectrale de puissance maximale inférieure à 10 dBm/MHz P.I.R.E.

Ce produit répond aux critères d'immunité de la norme EN55103-2 pour les environnements électromagnétiques classés E2.

Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps

Des câbles blindés sont nécessaires pour maintenir la conformité réglementaire.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Informations sur les produits générateurs de bruit électrique (Déclaration de conformité FCC pour les États-Unis)

Remarque : Ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe A, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé en environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à certaines fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra remédier au problème à ses propres frais.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux

Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome Hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.
O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. La mise au rebut adéquate et le recyclage permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service d'enlèvement des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.

Li-ion

Fourni par DCE Safety

Introduction

Guide d'installation rapide 4
Bienvenue 5
Aperçu du produit 5
Caractéristiques et avantages 5
Accessoires 5
- Accessoires inclus 5
- Accessoires en option 5

Configurations du système 6
- Surface élevée 6
- Incliné 6
- Moniteur 6
- Trépied d'enceinte 6

Renseignements sur le fonctionnement

Connexions et commandes 7

Configuration du système

Branchement à l'alimentation 8
Connexion des sources 8
- Réglage des commandes des canaux 1 et 2 8
- Réglage des commandes du canal 3 9

Utilisation d'un trépied d'enceinte 9
Modes d'installation 10
- Surface élevée 10
- Incliné 11
- Moniteur 12
- Trépied d'enceinte 13
- Système de sonorisation polyvalent 14

Entretien

Résolution des problèmes 16
Entretien de votre produit 17
- Nettoyage 17

Caractéristiques du système Bose® S1 Pro 17

Renseignements supplémentaires

Coordonnées 18
Renseignements sur les importateurs 18
Garantie limitée et inscription 18
Renseignements supplémentaires 18
- Date de fabrication 18

Guide d'installation rapide

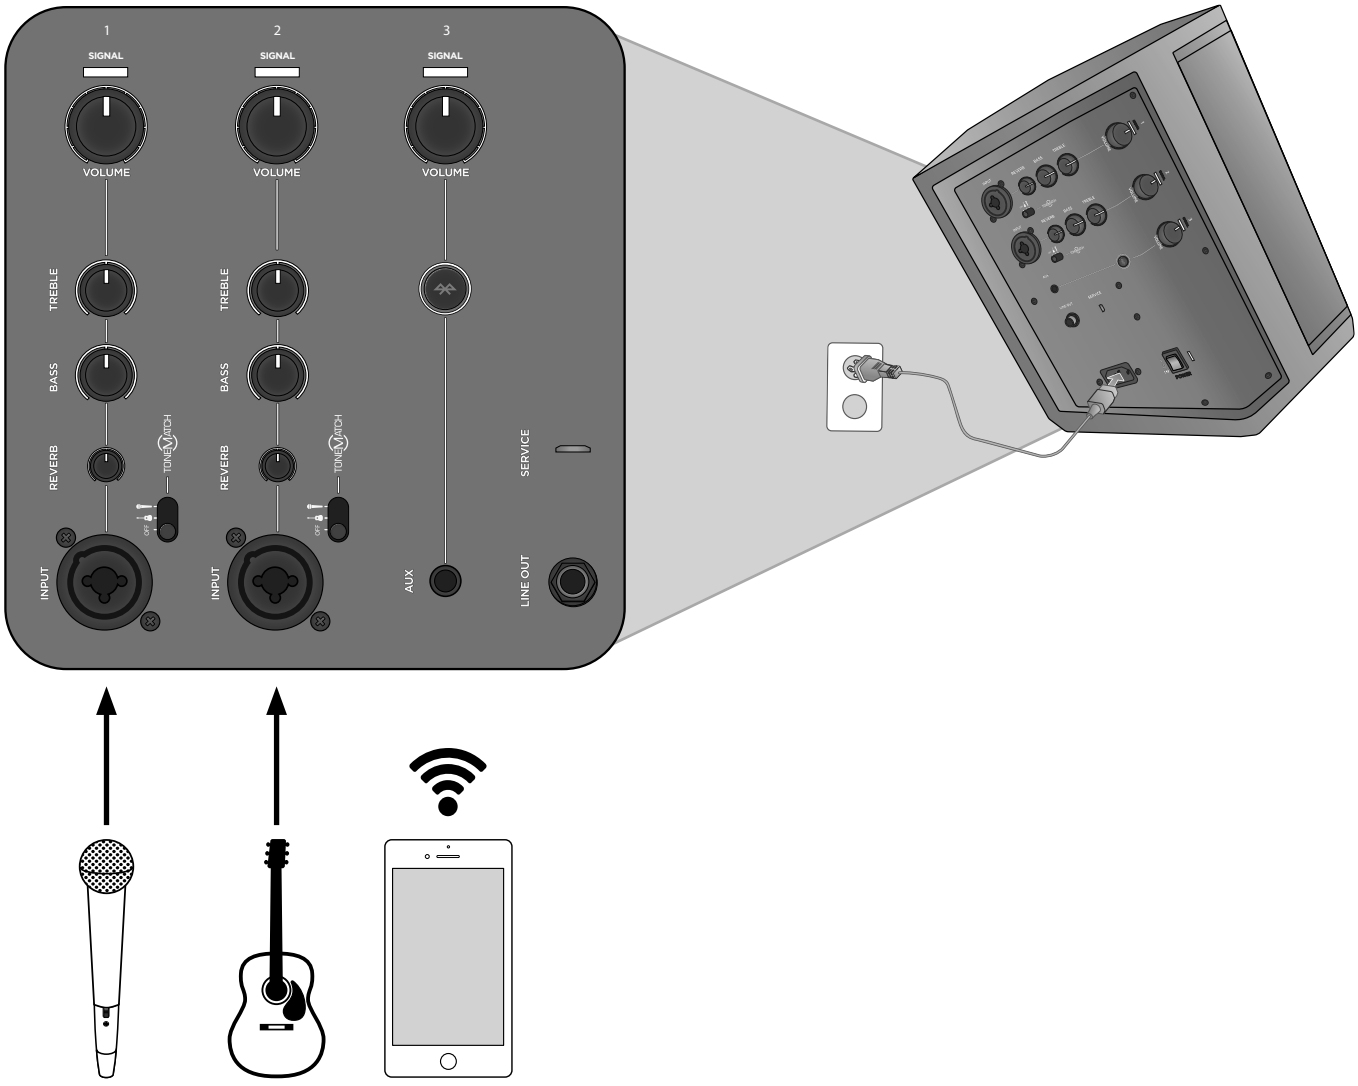

Remarque : *Pour utiliser le système de sonorisation Bose® S1 Pro à positions multiples avec une batterie rechargeable offerte en option (non incluse), consultez le guide d'utilisation de la batterie sur* ***www.Bose.com****.*

À remplir et à conserver pour vos dossiers.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Bienvenue

Merci d'avoir acheté le système de sonorisation Bose® S1 Pro à positions multiples. Ce système vous permettra d'offrir un son de qualité en tout temps, que vous jouiez devant un public restreint, organisiez vous-même un événement spécial ou receviez des invités à la maison.

Ce guide contient des instructions détaillées sur la configuration et le fonctionnement de votre système S1 Pro et vous explique comment le connecter à différentes sources audio. Pour en savoir plus sur l'utilisation du système (conseils, techniques et questions fréquentes), consultez le site **www.Bose.com/livesound**.

Aperçu du produit

Profitez d'un son excellent en toutes occasions grâce au système de sonorisation Bose S1 Pro à positions multiples. Conçu pour les musiciens, les DJ et le grand public, S1 Pro est le meilleur produit tout-en-un offrant un système de sonorisation, un moniteur de sol, un amplificateur et un système de musique principal.

Grâce à ses diverses positions et à sa technologie d'égalisation automatique, vous pouvez installer S1 Pro sur le sol, une table ou même un trépied, et être certain de toujours profiter du meilleur son. Doté d'une console de mixage à trois canaux, de la réverbération, de la diffusion par *Bluetooth*® et du traitement ToneMatch®, c'est un système de musique que vous pouvez emporter avec vous pratiquement n'importe où et en tout temps.

Caractéristiques et avantages

- **Léger et portatif** – Pesant environ 6,8 kg (15 lb), le robuste S1 Pro est conçu pour se transporter facilement de la voiture à l'événement.
- **Polyvalence et simplicité** – S1 Pro est doté d'une console de mixage complète à trois canaux avec réverbération et diffusion *Bluetooth*. Profitez d'un son excellent rapidement avec le traitement ToneMatch® pour les microphones et les guitares acoustiques, tout en diffusant de la musique sans fil avec votre appareil mobile. Enfin, offrez-vous le summum de la portabilité grâce à la batterie rechargeable au lithium-ion offerte en option qui vous permet de jouer pratiquement n'importe où.
- **Adaptable** – Les différentes positions de S1 Pro vous offrent les meilleures options selon votre utilisation, tandis que la technologie d'égalisation automatique assure un son optimal, peu importe l'orientation du système.
- **Rapport taille-performance impressionnant** – S1 Pro fournit une sonorité puissante dans un format compact. C'est le meilleur système de sonorisation, moniteur de sol, amplificateur et système de musique principal tout-en-un dont vous pouvez profiter.

Accessoires

Accessoires inclus

L'emballage de S1 Pro contient un système S1 Pro et les deux accessoires suivants :

Cordon d'alimentation CA

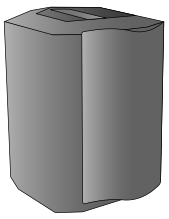

Étui

Accessoires en option

- Batterie
- Sac à dos
- Housse protectrice de couleur

Pour voir la liste complète de l'équipement et des accessoires offerts en option, consultez le site **www.Bose.com**.

Configurations du système

Le système de sonorisation polyvalent Bose® S1 Pro à positions multiples fonctionne dans quatre modes uniques. La technologie d'égalisation automatique permet au système de s'adapter pour conserver un équilibre tonal optimal avec chaque profil de couverture. Inspirez-vous des exemples suivants pour trouver rapidement le meilleur mode selon votre utilisation.

Surface élevée

Placez S1 Pro sur une surface. Ainsi, le système diffuse un son net et homogène dans toute la pièce de telle sorte que le public profite pleinement de la gamme de fréquences complète du système.

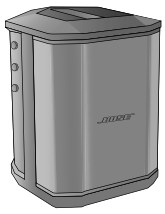

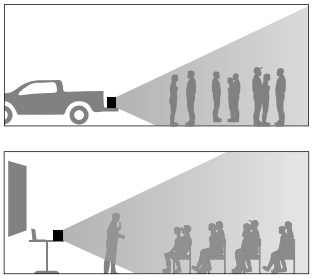

Incliné

Lorsque le public est près de l'artiste, inclinez S1 Pro sur son bord arrière. Pour obtenir de meilleurs résultats, l'artiste doit se tenir ou s'asseoir d'un côté de l'enceinte pour éviter de bloquer le son en direction du public.

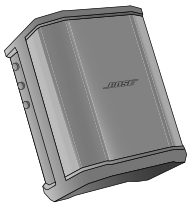

Moniteur

Pour utiliser S1 Pro comme moniteur de sol personnel, placez-le sur le sol à l'horizontale devant l'artiste et en direction de celui-ci. Inclinez l'enceinte sur son bord latéral.

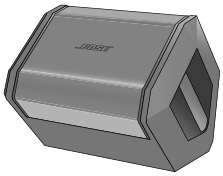

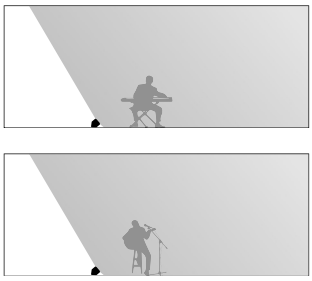

Trépied d'enceinte

Placez un ou deux systèmes S1 Pro sur des trépieds (vendus séparément) pour augmenter la puissance du son en général.

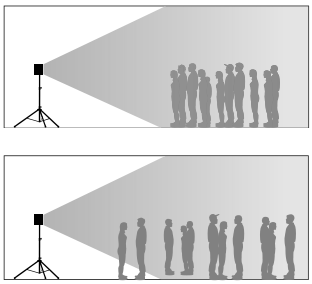

Remarque : *Tournez le logo Bose dans le sens inverse des aiguilles d'une montre selon le mode que vous choisissez.*

Connexions et commandes

Le panneau de configuration du système Bose® S1 Pro comprend les connecteurs, les commandes et les indicateurs nécessaires au fonctionnement.

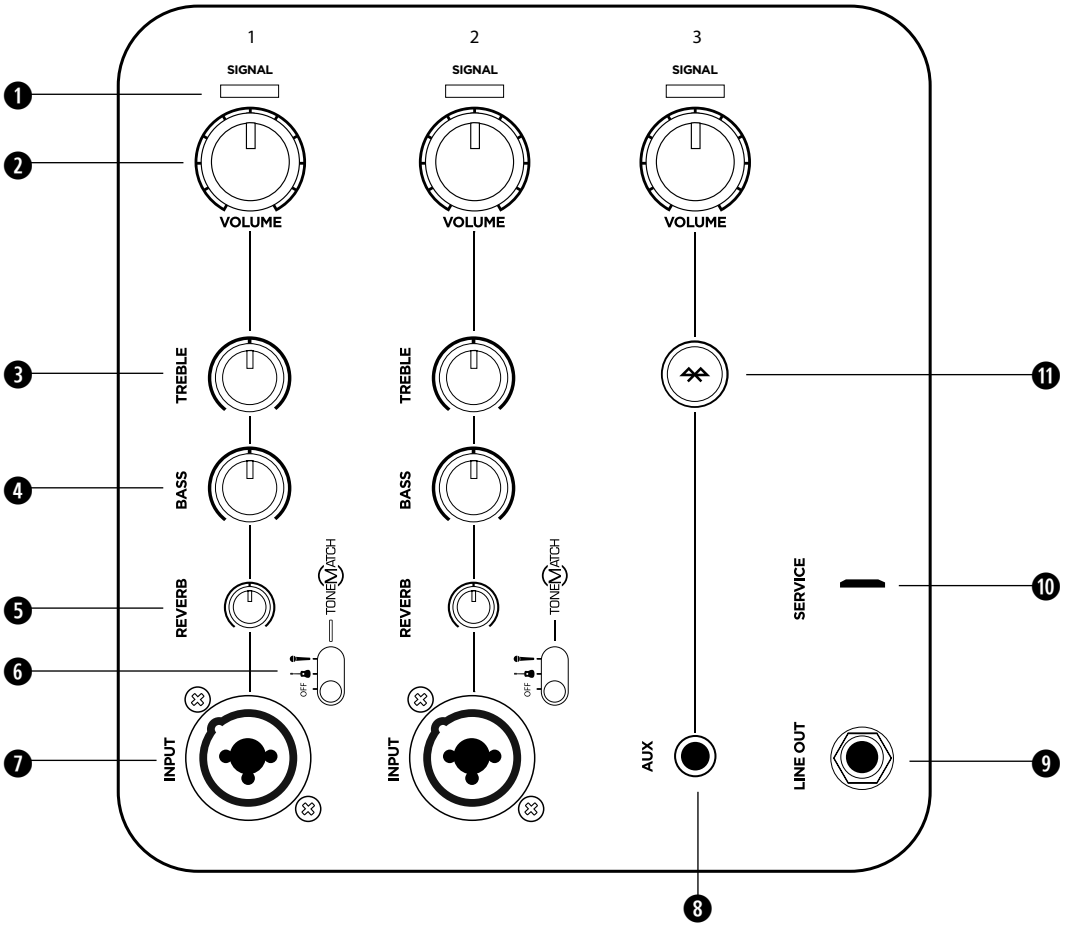

Utilisez les entrées des canaux 1 et 2 pour les microphones et les instruments de musique. Grâce au traitement du signal ToneMatch® intégré, le son des microphones et des instruments est à son meilleur. Utilisez le canal 3 pour la connectivité *Bluetooth*® et les entrées de ligne.

❶ **INDICATEUR DE SIGNAL/D'ÉCRÊTAGE** – Indique l'état du signal d'entrée en couleur.

- Vert : Le signal est présent.
- Rouge : Écrêtage du signal.

Remarque : *Diminuez la commande de volume correspondante pour éviter de fonctionner avec l'indicateur au rouge fixe.*

❷ **COMMANDE DE VOLUME** – Sert à régler le volume du microphone, de l'instrument ou de la source audio.

❸ **COMMANDE DES AIGUS** – Sert à régler l'équilibre des hautes fréquences du microphone ou de l'instrument.

❸ **COMMANDE DES BASSES** – Sert à régler l'équilibre des basses fréquences du microphone ou de l'instrument.

❺ **COMMANDE DE LA RÉVERBÉRATION** – Sert à régler l'effet de réverbération appliqué au microphone ou à l'instrument.

❻ **INTERRUPTEUR TONEMATCH** – Placez l'interrupteur à la position ou pour activer le préréglage ToneMatch.

❼ **ENTRÉE DE SIGNAL** – Entrée analogique pour le branchement des câbles de microphone (XLR) et d'instrument (TS asymétrique).

❽ **ENTRÉE AUXILIAIRE** – Utilisez un câble TRS de 3,5 mm pour brancher une source audio de niveau de ligne. ***Remarque :*** *Le son de cette entrée est désactivé lorsque la connectivité Bluetooth est activée.*

❾ **SORTIE DE LIGNE** – Utilisez un câble TRS de 6,35 mm (¼ po) pour relier la sortie de niveau de ligne à l'entrée auxiliaire d'un deuxième système S1 Pro, afin de créer une configuration mono à deux enceintes. ***Remarque :*** *La sortie de ligne se trouve après le mixage.*

❿ **PORT DE MAINTENANCE** – Connecteur micro-USB pour le service technique de Bose seulement.

⓫ **BOUTON DE JUMELAGE *BLUETOOTH*** – Utilisé pour établir le jumelage entre des appareils compatibles *Bluetooth*, comme des téléphones mobiles, des tablettes et des ordinateurs portables (consultez la section Jumelage *Bluetooth* à la page 9).

Branchement à l'alimentation

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position **Veille** (⏻).
2. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans le connecteur du système S1 Pro.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise électrique fonctionnelle.
4. Connectez les sources sonores avant d'allumer le système. Consultez la section Connexion des sources ci-dessous.
5. Lorsque les sources sonores sont connectées, allumez le système en plaçant l'interrupteur d'alimentation en position **Allumé** (**I**).

Remarque : *Le réglage d'alimentation* ***Charge rapide*** (⏻) *n'est utilisé qu'avec la batterie. Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation de la batterie disponible sur* ***www.Bose.com****.*

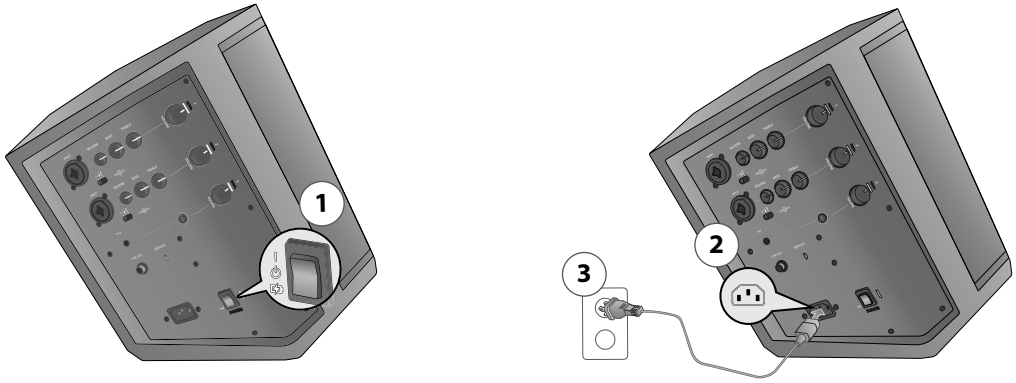

Connexion des sources

Avant de connecter une source sonore, tournez toutes les commandes de **volume** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au bout.

Réglage des commandes des canaux 1 et 2

Les canaux 1 et 2 sont utilisés avec des microphones, des guitares, des claviers et d'autres instruments dynamiques.

1. Avant de brancher votre microphone ou votre instrument, tournez la commande de **volume** du canal correspondant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au bout.
2. Les canaux 1 et 2 sont dotés d'un préréglage ToneMatch® intégré pour optimiser automatiquement le son de votre microphone ou de votre instrument. Si vous le désirez, vous pouvez appliquer le préréglage ToneMatch en plaçant l'interrupteur ToneMatch sur le canal approprié, soit 🎤 pour les microphones, soit 🎸 pour d'autres instruments.
3. Lorsque vous parlez dans le microphone ou jouez d'un instrument, réglez le volume au niveau désiré en tournant lentement la commande de **volume** dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Réglez les commandes des **aigus**, des **basses** et de la **réverbération** pour régler le son avec une plus grande précision selon vos préférences personnelles. Lorsque vous parlez dans le microphone ou jouez d'un instrument, réglez les commandes lentement jusqu'à l'obtention de l'effet désiré.

Réglage des commandes du canal 3

Le canal 3 est utilisé avec les appareils compatibles *Bluetooth*® et les entrées audio de niveau de ligne.

Jumelage *Bluetooth*

1. Sur votre appareil, activez la fonction *Bluetooth*. ***Remarque :*** *La fonction Bluetooth se trouve généralement dans les paramètres.*
2. Maintenez enfoncé le bouton pendant deux secondes. Sélectionnez votre système Bose® S1 Pro dans la liste des appareils. Pendant que l'appareil est en mode jumelage, le voyant clignote en blanc. Lorsque le jumelage est terminé, le voyant passe au blanc fixe. ***Remarque :*** *En cas d'échec du jumelage, recommencez les étapes 1 et 2 jusqu'à la synchronisation des appareils.*
3. Appuyez sur le bouton de lecture et montez le **volume** du système S1 Pro jusqu'à ce que le voyant passe au vert ou que vous atteigniez le niveau de volume désiré. Si l'indicateur de volume s'allume en rouge fixe, réduisez le volume.

Comportements *Bluetooth*

- Le dernier appareil *Bluetooth* jumelé se synchronise automatiquement dès que S1 Pro est allumé.
- S1 Pro ne peut être jumelé qu'à un seul appareil à la fois. Pour le jumeler à un autre appareil, répétez les étapes du jumelage *Bluetooth*.
- Si vous recevez un appel sur votre téléphone jumelé, la musique qui joue est interrompue et le téléphone sonne. Aucun appel ni aucune notification ne seront entendus dans le système S1 Pro.

Entrée AUX

1. Branchez un câble de 3,5 mm (⅛ po) dans une source sonore de niveau de ligne. Assurez-vous que le volume de la source sonore est activé.
   Remarque : *Dès qu'un câble est branché dans l'entrée AUX, celui-ci a priorité sur l'appareil connecté par Bluetooth.*
2. Montez le **volume** du système S1 Pro jusqu'à ce que le voyant passe au vert ou que vous atteigniez le niveau de volume désiré. Si l'indicateur de volume s'allume en rouge fixe, réduisez le volume.

Utilisation d'un trépied d'enceinte

Une cavité située sous le boîtier du S1 Pro permet d'installer l'enceinte sur un trépied. Cette cavité est faite pour un poteau standard de 35 mm. Lorsque S1 Pro est installé sur un trépied, la technologie d'égalisation s'adapte automatiquement pour conserver un équilibre tonal optimal.

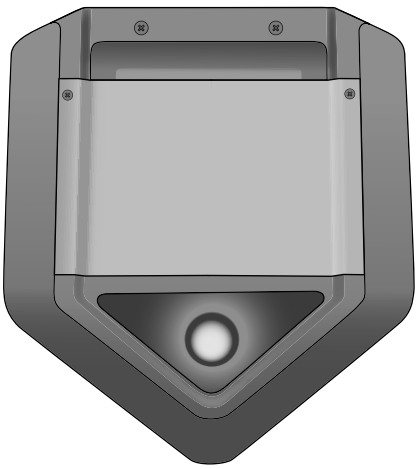

AVERTISSEMENT : *N'utilisez PAS le système S1 Pro avec un trépied/socle instable. L'enceinte n'est conçue que pour l'utilisation avec un tube de 35 mm, et le trépied/socle doit pouvoir supporter une enceinte d'un poids minimum de 7 kg (15 lbs) et d'une taille minimum de 241 x 279 x 330mm (9.5 x 11 x 13 inches). L'utilisation d'un trépied non conçu pour supporter le poids d'un système S1 Pro aux dimensions pré-citées est dangereuse en raison de son instabilité.*

Modes d’installation

Il y a quatre principales façons d’utiliser S1 Pro. Les pages qui suivent montrent des exemples d’installations habituelles.

Surface élevée

Si vous faites une présentation professionnelle, placez S1 Pro sur une table à l’avant de la pièce, mais si vous faites une fête d'avant-partie, placez-le sur la plateforme de votre camionnette. Branchez un microphone, puis faites la narration de votre présentation multimédia ou mettez vos amis dans l’ambiance avant la partie en écoutant de la musique sans fil avec votre appareil mobile compatible *Bluetooth*®.

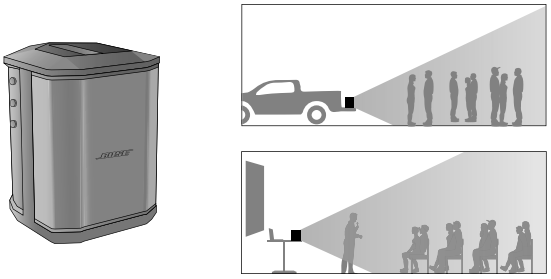

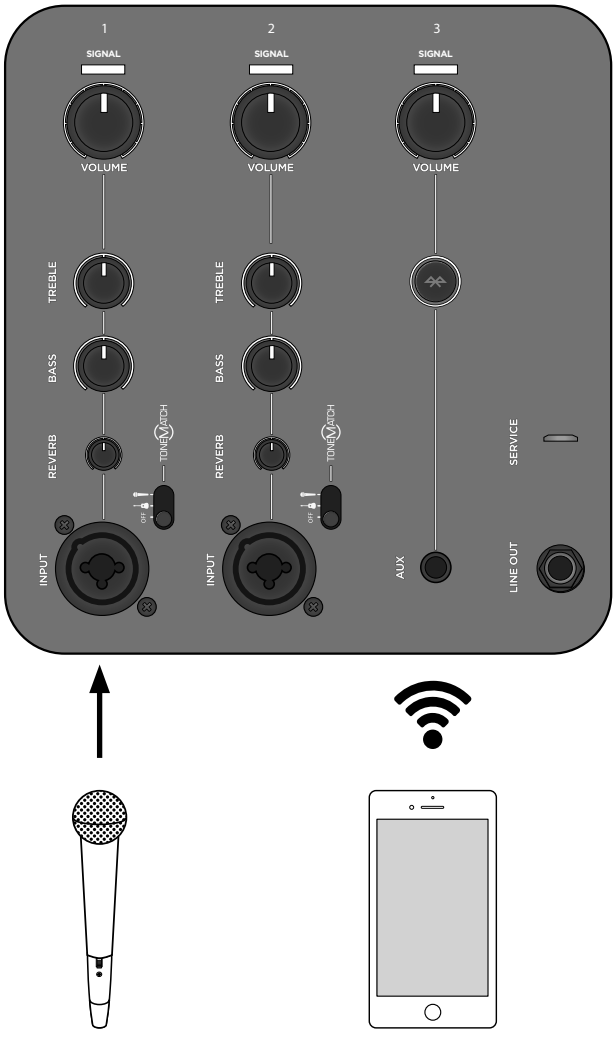

Incliné

Placez S1 Pro en position inclinée au sol derrière vous pour une prestation musicale en direct. L'inclinaison de l'enceinte sur son bord arrière permet de créer un profil de couverture verticale plus haut idéal pour les publics restreints et les passants. Faites jouer vos pistes d'accompagnement en mode *Bluetooth*® et présentez vos pièces avec un microphone et une guitare.

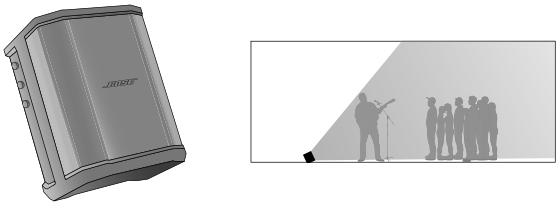

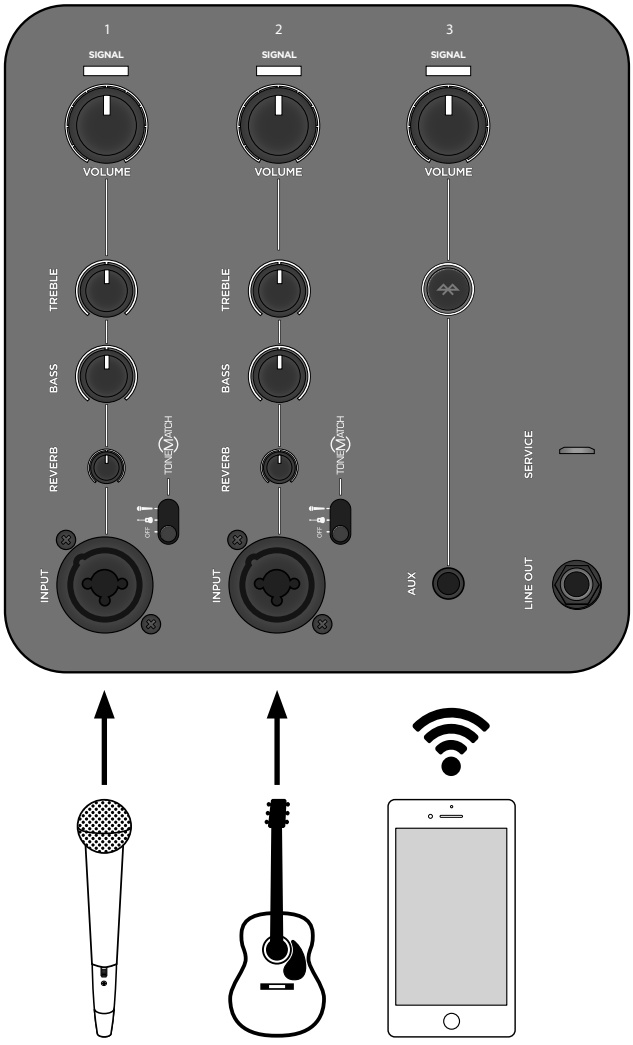

Configuration du système

Moniteur

Placez S1 Pro sur son bord latéral horizontal pour l'utiliser comme moniteur de sol. Placez-le face à l'artiste pour l'utiliser comme moniteur personnel ou envoyer votre mixage sur un système de sonorisation principal, puis réglez vos préférences d'égalisation et de réverbération en fonction de votre performance.

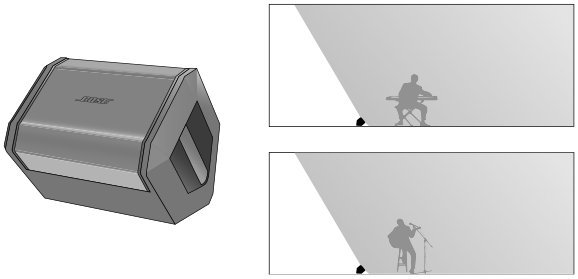

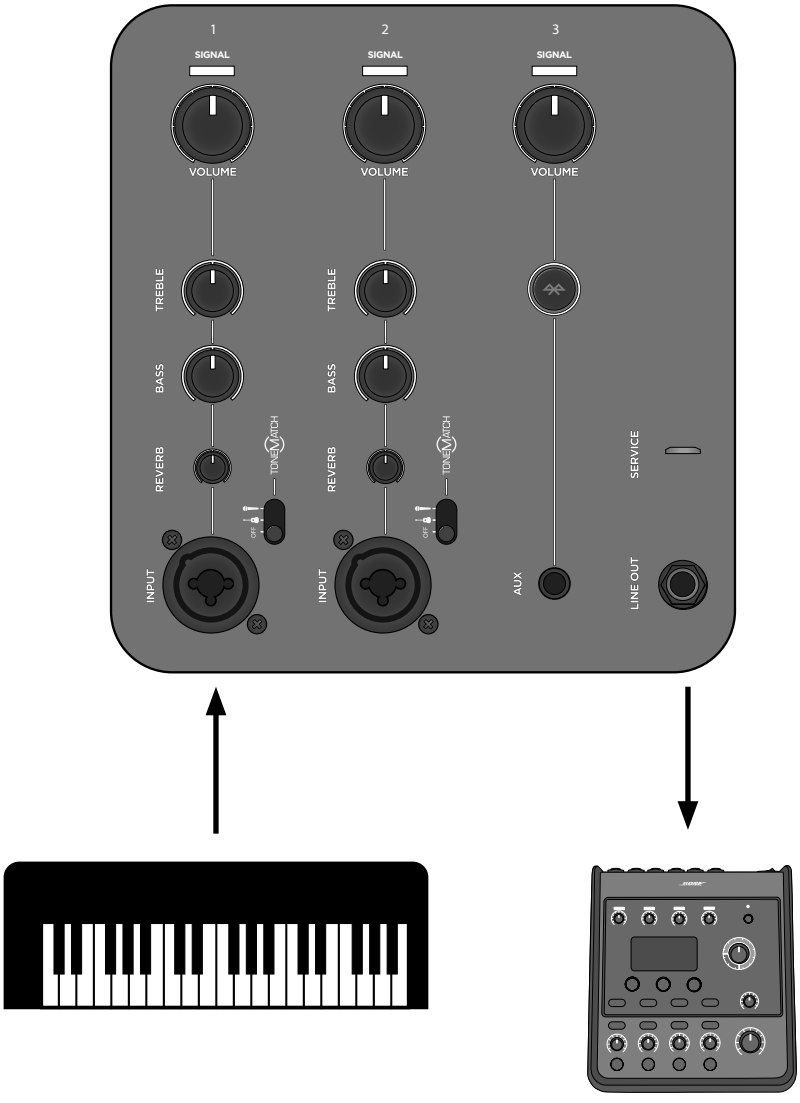

Trépied d’enceinte

Vous pouvez transformer votre S1 Pro en système de sonorisation en utilisant un trépied d’enceinte traditionnel. Vous n’avez plus qu’à brancher un microphone et à porter un toast ou à chanter une chanson en vous accompagnant de musique sans fil diffusée par *Bluetooth*®. Utilisez la sortie de ligne pour brancher en série votre S1 Pro à plusieurs unités pour augmenter la puissance et la couverture sonores.

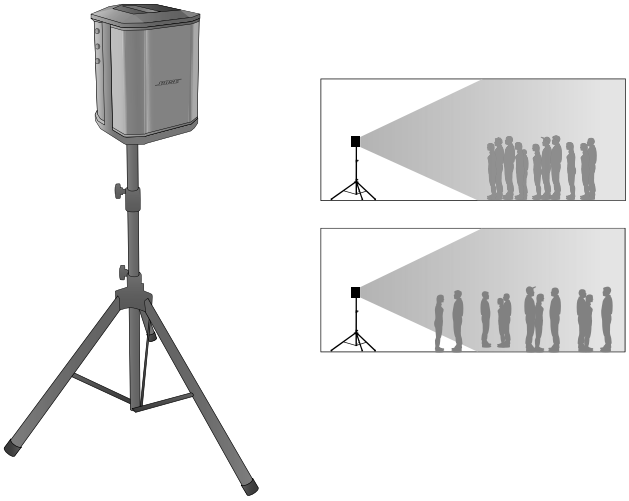

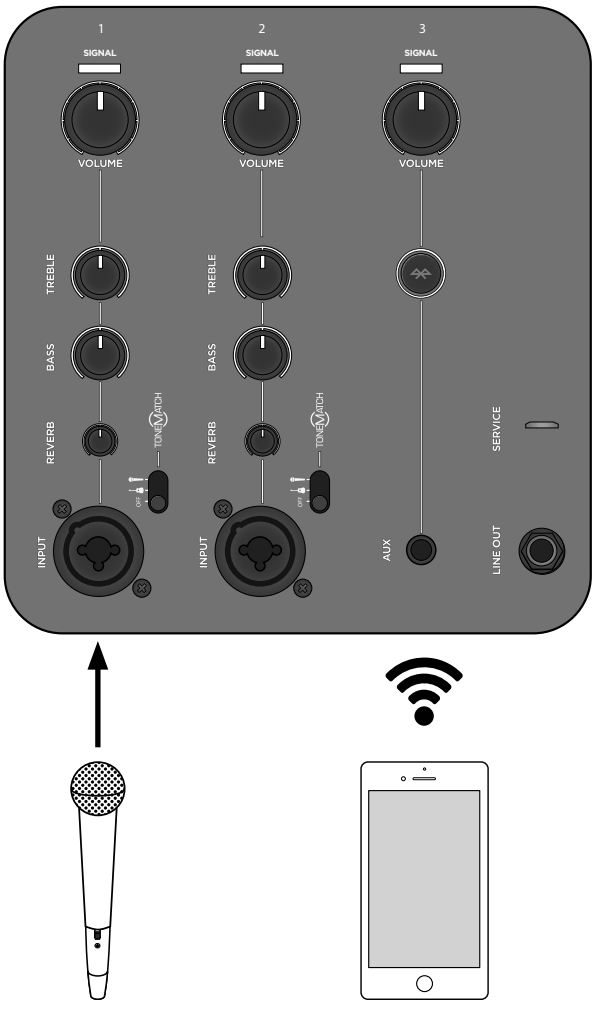

Configuration du système

Système de sonorisation polyvalent

Utilisez une console de mixage avec deux systèmes S1 Pro pour créer un système de sonorisation traditionnel. La couverture sonore ample et uniforme de ce système permet à l'ensemble du public de bien entendre la performance dans toute la pièce.

Stéréo

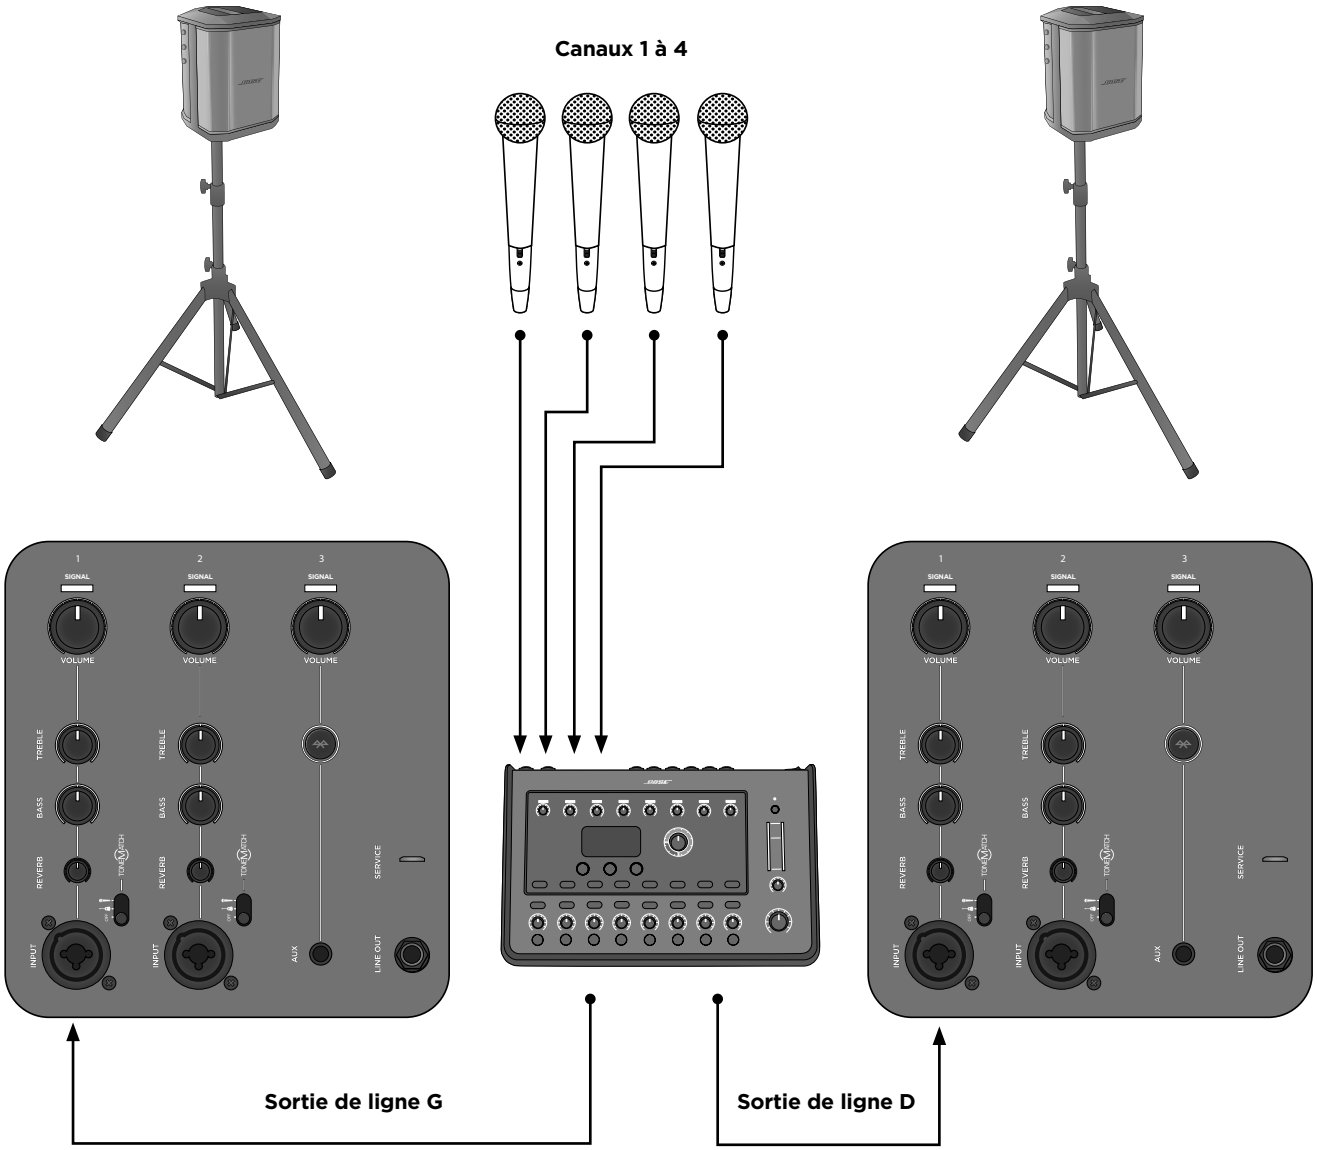

Remarque : *Lorsque S1 Pro est utilisé comme système de sonorisation traditionnel, les réglages de réverbération et ToneMatch® doivent être désactivés.*

Branchement en série/mono

Reliez deux systèmes S1 Pro en mono à l'aide d'un câble TRS 6,35 mm (¼ po). Branchez une extrémité du câble dans la sortie de ligne de l'unité principale et l'autre extrémité dans le deuxième système S1 Pro. Augmentez le volume des canaux jusqu'à ce que les deux unités atteignent le volume désiré.

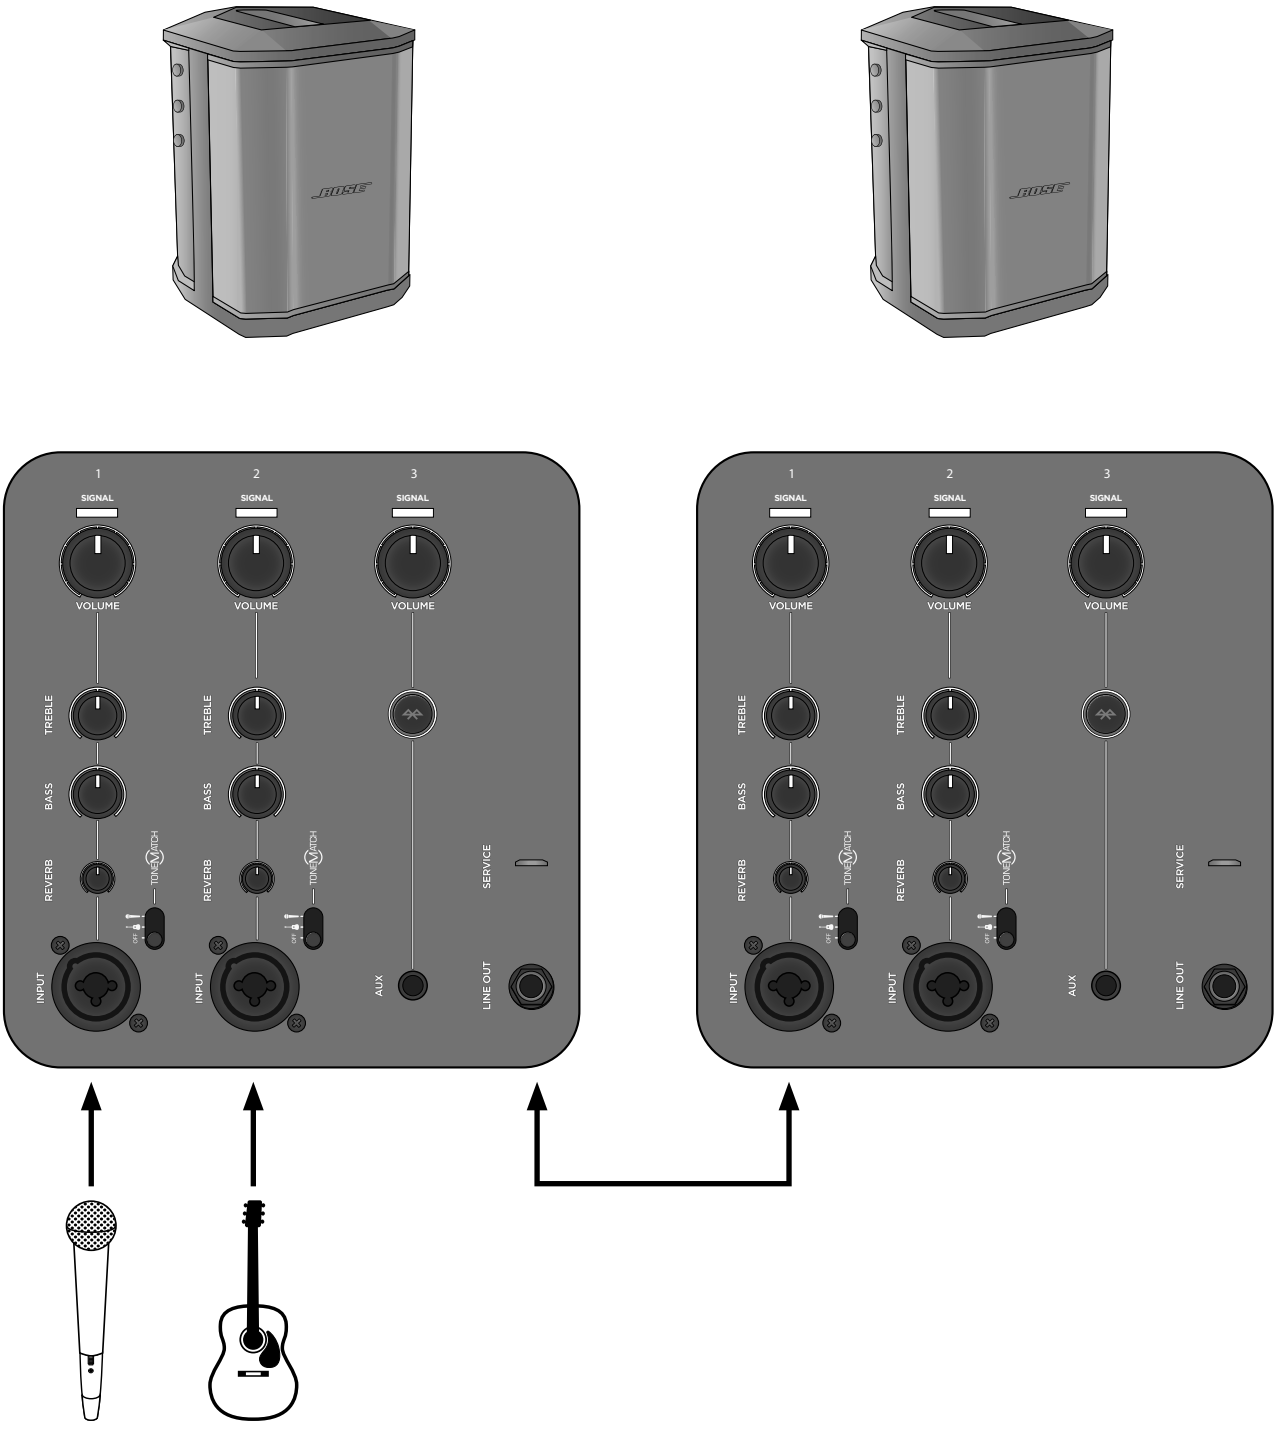

Remarque : *Désactivez les réglages de réverbération et ToneMatch® sur les unités secondaires et laissez les commandes de tonalité en position centrale.*

Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes en utilisant ce produit, essayez les solutions suivantes. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, essayez de chercher de l'aide en ligne sur **www.Bose.com/livesound**. Si vous ne trouvez pas de réponses à vos questions sur ce site, appelez l'équipe de produit et soutien technique de Bose directement au 877 335-2673.

Problème	**Action**
Le système est branché, l'interrupteur d'alimentation est activé, mais le voyant d'alimentation est éteint.	• Assurez-vous que la prise électrique a bien du courant. Vérifiez la prise en y branchant une lampe ou un autre appareil ou testez-la à l'aide d'un détecteur de courant.
Le voyant d'alimentation est allumé (bleu), mais il n'y a pas de son.	• Assurez-vous que votre instrument est branché dans l'entrée de signal. • Assurez-vous que la commande de volume sur la source est activée. • Assurez-vous que la commande de volume sur S1 Pro est activée. • Assurez-vous que l'indicateur de signal/d'écrêtage est allumé. • Branchez votre instrument dans un autre amplificateur pour vérifier que la source fonctionne.
Le voyant d'alimentation est rouge.	• Veuillez appeler l'équipe Produit et soutien technique au 877 335-2673.
Aucun appareil n'est branché au S1 Pro, mais on entend un léger bourdonnement.	• À l'aide d'un détecteur de courant, vérifiez la prise électrique dans laquelle S1 Pro est branché pour détecter une inversion de polarité ou des contacts ouverts (chaud, neutre ou terre). • Si vous utilisez une rallonge, branchez S1 Pro directement dans la prise.
Le son des instruments ou des sources audio est déformé.	• Baissez le volume de la source. Si vous ne pouvez pas régler le volume de la source audio, vous trouverez des « atténuateurs d'entrée » chez votre détaillant d'instruments préféré. • Essayez une autre source ou un autre instrument.
Le microphone provoque une réaction acoustique.	• Baissez le volume. • Orientez le microphone de sorte qu'il ne pointe pas directement l'enceinte. • Essayez un autre microphone. • Essayez de changer la position de l'enceinte ou du chanteur sur la scène. • Augmentez la distance entre l'enceinte et le microphone. • Si vous utilisez un processeur d'effets vocaux, assurez-vous qu'il ne contribue pas au problème de réaction acoustique.
L'appareil *Bluetooth* jumelé ne se connecte pas à l'enceinte.	• Si votre appareil nécessite un mot de passe, assurez-vous que celui que vous avez entré est correct. • Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre appareil source. • Votre appareil *Bluetooth* est peut-être hors de portée; essayez de le rapprocher de l'enceinte • Si possible, éteignez tous les autres appareils *Bluetooth* à proximité ou désactivez leur fonction *Bluetooth*. • Videz la mémoire de l'enceinte ou jumelez-la au nouvel appareil en maintenant enfoncé le bouton *Bluetooth* pendant dix secondes. Jumelez l'appareil *Bluetooth* et l'enceinte de nouveau. • Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Essayez ensuite de le jumeler de nouveau.
Présence d'un bourdonnement excessif lors du branchement en série de plusieurs unités.	• Assurez-vous d'utiliser un câble TRS de 6,35 mm (¼ po); n'utilisez pas de câble TS (guitare) de 6,35 mm (¼ po).

Entretien de votre produit

Nettoyage

- Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du produit et ne laissez aucun liquide pénétrer par les ouvertures.
- Au besoin, vous pouvez utiliser avec précaution un aspirateur sur la grille de l'enceinte.

Caractéristiques du système Bose® S1 Pro

Boîtier	
Matériau du boîtier	Plastique polypropylène
Fini	Plastique texturé
Grille	Acier enduit d'un revêtement en poudre noir
Dimensions (H x L x P) – mm	330 x 241 x 286
Dimensions (H x L x P) – po	13 x 9,5 x 11,2
Poids net	6,8 kg (15 lb)

Renseignements supplémentaires

Coordonnées

Rendez-vous sur le site Web **Bose.com**.

Amériques
(États-Unis, Canada, Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud)
Bose Corporation
Framingham, MA 01701 USA
Siège principal : 508 879-7330
Americas Professional Systems,
Soutien technique : 800 994-2673

Australie
Bose Pty Limited
Unit 3/2 Holker Street
Newington NSW Australie
61 2 8737 9999

Belgique
Bose N.V. / S.A
Limesweg 2, 03700
Tongres, Belgique
012-390800

Chine
Bose Electronics (Shanghai) Co Ltd
25F, L'Avenue
99 Xianxia Road
Shanghai, P.R.C. 200051 Chine
86 21 6010 3800

France
Bose S.A.S
26-28 avenue de Winchester
78100 Saint-Germain-en-Laye, France
01-30-61-63-63

Allemagne
Bose GmbH
Max-Planck Strasse 36D 61381
Friedrichsdorf, Allemagne
06172-7104-0

Hong Kong
Bose Limited
Suites 2101-2105, Tower One, Times Square
1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
852 2123 9000

Inde
Bose Corporation India Private Limited
Salcon Aurum, 3rd Floor
Plot No. 4, Jasola District Centre
New Delhi – 110025, Inde
91 11 43080200

Italie
Bose SpA
Centro Leoni A – Via G. Spadolini
5 20122 Milan, Italie
39-02-36704500

Japon
Bose Kabushiki Kaisha
Sumitomo Fudosan Shibuya Garden Tower 5F
16-17, Nanpeidai-cho
Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0036, Japon
TEL 81-3-5489-0955
www.bose.co.jp

Pays-Bas
Bose BV
Gorslaan 60
1441 RG Purmerend
Pays-Bas
0299-390139

Royaume-Uni
Bose Ltd
1 Ambley Green, Gillingham Business Park
KENT ME8 0NJ
Gillingham, Angleterre
0870-741-4500

Consultez le site Web pour obtenir les coordonnées dans d'autres pays

Renseignements sur les importateurs

Union européenne
Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Chine
Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Taïwan
Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei 104, Taïwan
Téléphone : +886-2-2514 7676

Mexique
Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
Téléphone : +5255 (5202) 3545

Garantie limitée et inscription

Votre enceinte est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse **pro.Bose.com** pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Les informations relatives à la garantie fournies avec ce produit ne s'appliquent pas en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus sur la garantie en Australie et en Nouvelle-Zélande, consultez notre site Web au **www.bose.com/au/warranty** ou **www.bose.com/nz/warranty**.

Le système Bose® S1 Pro est protégé par des brevets délivrés ou en instance aux États-Unis et dans d'autres pays.

Renseignements supplémentaires

Pour demander une copie imprimée de ce guide d'utilisation, utilisez les numéros de téléphone indiqués.

La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de telles marques par Bose Corporation fait l'objet d'une licence.

Date de fabrication

Le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication; « 6 » fait référence à 2006 ou 2016.

©2017 Bose Corporation. Tous droits réservés.
Framingham, MA 01701-9168 USA
www.Bose.com
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
AM807173 Rev. 00
Septembre 2017

807173-0010