


 **steelseries**

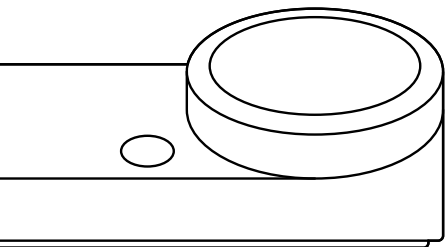

## **GAMEDAC GEN 2**

---

PRODUCT INFORMATION GUIDE

---

# TABLE OF CONTENTS

---

General .....	3
Product Overview .....	4
Setup .....	5
GameDAC Gen2 Operation .....	6
Audio Options .....	7
Audio Output Settings .....	8
Translations .....	9
Deutsch .....	9
Español .....	11
Français .....	13
Italiano .....	15
Polski .....	17
Português .....	19
Русский .....	21
日本語 .....	23
简体中文 .....	25
繁體中文 .....	26
한국어 .....	28
Regulatory .....	32

# GENERAL

---

## PACKAGE CONTENTS

GameDAC Gen 2

USB-C to USB-A Cable

Product Information Guide

## SYSTEM COMPATIBILITY


PC

PlayStation 5

PlayStation 4

Nintendo Switch

## SOFTWARE

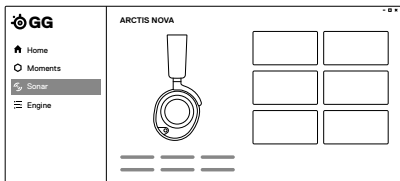

Use Engine inside SteelSeries GG to set custom equalizer settings and control your mic.

GG also has other amazing apps like Sonar, a breakthrough in gaming sound, that allows you to hear what matters most, through cutting-edge audio tools.


 **DOWNLOAD NOW**  
[steelseri.es/gg](https://steelseri.es/gg)

# PRODUCT OVERVIEW

---


## GAMEDAC GEN 2

- 1 OLED Screen
- 2 Secondary Button
- 3 Control Wheel
- 4 USB-1 Jack
- 5 USB-2 Jack
- 6 Line Out Jack
- 7 Line-In Jack
- 8 Headset Jack

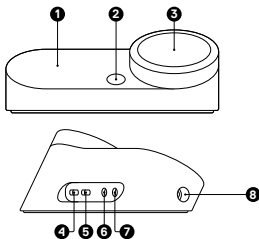

## ACCESSORIES\*

- 9 USB-C to USB-A Cable




\*Find accessories and replacement parts at [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

# SETUP

---


## CONNECTIONS

Plug the **USB-C to USB-A Cable (9)** into the **USB-1 Jack (4)**, and connect the other end to your PC or console. Optionally connect a second USB cable from the GameDAC's **USB-2 Jack (5)** to a second PC or console. Change input sources via the OLED display menu.

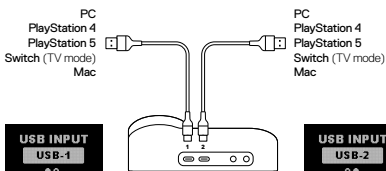

## HEADSET TO DAC

Plug your Headset's 3.5 mm cable into the **Headset Jack (8)** on the left side of the GameDAC.

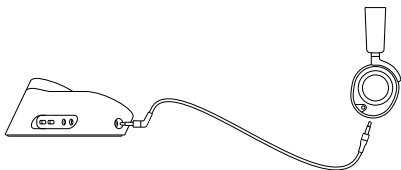

# GAMEDAC GEN 2 OPERATION

---

## HOME SCREEN

- 1 Press and release the **Control Wheel (3)** to toggle between Volume and ChatMix (\*available on PC with software installed).



- 2 Rotate the **Control Wheel (3)** to adjust the selected parameter.



- 3 Press and hold the **Control Wheel (3)** to bring up the main menu.



---

## MAIN MENU

- 1 Rotate the **Control Wheel (3)** to cycle menu items.



- 2 Press and release the **Control Wheel (3)** to select.



- 3 Press and release the **Secondary Button (2)** to move back in the menu.



# AUDIO OPTIONS

---

## SURROUND

Toggle Software Surround Sound On/Off  
(PC only, requires software install)



## EQUALIZER

Customize your sound with included presets or fully adjustable 10-band EQ



## GAIN

Changes the maximum output level of the GameDAC



## SIDETONE

Select the amount of your own voice you wish to hear in the headphones



## MIC VOLUME

Optimize the level of the microphone for your system



## MIC MUTE

When enabled, the *Secondary Button (2)* toggles microphone mute




# AUDIO OUTPUT SETTINGS

---

## SPEAKERS

Play game and chat audio through a pair of external speakers.


- 1 Connect a 3.5 mm cable (not included) from the GameDAC **Line Out Jack (6)** to your speakers.
- 2 In the OLED menu set the Line Out option to 'Speakers'.

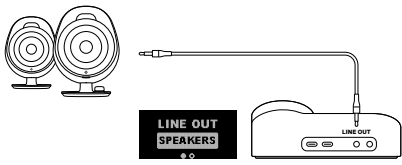

## STREAM

Mix your Main, Aux, and Mic audio together to send to a PC for streaming.

- 1 Connect a 3.5 mm cable (not included) from the GameDAC **Line Out Jack (6)** to your stream PC's soundcard input.
- 2 In the OLED menu set the Line Out option to 'Stream'.
- 3 Adjust your custom mix via the Stream Mixer on the OLED screen.

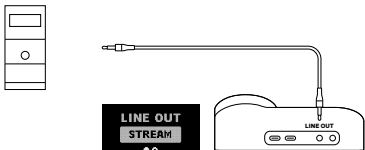



# TRANSLATIONS

---

## DEUTSCH

### ALLGEMEIN

#### LIEFERUMFANG

GameDAC Gen 2, USB-C- auf USB-A-Kabel, Produkt-  
Informationshandbuch

#### KOMPATIBILITÄT

PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Mobiltelefon

#### SOFTWARE

Mit Engine in SteelSeries GG kannst du die Equalizer- und dein  
Mikrofon-Einstellungen an deine Vorlieben anpassen.

In GG findest du auch weitere spannende Anwendungen wie Sonar,  
eine innovative App im Bereich Gaming-Audio, mit der du dank  
modernster Audiotools genau die Sounds hören kannst, die am  
wichtigsten sind. **JETZT HERUNTERLADEN – [steelseries.es/gg](https://steelseries.es/gg)**

## PRODUKTÜBERSICHT

### GAMEDAC GEN 2

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1 OLED-Anzeige    | 5 USB-Anschluss 2   |
| 2 Sekundärregler  | 6 Line-Out-Ausgang  |
| 3 Steuerrad       | 7 Line-In-Eingang   |
| 4 USB-Anschluss 1 | 8 Headset-Anschluss |

### ZUBEHÖR\*

- 9 USB-C- auf USB-A-Kabel

\*Ersatzteile gibt es unter [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

## EINRICHTUNG

### ANSCHLÜSSE

Stecke das **USB-C- auf USB-A-Kabel (9)** in die **USB-Anschluss 1 (4)** und verbinde das andere Kabelende mit deinem PC oder deiner Konsole. Alternativ kannst du das sekundäre USB-Kabel aus dem **USB-Anschluss 2 (5)** des GameDAC's in einen zweiten PC bzw. Konsole stecken. Die Eingangsquellen kannst du über das Menü in der OLED-Anzeige auswählen.

### HEADSET-VERBINDUNG MIT DEM DAC

Stecke das 3,5-mm-Kabel deines Headsets in die **Headset-Anschluss (8)** auf der linken Seite des GameDAC.

## VERWENDUNG DES GAMEDAC GEN 2

### STARTBILDSCHIRM

- 1 Drücke und lasse das **Steuerrad (3)** los, um zwischen Lautstärkeregelung und ChatMix umzuschalten (\*verfügbar auf PC, entsprechende Software erforderlich).
- 2 Drehe das **Steuerrad (3)**, um den ausgewählten Parameter einzustellen.
- 3 Drücke und halte das **Steuerrad (3)**, um das Hauptmenü aufzurufen.

## HAUPTMENÜ

- 1 Drehe das **Steuerrad (3)**, um durch die Menüpunkte zu wechseln.
- 2 Drücke einmal kurz das **Steuerrad (3)** und lass es wieder los, um eine Menüoption auszuwählen.
- 3 Drücke einmal kurz den **Sekundärregler (2)** und lasse ihn los, um ins Menü zurückzukehren.

## AUDIOEINSTELLUNGEN

### SURROUND-SOUND

Software Surround-Sound Ein/Aus (nur für PC verfügbar, Software erforderlich)

### EQUALIZER

Passe den Sound anhand der Voreinstellungen nach Belieben an oder nutze die Feineinstellungsoptionen des 10-Band-Equalizers.

### VERSTÄRKER

Reguliert den maximalen Ausgangspegel des GameDAC

### SIDETONE-FUNKTION

Passe die Lautstärke der Wiedergabe deiner eigenen Stimme über die Kopfhörer an

### MIKROFON-LAUTSTÄRKE

Stelle die optimale Lautstärke des Mikrofons für dein System ein

### MIKROFON-STUMMSCHALTASTE

Mit dem **Sekundärregler (2)** kannst du dein Mikrofon stummschalten.

## AUDIOAUSGABE-EINSTELLUNGEN

### LAUTSPRECHER

So kannst du die Wiedergabe von Spiele- und Chat-Audio über zwei externe Lautsprecher aktivieren:

- 1 Verbinde ein 3,5-mm-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) vom **Line-Out-Ausgang (6)** des GameDAC mit deinen Lautsprechern.
- 2 Ändere im OLED-Menü die Line-Out-Option auf „Lautsprecher“.

### STREAMING

Mixe dein Primär-, Aux- und Mikrofon-Audio zusammen, um es zum Streamen an deinen PC zu senden.

- 1 Conecta un cable de 3,5 mm (no incluido en el paquete) al **Line-Out-Ausgang (6)** del GameDAC con el puerto de entrada de audio de tu PC.
  - 2 Cambia en el menú OLED la opción Line-Out a „Stream“.
  - 3 Activa el Audiomix a través del Stream Mixer en la pantalla OLED.
- 

## ESPAÑOL

### GENERAL

#### CONTENIDO DEL PAQUETE

GameDAC Gen 2, cables USB-C a USB-A, información del producto

#### COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Móvil

#### SOFTWARE

Utiliza Engine dentro de Steelseries GG para configurar los ajustes personalizados del ecualizador y controlar tu micrófono.

GG también tiene otras aplicaciones como Sonar, pionera en sonido gaming, que te permite escuchar lo que más importa, gracias a herramientas vanguardistas de audio.

**DESCÁRGALA AHORA - [steelseri.es/gg](https://steelseri.es/gg)**

### RESUMEN DEL PRODUCTO

#### GAMEDAC GEN 2

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 1 Pantalla OLED      | 5 Conector USB-2               |
| 2 Botón secundario   | 6 Conector de salida de línea  |
| 3 Perilla de control | 7 Conector de entrada de línea |
| 4 Conector USB-1     | 8 Conector de auricular        |

#### ACCESORIOS\*

- 9 Cable USB-C a USB-A

\*Los accesorios y piezas de sustitución están en [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

### CONFIGURACIÓN

#### CONEXIONES

Conecta el **Cable USB-C a USB-A (9)** en el **Conector USB-1 (4)**, y conecta el otro extremo a tu PC o consola. Opcionalmente, también puedes conectar el segundo cable USB del **Conector USB-2 (5)** del GameDAC's a un segundo ordenador o consola. Modifica las fuentes de entrada a través del menú de la pantalla OLED.

#### DE AURICULAR A DAC

Conecta el cable de 3,5 mm de los auriculares en el **Conector de auricular (8)** del lado izquierdo del GameDAC.

## FUNCIONAMIENTO DEL GAMEDAC GEN 2

### PANTALLA DE INICIO

- 1 Pulsa y suelta la **Perilla de control (3)** para alternar entre volumen y ChatMix (\*disponible en PC con el software instalado).
- 2 Gira la **Perilla de control (3)** para ajustar el parámetro seleccionado.
- 3 Pulsa y mantén apretado el **Perilla de control (3)** para recuperar el menú principal.

### MENÚ PRINCIPAL

- 1 Gira la **Perilla de control (3)** para pasar por los elementos del menú.
- 2 Pulsa y suelta la **Perilla de control (3)** para seleccionar.
- 3 Pulsa y suelta el **Botón secundario (2)** para volver al menú.

## OPCIONES DE AUDIO

### ENVOLVENTE

Alterna entre software de sonido envolvente activado/desactivado (solo PC, requiere instalación de software)

### ECUALIZADOR

Personaliza tu sonido con los preajustes incorporados o con el ecualizador de 10 bandas totalmente configurable

### GANANCIA

Modifica el nivel máximo de salida del GameDAC

### TONO LOCAL

Selecciona cuánto quieres oír de tu propia voz en los auriculares.

### VOLUMEN DEL MICRÓFONO

Optimiza el nivel del micrófono para tu sistema

### SILENCIAR MICRÓFONO

Cuando está activado **Botón secundario (2)** el micrófono pasa a estar silenciado

## AJUSTES DE SALIDA DE AUDIO

### ALTAVOCES

El audio del juego y el chat se oyen a través de un par de altavoces externos.

- 1 Conecta un cable de 3,5 mm (no incluido) del GameDAC **Conector de salida de línea (6)** a tus altavoces.
- 2 En el menú OLED pon la opción salida de línea a «Altavoces».

### STREAM

Mezcla los audios principal, auxiliar y micrófono para así enviar a un PC para streaming.

- 1 Conecta un cable de 3,5 mm (no incluido) del GameDAC **Conector de salida de línea (6)** a la entrada de la tarjeta de audio de tu PC para el streaming.

- 2 En el menú OLED pon la opción salida de línea en «Stream».
  - 3 Configura tu mezcla personal a través del Stream Mixer en la pantalla OLED.
- 

## FRANÇAIS

### GÉNÉRAL

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

GameDAC Gen 2, câble USB-C vers USB-A, guide d'information produit

#### COMPATIBILITÉ SYSTÈME

PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Téléphone mobile

#### SOFTWARE

Utilisez Engine dans SteelSeries GG pour définir des paramètres d'égaliseur personnalisés et contrôler votre micro.

GG dispose aussi d'autres applications exceptionnelles comme Sonar, une révolution en termes de son de jeu, qui vous permet d'entendre ce qui compte le plus, par le biais d'outils audio de pointe. **TÉLÉCHARGER MAINTENANT – [steelseries.es/gg](https://steelseries.es/gg)**

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

#### GAMEDAC GEN 2

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1 Écran OLED          | 5 Prise USB-2                |
| 2 Bouton secondaire   | 6 Prise de sortie de ligne   |
| 3 Molette de commande | 7 Prise d'entrée de ligne    |
| 4 Prise USB-1         | 8 Prise pour casque d'écoute |

#### ACCESSOIRES\*

- 9 Câble USB-C vers USB-A

\*Retrouvez les accessoires et les pièces de rechange sur [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

### CONFIGURATION

#### CONNEXIONS

Branchez le **Câble USB-C vers USB-A (9)** dans la **Prise USB-1 (4)**, et connectez l'autre extrémité à votre PC ou à votre console. En option, connectez un second câble USB de la prise **Prise USB-2 (5)** du GameDAC's à un second PC ou une sec onde console. Changez les sources d'entrée via le menu de l'écran OLED.

#### CASQUE D'ÉCOUTE VERS LE DAC

Branchez le câble de 3,5 mm de votre casque dans la **Prise pour casque d'écoute (8)** située sur le côté gauche du GameDAC.

### FONCTIONNEMENT DU GAMEDAC GEN 2

#### ÉCRAN D'ACCUEIL

- 1 Appuyez et relâchez la touche **Molette de commande (3)** pour basculer entre Volume et ChatMix (\*disponible sur PC avec le logiciel installé).
- 2 Tournez la **Molette de commande (3)** pour régler le paramètre sélectionné.
- 3 Appuyez et maintenez la **Molette de commande (3)** pour faire apparaître le menu principal.

## MENU PRINCIPAL

- 1 Tournez la **Molette de commande (3)** pour faire défiler les éléments du menu.
- 2 Appuyez et relâchez la **Molette de commande (3)** pour sélectionner.
- 3 Appuyez et relâchez la **Bouton secondaire (2)** pour revenir en arrière dans le menu.

## OPTIONS AUDIO

### SURROUND

Activer/désactiver le son Surround logiciel  
(sur PC uniquement, nécessite l'installation du logiciel)

### ÉGALISEUR

Personnalisez votre son avec les préréglages inclus ou l'égaliseur 10 bandes entièrement ajustable

### GAIN

Modifie le niveau de sortie maximum du GameDAC

### SIDETONE

Sélectionnez le volume de votre propre voix que vous souhaitez entendre dans le casque.

### VOLUME DU MICRO

Optimise le niveau du microphone pour votre système

### SOURDINE

Lorsqu'il est activé, le **Bouton secondaire (2)** permet de mettre le microphone en sourdine.

## PARAMÈTRES DE SORTIE AUDIO

### HAUT-PARLEURS

Diffusez l'audio des jeux et des chats via une paire de haut-parleurs externes.

- 1 Connectez un câble de 3,5 mm (non inclus) de la **Prise de sortie de ligne (6)** du GameDAC à vos haut-parleurs.
- 2 Dans le menu OLED, réglez l'option Sortie ligne sur « Haut-parleurs ».

### STREAM

Mixez votre audio principal, auxiliaire et micro ensemble pour l'envoyer à un PC pour le streaming.

- 1 Connettez un câble de 3,5 mm (non inclus) de la **Prise de sortie de ligne (6)** du GameDAC à l'entrée Carte son de votre PC de streaming.
  - 2 Dans le menu OLED, réglez l'option Sortie de ligne sur « Stream ».
  - 3 Ajustez votre mixage personnalisé via le Stream Mixer sur l'écran OLED.
- 

## ITALIANO

### GENERALITÀ

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

GameDAC Gen2, cavo da USB-C a USB-A, manuale utente del prodotto

#### COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA

PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Cellulare

#### SOFTWARE

Usa Engine all'interno di SteelSeries GG per impostare le impostazioni dell'equalizzatore personalizzato e controllare il tuo microfono.

GG offre anche altre applicazioni sorprendenti quali Sonar, una vera svolta nel suono per i giochi, che ti permette di sentire ciò che conta di più, attraverso strumenti audio all'avanguardia. **SCARICALO ORA** – [steelseri.es/gg](https://steelseri.es/gg)

### PANORAMICA SUL PRODOTTO

#### GAMEDAC GEN 2

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1 Schermo OLED         | 5 Jack USB-2     |
| 2 Pulsante secondario  | 6 Jack linea out |
| 3 Rotella di controllo | 7 Jack linea in  |
| 4 Jack USB-1           | 8 Jack cuffie    |

#### ACCESSORI\*

- 9 Cavo da USB-C a USB-A

\*Trovi accessori e pezzi di ricambio su [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

### CONFIGURAZIONE

#### COLLEGAMENTI

Inserisci il **Cavo da USB-C a USB-A (9)** nella **Jack USB-1 (4)** e collega l'altra estremità al PC o alla console. In alternativa, collega un secondo cavo USB dalla presa **Jack USB-2 (5)** del GameDAC's a un secondo PC o console. Cambia gli ingressi tramite il menu nel display OLED.

#### DA CUFFIE A DAC

Inserisci il cavo da 3,5 mm delle tue cuffie nel **Jack cuffie (8)** sul lato sinistro del GameDAC.

## FUNZIONAMENTO DEL GAMEDAC GEN 2

### SCHEMATA HOME

- 1 Premi e rilascia la **Rotella di controllo (3)** per ruotare tra Volume e ChatMix (\*disponibile su PC con software installato).
- 2 Ruota la **Rotella di controllo (3)** per regolare il parametro selezionato.
- 3 Tieni premuta la **Rotella di controllo (3)** per visualizzare il menu principale.

### MENU PRINCIPALE

- 1 Ruota la **Rotella di controllo (3)** per scorrere le voci di menu.
- 2 Premi e rilascia la **Rotella di controllo (3)** per selezionare.
- 3 Premere e rilasciare il **Pulsante secondario (2)** per tornare indietro al menu.

## OPZIONI AUDIO

### SURROUND

Attiva/disattiva il suono surround software (solo per PC, richiede l'installazione di un software)

### EQUALIZZATORE

Personalizza il tuo suono con i preset inclusi o con l'EQ a 10 bande completamente regolabile

### GUADAGNO

Cambia il livello massimo di uscita del GameDAC

### SIDETONE

Seleziona il volume della tua voce che desideri sentire nelle cuffie

### VOLUME MICROFONO

Ottimizza il livello del microfono per il tuo sistema

### MUTE DEL MICROFONO

Quando è abilitato, il **Pulsante secondario (2)** attiva e disattiva il mute del microfono

## IMPOSTAZIONI DI USCITA AUDIO

### ALTOPARLANTI

Riproduci l'audio del gioco e della chat attraverso una coppia di altoparlanti esterni.

- 1 Collega un cavo da 3,5 mm (non incluso) dal **Jack linea out (6)** del GameDAC ai tuoi altoparlanti.
- 2 Nel menu OLED imposta l'opzione della linea out su 'Altoparlanti'.

### STREAM

Mixa il tuo audio principale, Aux e Mic insieme per inviarlo a un PC per lo streaming.



- 1 Collega un cavo da 3,5 mm (non incluso) dal **Jack linea out (6)** del GameDAC all'ingresso dello streaming della scheda audio del tuo PC.
  - 2 Nel menu OLED imposta l'opzione della linea out su 'Stream'.
  - 3 Regola il tuo mix personalizzato tramite lo Stream Mixer sullo schermo OLED.
- 

## POLSKI

### INFORMACJE OGÓLNE

#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

wzmacniacz GameDAC Gen2, kabel USB-C do USB-A, przewodnik dotyczący informacji o produkcji

#### KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI

PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Telefon komórkowy

#### SOFTWARE

Użyj aplikacji Engine w Steelseries GG, aby ustawić domyślne ustawienia korekcji dźwięku i kontrolować swój mikrofon.

GG ma również inne niesamowite aplikacje, jak Sonar, przełom w dziedzinie dźwięku w grach, która pozwala usłyszeć to, co najważniejsze, dzięki najnowocześniejszym narzędziom audio.

**POBIERZ TERAZ – [steelseri.es/gg](https://steelseri.es/gg)**

### OPIS PRODUKTU

#### WZMACNIACZ GAMEDAC GEN 2

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Ekran OLED          | 5 Gniazdo USB-2       |
| 2 Dodatkowy przycisk  | 6 Gniazdo Line Out    |
| 3 Pokrętło sterowania | 7 Gniazdo Line In     |
| 4 Gniazdo USB-1       | 8 Gniazdo słuchawkowe |

#### AKCESORIA\*

- 9 Kabel USB-C do USB-A

\*Akcesoria i części zamienne dostępne są na stronie [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

### KONFIGURACJA

#### OPCJE POŁĄCZEŃ

Podłącz **Kabel USB-C do USB-A (9)** do **Gniazdo USB-1 (4)**, a drugi koniec podłącz do komputera lub konsoli. Opcjonalnie podłącz drugi przewód USB z GameDAC's **Gniazdo USB-2 (5)** do drugiego komputera lub konsoli. Zmień źródło dźwięku w menu wyświetlacza OLED.

#### PODŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO DO DAC

Podłącz przewód z wtyczką 3,5 mm zestawu słuchawkowego do

**Gniazdo słuchawkowe (8)** po lewej stronie GameDAC.

## OBSŁUGA WZMACNIACZA GAMEDAC GEN 2

### EKRAN STARTOWY

- 1 Naciśnij i puść **Pokrętko sterowania (3)**, by przełączać się między regulacją głośności i funkcją ChatMix (\*funkcja dostępna na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem).
- 2 Obróć **Pokrętko sterowania (3)**, by dostosować wybrany parametr.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj **Pokrętko sterowania (3)**, by wyświetlić menu główne.

### MENU GŁÓWNE

- 1 Obróć **Pokrętko sterowania (3)**, by zmieniać pozycje menu.
- 2 Naciśnij i puść **Pokrętko sterowania (3)**, by dokonać wyboru.
- 3 Naciśnij i puść **Dodatkowy przycisk (2)**, by wrócić do menu.

### OPCJE AUDIO

#### DŹWIĘK PRZESTRZENNY (SURROUND)

Włącz lub wyłącz programowy dźwięk przestrzenny (tylko na PC, wymagane zainstalowane oprogramowanie)

#### KOREKCJA DŹWIĘKU (EQ)

Dostosuj brzmienie za pomocą dostępnych presetów lub 10-pasmowego korektora dźwięku z możliwością regulacji w pełnym zakresie

#### WZMOCNIENIE (GAIN)

Służy do zmiany maksymalnej mocy wzmacniacza GameDAC

#### SAMOSŁYSZALNOŚĆ (SIDETONE)

Wybierz, w jakim zakresie chcesz słyszeć własny głos w słuchawkach

#### GŁOŚNOŚĆ MIKROFONU (MIC VOLUME)

Służy do optymalizowania głośności mikrofonu względem podłączonego systemu

#### WYCISZENIE MIKROFONU (MIC MUTE)

Gdy funkcja jest włączona, **Dodatkowy przycisk (2)** służy do wyciszania lub włączania mikrofonu

### USTAWIENIA WYJŚCIA AUDIO

#### GŁOŚNIKI

Odtwarzanie dźwięków z gier i czatu na zewnętrznych głośnikach.

- 1 Podłącz kabel 3,5 mm (niedołączony) do gniazda **Gniazdo Line Out (6)** we wzmacniaczu GameDAC oraz do głośników.
- 2 W menu OLED ustaw opcję Line Out na „Speakers”.

#### STREAMING

Zmiksuj dźwięk z głównego źródła, wyjścia AUX i mikrofonu w celu

wysłania go do komputera na potrzeby streamowania.

- 1 Podłącz kabel 3,5 mm (niedołączony) do gniazda **Gniazdo Line Out (6)** we wzmacniaczu GameDAC oraz do wejścia karty dźwiękowej w komputerze używanym do streamowania.
- 2 W menu OLED ustaw opcję Line Out na „Stream”.
- 3 Dostosuj parametry miksu niestandardowego za pomocą funkcji Stream Mixer na ekranie OLED.

## PORTUGUÊS

### GENERALIDADES

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

GameDAC Gen 2, cabo USB-C para USB-A, guia de informação sobre o produto

#### COMPATIBILIDADE

PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Telemóvel

#### SOFTWARE

Utiliza o Engine dentro do SteelSeries GG para definir as definições do equalizador personalizadas e controlar o teu microfone.

A GG também tem outras aplicações fantásticas, como a Sonar, uma inovação em termos de som de jogo que permite ouvir o que mais importa através de ferramentas de áudio de última geração.

**TRANSFERIR AGORA – [steelseries.es/gg](https://steelseries.es/gg)**

### DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

#### GAMEDAC GEN 2

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 1 Ecrã OLED        | 5 Conector USB-2             |
| 2 Botão secundário | 6 Conector Line Out          |
| 3 Roda de controlo | 7 Conector Line-In           |
| 4 Conector USB-1   | 8 Conector dos auscultadores |

#### ACESSÓRIOS\*

- 9 Cabo USB-C para USB-A

\*Encontre acessórios e peças de substituição em [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

### CONFIGURAÇÃO

#### LIGAÇÕES

Liga o **Cabo USB-C para USB-A (9)** ao **Conector USB-1 (4)** e liga a outra extremidade ao teu PC ou consola. Também podes ligar um segundo cabo USB do **Conector USB-2 (5)** do GameDAC's a um segundo PC ou consola. Altera as fontes de entrada através do menu no ecrã OLED.

#### AUSCULTADORES A DAC

Liga o cabo de 3,5 mm dos teus auscultadores ao **Conector dos**

**auscultadores (8)** no lado esquerdo do GameDAC.

## FUNCIONAMENTO DO GAMEDAC GEN 2

### ECRÃ INICIAL

- 1 Prima e solte a **Roda de controlo (3)** para alternar entre Volume e ChatMix (\*disponível para PC com software instalado).
- 2 Rode a **Roda de controlo (3)** para ajustar o parâmetro selecionado.
- 3 Mantenha premida a **Roda de controlo (3)** para abrir o menu principal.

### MENU PRINCIPAL

- 1 Rode a **Roda de controlo (3)** para percorrer os itens do menu.
- 2 Prima e solte a **Roda de controlo (3)** para selecionar.
- 3 Prima e solte o **Botão secundário (2)** para voltar ao menu anterior.

## OPÇÕES DE ÁUDIO

### SURROUND

Ative/desative o software de som surround (apenas para PC, requer instalação de software)

### EQUALIZADOR

Personalize o som através das predefinições incluídas ou do equalizador completamente ajustável de 10 bandas

### GANHO

Altere o nível máximo de saída do GameDAC

### EFEITO LOCAL

Selecione quanto da sua voz pretende ouvir nos auscultadores

### VOLUME DO MICROFONE

Otimize o nível do microfone para o seu sistema

### SILÊNCIO DO MICROFONE

Quando ativo, o **Botão secundário (2)** ativa/desativa o modo de silêncio do microfone

## DEFINIÇÕES DE SAÍDA DE ÁUDIO

### ALTIFALANTES

Reproduza o áudio do jogo e do chat através de um par de altifalantes externos.

- 1 Ligue um cabo de 3,5 mm (não incluído) do **Conector Line Out (6)** do GameDAC aos altifalantes.
- 2 No menu do ecrã OLED, selecione a opção Line Out "Altifalantes".

### TRANSMISSÃO

Misture o áudio principal, auxiliar e do microfone para enviar para um PC para transmissão.

- 1 Ligue um cabo de 3,5 mm (não incluído) do **Conector Line Out (6)** do GameDAC à entrada da placa de som do PC utilizado para a transmissão.
- 2 No menu do ecrã OLED, selecione a opção Line Out “Transmissão”.
- 3 Ajuste a mistura personalizada através do Misturador de Transmissão no ecrã OLED.

---

## РУССКИЙ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

GameDAC Gen2, кабель USB-C к USB-A, ознакомительное руководство изделия

#### СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ

ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Мобильный телефон

#### SOFTWARE

Используйте Engine в SteelSeries GG, чтобы задать пользовательские настройки эквалайзера и управлять микрофоном.

GG также имеет другие потрясающие приложения, например, Sonar — захватывающий игровой звук, который позволяет услышать наиболее важное с помощью передовых аудиоинструментов. **СКАЧАТЬ СЕЙЧАС – [steelseries.es/gg](https://steelseries.es/gg)**

### ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

#### GAMEDAC GEN 2

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1 Экран OLED            | выход Jack                      |
| 2 Дополнительная кнопка | 7 Линейный аналоговый вход Jack |
| 3 Регулятор управления  | 8 Гарнитура с разъемом Jack     |
| 4 USB-1 Jack            |                                 |
| 5 USB-2 Jack            |                                 |
| 6 Линейный аналоговый   |                                 |

#### АКСЕССУАРЫ\*

- 9 Кабель USB-C к USB-A

\*Аксессуары и детали на замену можно найти на сайте [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

### УСТАНОВКА

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите **Кабель USB-C к USB-A (9)** к **USB-1 Jack (4)**, а затем подключите другой его конец к ПК или консоли.

Дополнительно подключите второй кабель USB от **USB-2 Jack (5)** GameDAC' s ко второму ПК или консоли. Измените источники входа сигнала с помощью меню дисплея OLED.

### **ГАРНИТУРА К DAC**

Подключите кабель 3,5 мм гарнитуры к **Гарнитура с разъемом Jack (8)** на левой стороне GameDAC.

## **РАБОТА GAMEDAC GEN 2**

### **ГЛАВНЫЙ ЭКРАН**

- 1 Нажмите и отпустите **Регулятор управления (3)**, чтобы переключаться между Громкостью и ChatMix (\*доступно на ПК с установленным программным обеспечением).
- 2 Поверните **Регулятор управления (3)**, чтобы отрегулировать выбранный параметр.
- 3 Нажмите и удерживайте **Регулятор управления (3)** для вызова главного меню.

### **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**

- 1 Поверните **Регулятор управления (3)** для прокрутки пунктов меню.
- 2 Нажмите и отпустите **Регулятор управления (3)**, чтобы сделать выбор.
- 3 Нажмите и отпустите **Дополнительная кнопка (2)**, чтобы вернуться в главное меню.

## **ОПЦИИ АУДИО**

### **ОКРУЖАЮЩИЙ ЗВУК**

Переводите выключатель окружающего звука программного обеспечения в положение Вкл./Выкл. (только для ПК, необходимо установить ПО)

### **ЭКВАЛАЙЗЕР**

Настройте звук с помощью включенных предустановок или полностью регулируемого 10-полосного эквалайзера

### **УСИЛЕНИЕ**

Изменяет максимальный уровень входного сигнала GameDAC

### **МЕСТНЫЙ ЭФФЕКТ**

Выбирайте объем своего голоса, который хотите слышать в гарнитуре

### **ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА**

Оптимизируйте уровень микрофона для своей системы

### **ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА**

При условии включения **Дополнительная кнопка (2)** активирует беззвучный режим микрофона

## **НАСТРОЙКИ АУДИО ВЫХОДА**

## ДИНАМИКИ

Играйте в игры и общайтесь с помощью пары внешних динамиков.

- 1 Подключите кабель 3,5 мм (не входит в комплект) от **Линейный аналоговый выход Jack (6) GameDAC** к своим динамикам.
- 2 В меню OLED задайте опцию линейный аналоговый вход для «Динамики».

## ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Соедините основной, дополнительный звук и аудио микрофона, чтобы отправить прямую трансляцию на ПК.

- 1 Подключите кабель 3,5 мм (не входит в комплект) от **Линейный аналоговый выход Jack (6) GameDAC** ко входу звуковой карты ПК.
- 2 В меню OLED задайте опцию линейный аналоговый вход для «Прямая трансляция».
- 3 Настройте свой пользовательский микс с помощью микшера для трансляции на экране OLED.

---

# 日本語

## 概要

### パッケージ内容

GameDac Gen 2、USB-C & USB-Aケーブル、製品情報ガイド

### システム互換性

PC、PlayStation 5、PlayStation 4、Nintendo Switch、携帯電話

### SOFTWARE

SteelSeries GG内でEngineを使用すると、カスタムのイコライザーを設定してマイクをコントロールできます。

GGには、ゲームサウンドに革命をもたらしたSonarなどの優れたアプリがあり、最先端のオーディオツールにより最も重要なサウンドを聞くことができます。 **今すぐダウンロード - [steelseries.com/gg](https://steelseries.com/gg)**

## 製品概要

### GAMEDAC GEN 2

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1 OL EDスクリーン | 5 USB-2ジャック  |
| 2 二次ボタン      | 6 ラインアウトジャック |
| 3 コントロールホイール | 7 ラインインジャック  |
| 4 USB-1ジャック  | 8 ヘッドセットジャック |

### アクセサリ\*

- 9 USB-C & USB-Aケーブル

\*[steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)でアクセサリと交換用パーツをお求めいただけます

## 設定

### 接続

**USB-C & USB-Aケーブル (9)**を**USB-1ジャック (4)**に差し込み、反対側をPCまたはコンソールに接続します。または、GameDAC'sの**USB-2ジャック (5)**の2つ目のUSBケーブルを2台目のPCまたはコンソールに接続することもできます。OLEDのディスプレイメニューで入力ソースを変更します。

### ヘッドセットからDACへの接続

ヘッドセットの3.5mmケーブルを、GameDACの左側の**ヘッドセットジャック (8)**に差し込みます。

## GAMEDAC GEN 2 の操作

### ホーム画面

- 1 **コントロールホイール (3)**を押して離すことで音量とChatMixを切り替えます(\*ソフトウェアがインストールされたPCで利用可能)。
- 2 **コントロールホイール (3)**を回転させて選択したパラメーターを調整します。
- 3 **コントロールホイール (3)**を押して離すことでメインメニューを表示します。

### メインメニュー

- 1 **コントロールホイール (3)**を回転させてメニューアイテムを回します。
- 2 **コントロールホイール (3)**を押して離すことで選択します。
- 3 **二次ボタン (2)**を押して離すことでメニューに戻ります。

## オーディオオプション

### サラウンド

ソフトウェアサラウンドサウンドのオン/オフ(PCのみ、ソフトウェアのインストールが必要)

### イコライザー

内蔵のプリセットまたはフル調整可能な10バンドEQでサウンドのカスタマイズが可能

### ゲイン

GameDACの最大出力レベルを変更

### サイドトーン

ヘッドホンを使用する時の自分の声の音量を選択

### マイク音量

システムのマイク音量を最適化

### マイクミュート

有効にすると**二次ボタン (2)**でマイクミュートのオン/オフが可能

## オーディオ出力設定

### スピーカー

外部スピーカーセットでゲームやチャット音声を再生できます。



- 1 GameDACの**ラインアウトジャック (6)**の3.5 mmケーブル (別売) をスピーカーに接続します。
- 2 OLEDメニューで、LINE OUTを「スピーカー」に設定します。

## ストリーム

ストリーミング用に、メインオーディオ、AUXオーディオ、マイクオーディオをミックスしてPCに送れます。

- 1 GameDACの**ラインアウトジャック (6)**の3.5 mmケーブル (別売) をストリーミングをするPCのサウンドカード入力に接続します。
- 2 OLEDメニューで、LINE OUTを「ストリーム」に設定します。
- 3 OLEDスクリーンのストリームミキサーでカスタムミックスを調整します。

---

# 简体中文

## 概述

### 包装内容

GameDAC Gen2、USB-C 转 USB-A 线、产品信息指南

### 系统兼容性

PC、PlayStation 5、PlayStation 4、Nintendo Switch, 手机

### SOFTWARE

利用 SteelSeries GG 内建的 Engine, 定制等化器设定和控制您的麦克风。。

GG 还有其他令人惊叹的应用, 例如, Sonar, 这是游戏音效的一个突破, 通过尖端的音频工具, 为您呈现精彩的声音效果。立即下载 - [steelseries.es/gg](https://steelseries.es/gg)

## 产品概览

### GAMEDAC GEN2

- |            |            |
|------------|------------|
| 1 OLED 屏幕  | 5 USB-2 插孔 |
| 2 辅助按钮     | 6 线路输出插孔   |
| 3 控制轮      | 7 线路输入插孔   |
| 4 USB-1 插孔 | 8 耳机插孔     |

### 配件\*

- 9 USB-C 转 USB-A 线

\*在 [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories) 查找配件和替换件

## 设置

### 连接

将 **USB-C 转 USB-A 线 (9)** 插入 **USB-1 插孔 (4)**, 并将另一端连接至电脑或控制台。可选择将第二根 USB 电缆从 GameDAC's 的 **USB-2 插孔 (5)** 连接至第二部电脑或控制台。通过 OLED 显示菜单, 更改输入源。

### 耳机转 DAC

将耳机的 3.5 mm 电缆插入 GameDAC 左侧的 **耳机插孔 (8)**。

## GAMEDAC GEN2 操作

### 主屏幕

- 1 按下并松开 **控制轮 (3)**, 在音量和 ChatMix 之间切换 (\*在安装了软件的 PC 上可用)。
- 2 转动 **控制轮 (3)**, 调整所选参数。
- 3 按住 **控制轮 (3)**, 调出主菜单。

### 主菜单

- 1 转动 **控制轮 (3)**, 循环菜单项。
- 2 按下并松开 **控制轮 (3)** 进行选择。
- 3 按下并松开 **辅助按钮 (2)**, 返回菜单。

## 音频选项

### 环绕声

打开/关闭软件环绕声 (仅限 PC, 需要安装软件)

### 均衡器

使用随附的预设或完全可调的 10 段均衡器定制专属音质

### 增益

更改 GameDAC 的最大输出电平

### 侧音

选择您希望在耳机中听到的自己的音量

### 麦克风音量

为您的系统优化麦克风的电平

### 麦克风静音

启用后, **辅助按钮 (2)** 切换麦克风静音

## 音频输出设置

### 音箱

通过一对外部扬声器播放游戏和聊天音频。

- 1 将一根 3.5 mm 线 (未随附) 从 GameDAC **线路输出插孔 (6)** 连接到您的音箱。
- 2 在 OLED 菜单中, 将‘线路输出’选项设置为‘音箱’。

### 流媒体

将您的主音频、辅助音频和麦克风音频混合在一起发送到 PC 进行流式传输。

- 1 将一根 3.5 mm 数据线 (未随附) 从 GameDAC **线路输出插孔 (6)** 连接到流媒体 PC 的声卡输入。
- 2 在 OLED 菜单中, 将‘线路输出’选项设置为‘流媒体’。
- 3 通过 OLED 屏幕上的 Stream Mixer, 调整您的自定义混音。

---

## 繁體中文

## 概述

### 包裝內容

GameDAC Gen 2、USB-C 轉 USB-A 線、產品資訊指南

### 系統相容性

PC、PlayStation 5、PlayStation 4、Nintendo Switch, 手機

### SOFTWARE

利用 SteelSeries GG 內置的 Engine, 定制均衡器設置和控制您的麥克風。

GG 還有其他令人驚歎的應用, 例如, Sonar, 這是遊戲音效的一個突破, 透過尖端的音訊工具, 為您呈現無比震撼的聲音效果。立即下載 – [steelseries.com/gg](https://steelseries.com/gg)

## 產品概覽

### GAMEDAC GEN 2

- |            |            |
|------------|------------|
| 1 OLED 面板  | 5 USB-2 插孔 |
| 2 輔助按鈕     | 6 線路輸出插孔   |
| 3 控制輪      | 7 線路輸入插孔   |
| 4 USB-1 插孔 | 8 耳機插孔     |

### 配件\*

- 9 USB-C 轉 USB-A 線

\*在 [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories) 查找配件和替換件

## 設定

### 連接

將 **USB-C 轉 USB-A 線 (9)** 插入 **USB-1 插孔 (4)**, 並將另一端連接至電腦或控制台。可選擇將第二根 USB 線纜從 GameDAC's 的 **USB-2 插孔 (5)** 連接至第二部電腦或控制台。透過 OLED 顯示功能表, 更改輸入源。

### 耳機轉 DAC

將耳機的 3.5 mm 線纜插入 GameDAC 左側的 **耳機插孔 (8)**。

## GAMEDAC GEN 2 操作

### 主畫面

- 1 按下並鬆開 **控制輪 (3)**, 在音量和 ChatMix 之間切換 (\*在安裝了軟體的 PC 上可用)。
- 2 轉動 **控制輪 (3)**, 調整所選參數。
- 3 按住 **控制輪 (3)**, 調出主功能表。

### 主功能表

- 1 轉動 **控制輪 (3)**, 翻看功能表項目。
- 2 按下並鬆開 **控制輪 (3)** 進行選擇。
- 3 按下並鬆開 **輔助按鈕 (2)**, 返回功能表。

## 音訊選項

### 環繞聲

開啟/關閉軟體環繞聲 (僅限 PC, 需要安裝軟體)

## 等化器

使用隨附的預設或完全可調的 10 段等化器定制專屬音質

## 增益

更改 GameDAC 的最大輸出電平

## 側音

選擇您希望在耳機中聽到的自己的音量

## 麥克風音量

為您的系統優化麥克風的電平

## 麥克風靜音

啟用後, 輔助按鈕 (2) 切換麥克風靜音

## 音訊輸出設定

### 喇叭

透過一對外部喇叭播放遊戲和聊天音訊。

- 1 將一根 3.5 mm 資料線 (未隨附) 從 GameDAC 線路輸出插孔 (6) 連接到您的揚聲器。
- 2 在 OLED 功能表中, 將「線路輸出」選項設定為「Speakers」(喇叭)。

### 串流媒體

將您的主音訊、輔助音訊和麥克風音訊混合在一起發送到 PC 進行資料傳輸。

- 1 將一根 3.5 mm 線 (未隨附) 從 GameDAC 線路輸出插孔 (6) 連接到串流媒體 PC 的音效卡輸入。
- 2 在 OLED 功能表中, 將「線路輸出」選項設定為「串流媒體」。
- 3 透過 OLED 面板上的 Stream Mixer, 調整您的自訂混音。

---

## 한국어

### 일반

#### 패키지 내용

GameDAC Gen 2, USB-C - USB-A 케이블, 제품 정보 가이드

#### 시스템 호환성

PC, 플레이스테이션 5, 플레이스테이션 4, 닌텐도 스위치, 휴대전화

#### SOFTWARE

고객 이퀄라이저 설정과 귀하의 마이크 제어를 위해 Engine 인사이드 SteelSeries GG를 사용하십시오.

GG 또한 게이밍 사운드의 획기적인 발전인 Sonar와 같은 훌륭한 앱이 있어 최첨단 오디오 툴을 통해 최고의 품질의 사운드를 들을 수 있게 합니다. [지금 다운로드 - steelseri.es/gg](https://steelseri.es/gg)

### 제품 개요

#### GAMEDAC GEN 2

- |            |           |
|------------|-----------|
| 1 OLED 스크린 | 5 USB-2 잭 |
| 2 이차 버튼    | 6 라인 아웃 잭 |
| 3 컨트롤 휠    | 7 라인 인 잭  |
| 4 USB-1 잭  | 8 헤드셋 잭   |

#### 부속품\*

- 9 USB-C - USB-A 케이블

\*steelseries.com/gaming-accessories에서 부속품과 대체품을 찾으십시오.

## 설정

### 연결

**USB-C - USB-A 케이블 (9)**를 **USB-1 잭 (4)**에 꽂고 PC나 콘솔의 다른 쪽 끝에 연결합니다. 원하시면 GameDAC's의 **USB-2 잭 (5)**의 두 번째 USB 케이블을 두 번째 PC 또는 콘솔에 연결하여도 됩니다. OLED 디스플레이 메뉴를 통해 입력 소스를 변경하십시오.

### 헤드셋에서 DAC

귀하의 헤드셋 3.5mm 케이블을 GameDAC 왼쪽의 **헤드셋 잭 (8)**에 꽂습니다.

## GAMEDAC GEN2 작동

### 홈 스크린

- 볼륨과 ChatMix를 토글하려면 **컨트롤 휠 (3)**을 눌렀다 떼십시오 (\*PC에 설치된 소프트웨어에서 이용 가능).
- 선택한 매개변수를 조정하기 위해 **컨트롤 휠 (3)**을 회전하십시오.
- 메인 메뉴를 불러오려면 **컨트롤 휠 (3)**를 누르고 계십시오.

### 메인 메뉴

- 메뉴 항목을 회전하려면 **컨트롤 휠 (3)**을 돌리십시오.
- 선택하려면 **컨트롤 휠 (3)**을 누르고 계십시오.
- 메뉴로 다시 돌아가려면 **이차 버튼 (2)**을 누르고 계십시오.

## 오디오 옵션

### 서라운드

소프트웨어 서라운드 켜기/끄기를 토글 (PC 전용, 소프트웨어 설치 필요)

### 이퀄라이저

프리셋 또는 완전히 조절 가능한 10-밴드 EQ로 귀하의 사운드를 지정합니다.

### 장점

GameDAC의 최대 출력 레벨을 변경

### 측음

헤드폰으로 귀하가 듣기 원하는 소리 양을 선택합니다.

### 마이크 볼륨

귀하 시스템 마이크 레벨을 최적화합니다.

### 마이크 음소거

활성화되면, **이차 버튼 (2)**이 마이크 음소거를 토글합니다.

## 오디오 출력 설정

### 스피커

외부 스피커 쌍으로 게임을 플레이하고 오디오로 대화합니다.

- 1 GameDAC의 3.5 mm 케이블(미포함)을 **라인 아웃 잭 (6)** 스피커에 연결하십시오.
- 2 OLED 메뉴에서, 라인 출력 옵션을 '스피커'로 설정합니다.

### 스트림

메인, Aux와 마이크 오디오를 함께 스트리밍을 위해 PC로 보냅니다.

- 1 GameDAC의 3.5 mm 케이블(미포함)을 **라인 아웃 잭 (6)** 귀하의 스트림 PC의 사운드카드 입력에 연결하십시오.
- 2 OLED 메뉴에서, 라인 출력 옵션을 '스트림'으로 설정합니다.
- 3 OLED 스크린에서 스트림 믹서를 통해 믹스를 변경합니다.



# REGULATORY

---



## Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff>

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.



## UK Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the following equipment which is compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 issued by the Department for Business, Energy& Industrial Strategy.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff>



## WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Turkey RoHS Compliance



Republic of Turkey: In conformity with the EEE Regulation

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur



### **Federal Communication Commission Interference Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

<b>Region</b>	<b>Address</b>	<b>Telephone</b>
USA	SteelSeries ApS., 656 W Randolph St., Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467

### **Industry Canada Statement**

This device complies with RSS standards of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux

deux conditions suivantes:

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

#### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다



1. 상호명: SteelSeries ApS.
2. 기기명칭: GameDAC
3. 모델명: SC-00007
4. 인증번호: R-R-SS4-SC-00007
5. 제조사/제조국: SteelSeries ApS./China

#### Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》， 以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量:						
零部件 名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
电路板 组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○

\*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求;  
上表中打“×”的部件,应功能需要,部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求,但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。

Region	Address	Telephone
Asia 亞洲	4F.-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235603, Taiwan 新北市中和區建一路186號4 樓及4樓之4	+886 2 8227 1999
Europe	Havneholmen 8, 1 <sup>st</sup> Floor, 2450 Copenhagen SV, Denmark	+45 702 500 75
USA	656 W Randolph St., Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467


More information and support from [steelseries.com](http://steelseries.com)



ACMA Compliance  
(Australia/ New Zealand)



Direct Current

Product Name (產品名稱/产品名称): GameDAC (遊戲音效卡/游戏声卡)  
Model No. (型號/型号): SC-00007  
Rated (規格/规格): 5V  500mA

Made in China (中國製造/中国制造)  
Operating Temperature: 0 to + 40 °C  
產品使用環境溫度: 0 - 40度



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)







learn more at [steelseries.com](https://steelseries.com)