

Pied pour Sonos Era 100

Le pied conçu sur mesure pour le Sonos Era 100 maintient l'enceinte bien en place.

- Hauteur fixe optimale pour les enceintes surround de home cinéma.
- Assemblage facile.
- Un passe-câble intégré au montant du pied dissimule le câble d'alimentation de l'enceinte afin de faciliter la gestion des câbles.

Remarque: Pour retrouver toute la sélection de pieds d'enceinte, de fixations murales et de câbles compatibles Sonos, consultez la section [Accessoires](#) de notre site Internet.

Contenu du carton

Chaque pied pour Sonos Era 100 est constitué des éléments suivants:

- 1 socle de pied
- 1 montant de pied
- 1 plateforme pour enceinte
- 1 cache pour montant de pied
- Un kit pour fixation murale avec 3 vis (2 longues, 1 courte), 1 rondelle

Remarque: L'enceinte Sonos est vendue séparément.

Ce dont vous avez besoin


- Un tournevis cruciforme

Configuration

1


Sortez le contenu de la boîte, puis placez le socle dans l'encoche de l'emballage afin de le stabiliser pour les étapes suivantes. Faites passer l'extrémité du câble d'alimentation qui se branche au Sonos Era 100 par l'ouverture du socle du pied, et dans le passe-câble du montant du pied.

Attention: Ce pied ne doit être utilisé qu'avec le Sonos Era 100.

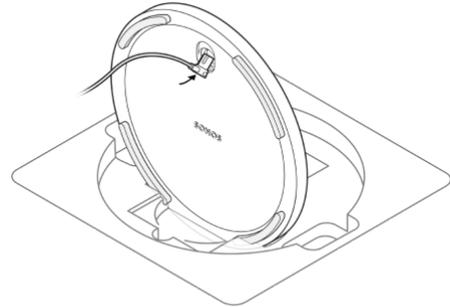


2

Positionnez la rondelle avec les goupilles d'alignement orientées vers l'intérieur. Puis alignez le montant du pied avec le socle, en utilisant les goupilles d'alignement pour vous guider.

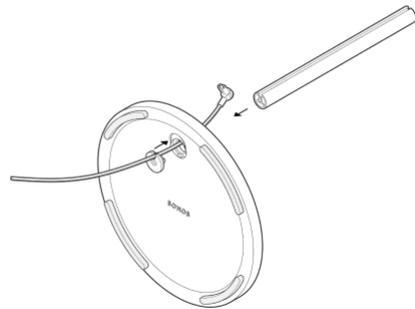


3

Fixez le socle (avec la rondelle) au montant du pied à l'aide d'une longue vis (fournie) et d'un tournevis cruciforme. Vérifiez que le câble peut toujours glisser sans être contraint.

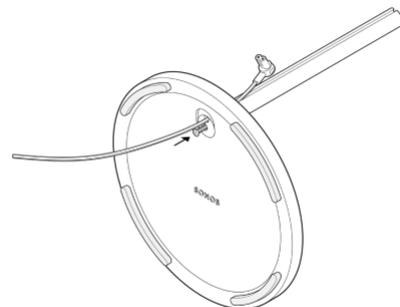

4

Utilisez les goupilles d'alignement pour positionner la plateforme de l'enceinte sur le montant, puis fixez-la au montant du pied à l'aide de l'autre vis longue (fournie).

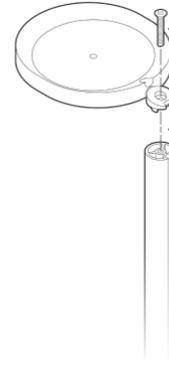


5

Amenez le câble d'alimentation jusqu'à l'enceinte et branchez-le, puis enfoncez soigneusement le câble d'alimentation dans le passe-câble du montant, en procédant du haut vers le bas.




6

Fixez l'enceinte à la plateforme à l'aide de la vis courte (fournie).

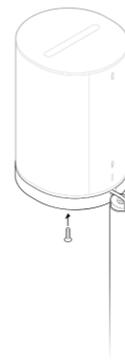

7

Emboîtez le cache sur le haut du montant du pied pour cacher le câble d'alimentation.

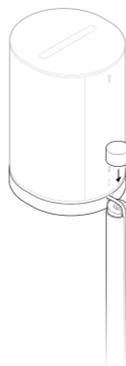

8

Branchez l'enceinte sur une prise secteur, puis dissimulez l'excédent de câble sous le socle.

