

CD30I+

MANUEL
D'UTILISATION

SYSTÈME AUDIO COMPLET
CD/DAB+/FM/INTERNET/
STREAMING AUDIO SANS FIL
/USB



MARQUE INNOVANTE FRANÇAISE

Table des matières

1	INTRODUCTION	4
1.1	PRÉSENTATION DE VOTRE CD30I+	4
1.2	INFORMATIONS IMPORTANTES.....	4
1.3	CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	4
1.4	CONFORMITÉ.....	5
1.5	CONTENU DE LA BOÎTE	5
1.6	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	5
2	CONFIGURATION ET UTILISATION	6
2.1	DESCRIPTION	6
2.2	LA TÉLÉCOMMANDE.....	7
2.3	BRANCHEMENT	8
2.4	PREMIÈRE INSTALLATION	8
2.5	RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE MANUELLEMENT	10
2.6	SAUVEGARDE DE L'HEURE, DES ALARMES ET DES STATIONS ENREGISTRÉES EN CAS DE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ.....	10
2.7	CHANGER DE SOURCE AUDIO.....	10
2.8	COMMENT ÉCOUTER, RECHERCHER ET MÉMORISER UNE STATION FM ?.....	10
2.9	COMMENT ÉCOUTER, RECHERCHER ET MÉMORISER UNE STATION DAB+ ?	11
2.10	COMMENT ÉCOUTER, RECHERCHER ET MÉMORISER UNE RADIO INTERNET ?.....	12
2.11	COMMENT LIRE UN CD ?	12
2.12	COMMENT ÉCOUTER DE LA MUSIQUE EN STREAMING (BLUETOOTH) ?	13
2.13	COMMENT ÉCOUTER DE LA MUSIQUE EN UTILISANT LA PRISE AUX ?.....	13
2.14	COMMENT ÉCOUTER DES MUSIQUES STOCKÉES SUR UNE CLÉ USB OU UN DISQUE DUR EXTERNE ?	13
2.15	COMMENT ÉCOUTER DE LA MUSIQUE STOCKÉE SUR VOTRE PC ?	13
2.16	COMMENT CONTRÔLER MA RADIO À PARTIR DE MON SMARTPHONE ET/OU TABLETTE ?.....	13
2.17	COMMENT ÉCOUTER DE LA MUSIQUE SANS DÉRANGER MON ENTOURAGE ?.....	14
2.18	COMMENT PROGRAMMER OU SUPPRIMER UNE ALARME ?	14
2.19	COMMENT DÉCALER OU ARRÊTER UNE ALARME EN COURS ?	14
2.20	COMMENT PROGRAMMER LA MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE (SLEEP) ?	14
2.21	COMMENT RÉGLER LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN ?	14
2.22	EQUALISEUR DSP.....	15
2.23	COMMENT CHARGER MON SMARTPHONE/ MA TABLETTE ?	15
2.24	EN CAS DE PROBLÈME	15
2.25	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :	15
3.	SAV ET FABRICANT	15
4.	GARANTIE	15

Introduction

1.1 Présentation de votre CD30i+

Merci d'avoir acheté cette radio 'CD30i+'. Vous venez d'acquérir une radio qui s'adapte à vos envies et vos besoins. Polyvalente, elle vous permet d'écouter votre musique, quelle que soit la source. Que ce soit la radio FM, la radio DAB, radio internet, un CD, un support USB, ou par Bluetooth.

1.2 Informations importantes

Veuillez lire et respecter attentivement les indications mentionnées dans cette notice.

La garantie **CGV** s'applique, sous réserve que le produit soit correctement manipulé et utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu, conformément aux consignes de fonctionnement.

Elle ne sera pas appliquée lorsque :

Une réparation effectuée par du personnel non autorisé occasionne des modifications ou altérations du produit.

Un dommage est causé par un accident, ce qui inclut sans s'y limiter, la foudre, l'eau, un incendie ou l'humidité.

Un dommage est causé par une chute ou un écrasement de la radio.

Le numéro du modèle et/ou le numéro de série figurant sur le produit a été altéré, effacé, supprimé ou rendu illisible.

1.3 Consignes de sécurité

Une utilisation incorrecte peut aboutir à des chocs électriques ou des risques d'incendie. Lisez soigneusement ce mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation et gardez ces instructions à portée de main. Veuillez lire attentivement toutes les indications et avertissements inscrits dans ce manuel.

- Attention, n'ouvrez jamais l'appareil ; **RISQUE D'ELECTROCUTION** et d'exposition aux rayonnements invisibles du laser de classe 1.
- Ouvrir l'appareil vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil ou de ses accessoires, vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et pourrait l'endommager irrémédiablement.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour évacuer la condensation.
- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez bloc secteur d'alimentation de la prise électrique, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave pouvant entraîner la mort.
- Branchez le bloc secteur d'alimentation de votre appareil uniquement sur une prise électrique ayant les caractéristiques suivantes: 100-240V AC. Ne pincez pas le câble et ne l'endommagez d'aucune façon.
- L'appareil est équipé d'un « Laser Classe 1 ». Evitez toute exposition au rayon laser car cela pourrait blesser vos yeux.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons de le débrancher le bloc d'alimentation de la prise électrique afin d'éviter tout dommage.
- Placez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur comme un radiateur par exemple, un poêle ou tous autres appareils qui produisent de la chaleur. Aucune source de flamme (bougies allumées), ne doit être placée sur ou à proximité de l'appareil. Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Si l'appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse y rentrer.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil ou ses accessoires, même s'il n'est pas en service.
- Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères !!! Ramenez les piles à votre point de vente ou aux points de collecte de votre ville.
- Eloignez les piles des enfants. Les enfants pourraient avaler les piles. En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
- Vérifiez régulièrement vos piles pour éviter les fuites.
- CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Le non-respect de ces consignes vous ferait perdre le bénéfice de la garantie. Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en SAV.

1.4 Conformité



MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive Européenne RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité UE complète est disponible sur : www.cgforum.fr



Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.



Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

Plus d'informations sur <http://www.ademe.fr>

1.5 Contenu de la boîte

Veillez vérifier la présence des éléments suivants dans la boîte :


- 1 Radio CD30i+
- 1 Télécommande
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 Bloc secteur d'alimentation

1.6 Caractéristiques techniques :


- Ecran couleur TFT de 2.4'' avec une résolution de 320x240.
- Horloge à affichage digital avec double alarme programmable et fonction Sleep.
- 2 alarmes avec la possibilité de sélectionner la source audio pour chaque alarme.
- Radio DAB+, FM (RDS) et Internet. Possibilité de mémoriser jusqu'à 40 stations pour chaque mode de radio.
- Forte puissance audio de 2x 12 W RMS avec deux haut-parleurs de haute qualité surdimensionnés (30W chacun).
- Port USB pour recharger votre smartphone ou écouter vos fichiers audio (MP3, WMA).
- Prise auxiliaire (jack stéréo 3.5mm standard) en face arrière pour y connecter vos autres sources audio (ex : baladeur MP3, smartphone, etc...)
- Prise casque (jack stéréo 3.5mm standard) en face avant permettant d'y un casque ou des écouteurs
- Réglage de l'intensité lumineuse de l'afficheur.
- Touches et boutons de navigation sur la face avant et sur le dessus pour une utilisation ergonomique.
- Télécommande ergonomique pour un usage complet à distance.
- Possibilité de gérer la radio depuis votre smartphone ou tablette grâce à l'application UNDOK à télécharger sur le Google Play Store ® et Apple Store ®. Cette application permet de contrôler à distance vos postes de radio Internet depuis vos téléphones portables et tablettes tactiles
- Lecteur CD permettant de lire tous vos CD/CD-R/CD-MP3.
- Fonction Bluetooth permettant la lecture sans fil de toutes vos sources compatibles.
- Partage de fichiers audio stockés sur un PC et la radio grâce à la fonction DNLA (UPnP). Le DLNA sert à partager des fichiers multimédias (vidéos, musiques, images..) sur plusieurs appareils, rapidement et simplement. Il utilise votre réseau domestique avec votre box internet et fonctionne avec ou sans fils.
L'Universal Plug and Play (UPnP) est un protocole réseau promulgué par l'UPnP Forum. Le but de l'UPnP est de permettre à des périphériques de se connecter aisément et de simplifier la mise en œuvre de partage de fichiers audio via le réseau domestique.

2 Configuration et utilisation

2.1 Description

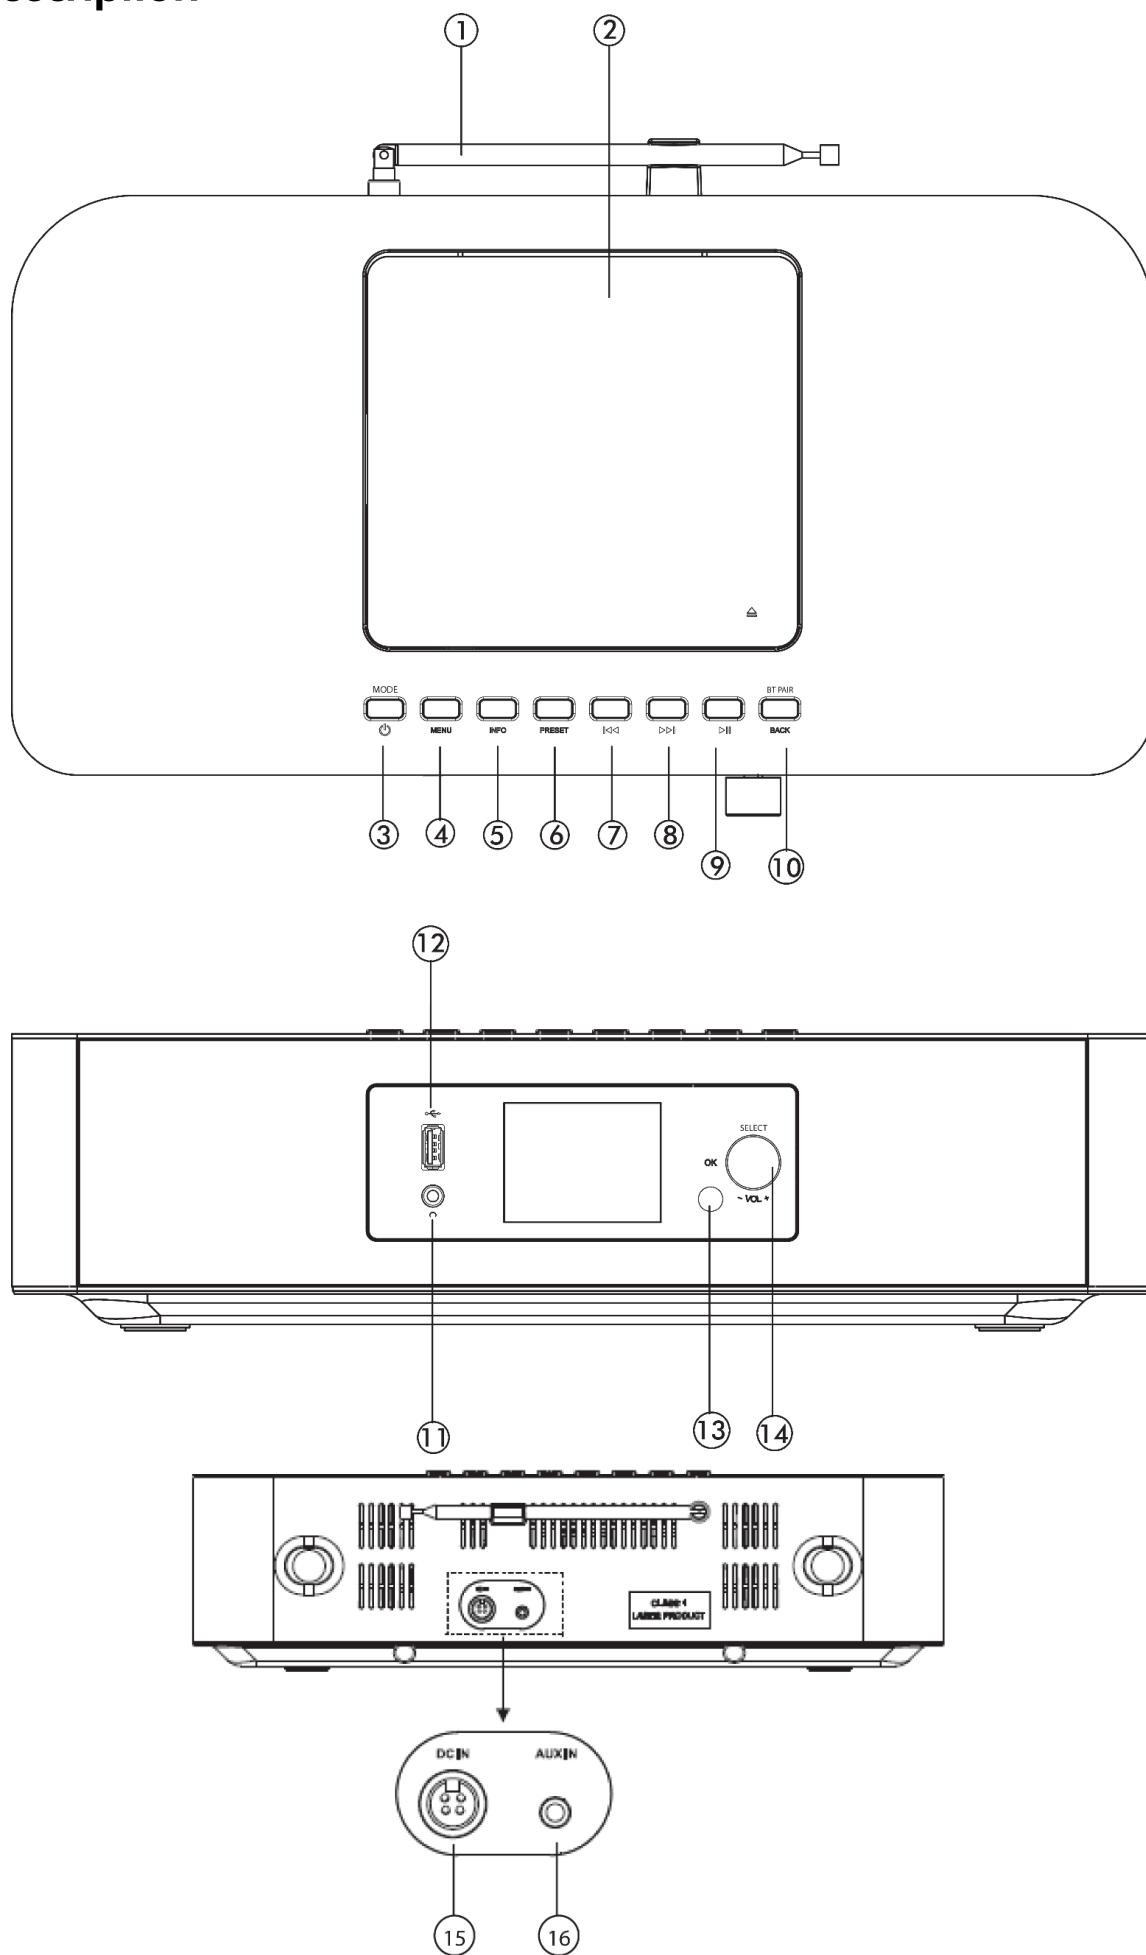

1. Antenne télescopique de réception FM et DAB+

2. Lecteur CD. Appuyez sur  pour ouvrir le compartiment CD

3. Bouton ON/OFF et changement de source audio. Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer et éteindre

4. MENU : Bouton d'accès au MENU

5. INFO : Bouton permettant d'afficher les informations (si disponibles) en mode CD/USB/DAB+/Radio Internet et FM (RDS)

6. PRESET : Bouton de gestion de sauvegardes des stations. Appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des stations en mode DAB/FM/Radio Internet

7. Morceau précédent et retour rapide en lecture

Maintenez appuyé pour un retour accéléré

Recherche de radio FM manuelle pas à pas de -0.05 MHz

Recherche de stations radios DAB+ dans la liste des radios

8. Morceau suivant et avance rapide en lecture

Maintenez appuyé pour une lecture accélérée

Recherche de radio FM manuelle pas à pas de +0.05 MHz

Recherche de stations radios DAB+ dans la liste des radios

9. Bouton Lecture/Pause

10. « 10. BACK : Bouton Retour et appairage BT (Bluetooth) (BT pair). Maintenez cette touche enfoncée pour activer la fonction d'appairage en mode BT ou déconnecter l'appareil BT déjà appairé

11. Prise casque jack stéréo 3.5mm

12. USB : Sortie USB 5V / 1A

Branchez une clé USB pour lire des fichiers audio

Branchez un téléphone mobile pour le recharger

13. Capteur infrarouge pour la télécommande


14. Navigation : Tournez la molette pour se déplacer vers le haut ou vers le bas dans les menus.

Validation : Appuyez sur la molette pour sélectionner ou valider un choix.

15. Prise d'alimentation

16. Prise jack 3.5mm d'entrée auxiliaire.

2.2 La télécommande

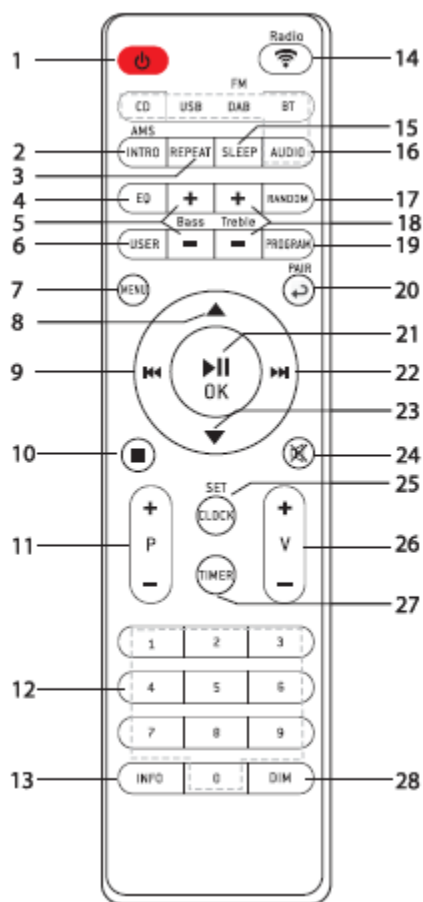

1.  : Permet d'allumer ou de passer en mode veille.

2. INTRO/AMS: *Lance la lecture complète d'un CD. *Lance une recherche automatique en mode DAB ou FM. Un second appui permet d'arrêter la recherche.

3. REPEAT: Répétez un titre/ chanson lors de la lecture d'un CD.


4. EQ: mode DSP. 5 modes sonores pré-réglés (Normal, Jazz, Classic, Rock, My EQ)

5. BASS+/-: Permet d'ajuster les basses (uniquement en mode USER)

6. USER: Permet d'activer le réglage manuel des basses et des aigus.

7. MENU: Permet d'afficher le menu.

8.  : Permet de déplacer la sélection vers le haut dans les menus (flèche de navigation)

9.  : *Retour rapide en mode CD et USB (appui long). *Morceau précédent en mode CD et USB (appui court). * Affiche la liste des stations en mode DAB, FM et Radio Internet (appui court). * Réglage fin manuel de la fréquence en mode FM (pas pas de -0.05MHz) (appui court) *Recherche fréquence précédente en mode FM (appui long).

10.  Permet d'arrêter la lecture en mode CD ou USB.

11. P+/-: Permet de sélectionner une station (mode FM et DAB ou Internet) que vous voulez écouter à partir de la liste des stations enregistrées

12. Pavé numérique.

13. INFO: permet d'afficher des informations en mode CD, USB, DAB, FM ou radio internet (si disponibles).

14. RADIO: permet de passer en mode Radio Internet.

15. SLEEP: permet de paramétrer la mise en veille automatique (extinction programmée).


16. CD/USB/DAB/FM/BT/AUDIO: permet de sélectionner la source audio.


17. RANDOM: permet de lancer les musiques aléatoirement en mode CD.

18. TREBLE+/-: permet d'ajuster les aigus (uniquement en mode USER)

19. PROGRAM : permet de sauvegarder une station DAB, FM, Radio Internet.

20. PAIR: *permet d'activer l'appairage Bluetooth ou supprimer un appareil appairé. *permet de retourner au menu précédent.

21.  : *Touche OK de validation/sélection *Permet de lancer ou faire pause lors de la lecture audio en CD, Bluetooth ou USB. *Sélectionner ou passer un choix dans un menu.

22.  : Avance rapide en mode CD ou USB (appui long). *Morceau suivant en mode CD ou USB (appui court). *

Affiche la liste des stations en mode DAB, FM ou Radio Internet (appui court). * Réglage fin manuel de la fréquence en mode FM (pas pas de +0.05MHz) (appui court). * Recherche de la fréquence suivante en mode FM (appui long)

23. ▼ : Permet de déplacer la sélection vers le bas dans les menus (flèche de navigation)

24. ✕ : Permet de couper ou réactiver le son (mode Muet).

25. CLOCK: Permet le réglage de l'heure.

26. V+/-: Permet d'ajuster le volume sonore.

27. TIMER: Permet de programmer une alarme.

28. DIM: Permet le réglage de la luminosité de l'affichage.

Note:

1. Faites glisser le capot situé à l'arrière et au bas de la télécommande.
2. Insérez 2 piles AAA (LR03) en veillant à respecter la polarité (+) et (-).
3. Fermez le capot du compartiment des piles.

2.3 Branchement


L'appareil est alimenté grâce à un bloc d'alimentation (DC 18V / 1.2A).

Branchez le connecteur du bloc d'alimentation dans la prise située à l'arrière de la radio en respectant le sens d'introduction, et branchez le bloc secteur sur une prise électrique.

2.4 Première installation

Lorsque vous branchez la radio pour la première fois (ou après une réinitialisation), la CD30i+ affiche la procédure d'« Assistant réglages » pour vous aider à configurer la radio. Suivez ces étapes pour bénéficier de toutes les fonctions disponibles. Il est possible d'annuler ces étapes, si vous ne disposez pas de connexion internet ou que vous ne souhaitez pas l'installer immédiatement. Pour ceci, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton (20) de la télécommande jusqu'à afficher le menu principal de la radio CD30i+.

2.4.1 Assistant réglages

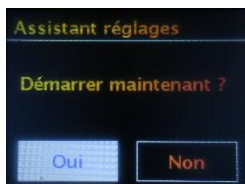

Cet écran permet de lancer la procédure de l'assistant réglages. Choisissez « Oui » et validez en appuyant sur la touche « OK » de la télécommande.

2.4.2 Langue



Sélectionnez la langue d'installation (Français-French par défaut) à l'aide des flèches de navigation de la télécommande et validez en appuyant sur « OK » pour passer à l'étape suivante.

2.4.3 Format 12/24h



Sélectionnez 12 ou 24 à l'aide la molette SELECT ou des flèches de navigation de la télécommande et validez en appuyant sur la touche « OK ». CGV recommande de sélectionner 24 pour l'affichage de l'heure française.

2.4.4 MAJ Automatique



Sélectionnez la manière dont l'heure et la date sont mises à jour. Soit par le DAB+, soit la radio FM, soit par le réseau internet. La mise à jour sera alors faite automatiquement via les informations reçues par le mode que vous avez choisi. Si vous connectez votre CD30i+ à Internet, CGV recommande de conserver la mise à jour de date et heure via le réseau Internet, sinon, préférez la mise à jour via DAB et validez en appuyant sur la touche « OK ».

Si vous ne souhaitez pas que l'heure et la date soit mise à jour automatiquement, sélectionnez « Pas de MAJ ».

2.4.5 Réglage du fuseau horaire



Sélectionnez le fuseau horaire de la zone où la radio est installée.
Pour la France, sélectionnez UTC +01:00.

2.4.6 Réglages de jour



Si le pays utilise l'heure d'été, sélectionnez « ON » et validez en appuyant sur la touche « OK » de la télécommande.
Pour la France, sélectionnez « ON ».


2.4.7 Mise à jour manuelle



Si vous avez choisi de ne pas régler l'heure automatiquement, vous pouvez l'ajuster manuellement. La valeur qui clignote peut être modifiée en tournant la molette de navigation SELECT. Appuyez sur la molette SELECT pour passer à la valeur suivante et ainsi de suite.

2.4.8 Réglages réseau

2.4.8.1.1 Gardez réseau connecté

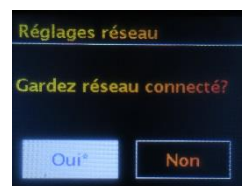

Permet de conserver la connexion au réseau lorsque la radio est en veille. Cela accélère la reconnexion lors de l'allumage et permet d'allumer la radio à distance grâce à l'application mobile UNDOK. Cette application se télécharge sur votre smartphone ou tablette par le Google Play Store® ou Apple Store®.


Note: ce paramètre génère une légère hausse de la consommation électrique de 0.7W supplémentaire en veille.

2.4.8.1.2 Région WLAN



Sélectionnez la région dans laquelle la radio est installée pour bénéficier d'une connectivité optimale. Choisissez « Europe » pour la France et validez en appuyant sur la touche « OK » de la télécommande.

2.4.9 Recherche de réseau

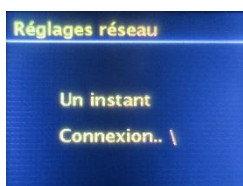

La radio CD30i+ est compatible avec la plupart des protocoles et systèmes de sécurité. Vous pouvez alors sélectionner le réseau Wifi sur lequel vous souhaitez connecter la radio.

Sélectionnez-le à l'aide la molette SELECT et validez en appuyant sur la molette SELECT.

- Si votre box internet dispose du WPS, alors [WPS] sera noté devant le SSID (nom du réseau Wifi de votre box). Vous pouvez alors procéder à la connexion de cette manière : Sélectionnez « Touche d'installation » et appuyez sur le bouton WPS de votre box internet (voir manuel d'emploi de celle-ci). Appuyez sur « OK » pour lancer la connexion.



- Si ce n'est pas le cas, sélectionnez « Sauter WPS ». La radio demande alors la clé de sécurité du réseau Wifi (souvent inscrite sur la box internet). Sélectionnez les caractères à l'aide la molette SELECT et validez chaque caractère en appuyant sur la molette SELECT pour passer au caractère suivant. En cas de mauvais caractère, vous pouvez effacer le dernier, en allant sur « EFFC » et appuyez sur SELECT. Validez en plaçant le curseur de sélection sur « OK » et appuyez sur SELECT. A la fin de la connexion, appuyez sur « OK » pour valider le processus.

- Dans certains cas, vous pouvez sélectionner la connexion à l'aide d'un PIN (rare).

2.5 Réglage de l'heure et de la date manuellement



1. Allumez la radio, puis appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou sur le dessus de la radio.
2. Rendez-vous dans le menu « Configuration », puis « Date/heure ».
3. Le menu regroupe toutes les options pour le réglage de la date et de l'heure, notamment le réglage de la mise à jour (MAJ Automatique), du format d'affichage de l'heure (Réglage format), le réglage du fuseau horaire ainsi que le réglage de l'heure d'été (réglage de jour).

4. Pour le réglage manuel de l'heure, placez-vous sur « Réglage heure et date », et appuyez sur « OK ». Réglez chaque valeur en utilisant les flèches de navigation de la télécommande et validez en appuyant sur « OK ».

Note : Il est possible d'accéder à ce menu directement en appuyant sur la touche SET CLOCK de la télécommande.

2.6 Sauvegarde de l'heure, des alarmes et des stations enregistrées en cas de coupure d'électricité

La sauvegarde de l'heure et des alarmes se fait automatiquement.

2.7 Changer de source audio

2.7.1 Sur la radio




Vous pouvez changer de mode d'écoute de votre musique à tout moment. Il suffit d'appuyer sur le bouton MODE (3) (Voir §2p.6) situé sur le dessus de la radio. Puis, sélectionnez la source de votre choix à l'aide de la molette de navigation SELECT (14) située sur la face avant de la radio. Enfin, validez en appuyant sur la molette SELECT (14) (Voir §2p.6).

2.7.2 Avec la télécommande

Assurez-vous que la radio est allumée, puis sélectionnez la source audio que vous souhaitez écouter. (Voir §2.2 p.7).

Vous pouvez également appuyer sur la touche MENU de la télécommande, puis vous rendre dans « Menu Principal ». Sélectionnez la source audio que vous souhaitez à l'aide des flèches de navigation, puis validez en appuyant sur « OK ».

2.8 Comment écouter, rechercher et mémoriser une station FM ?

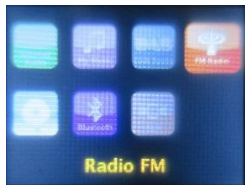

1. Déployez l'antenne, allumez la radio en appuyant sur le bouton (1), puis appuyez sur le bouton MODE. Sélectionnez « Radio FM » à l'aide la molette de navigation SELECT et validez en appuyant sur la molette SELECT.

2. Lors de la première installation, il faut effectuer une recherche automatique.

Appuyez quelques secondes sur la touche « INTRO » de la télécommande et laissez faire la recherche.

3. Vous pouvez naviguer parmi les stations trouvées en utilisant la touche P+/P- de la télécommande.
4. Vous pouvez effectuer une recherche manuelle en scannant fréquence par fréquence. Pour ceci, utilisez les touches

◀◀ et ▶▶ disponibles sur la télécommande et sur le dessus de la radio pour affiner la recherche d'une fréquence par pas de 0.05 MHz.

5. Maintenez quelques instants ces touches pour passer directement à la station suivante ou précédente avec un bon signal.



6. Pour enregistrer la station dans votre liste de favoris, maintenez 3 secondes le bouton PROGRAM de la télécommande et sélectionnez un emplacement sur lequel vous souhaitez l'enregistrer. Appuyez sur « OK » pour valider.



7. Pour retrouver une station FM enregistrée, faites un appui court sur la touche PROGRAM, sélectionnez la station et validez en appuyant sur la touche « OK » de la télécommande.

2.8.1 Comment activer la recherche des stations ayant un signal moins puissant ?

Il est possible que certaines stations ne soient pas trouvées. Dans ce cas, appuyez quelques secondes sur le bouton MENU. Rendez-vous dans le sous-menu « Réglages recherche » et sélectionnez parmi « Fort » pour que la radio trouve uniquement les stations ayant un signal fort, ou « Normal » ou « Faible » pour que la radio trouve toutes les stations, dès lors qu'il y a un signal de réception, puis validez en appuyant sur la molette.

2.8.1 Comment améliorer la recherche en cas de signal faible?

Certaines radios émettent en Stéréo et en Mono. Appuyez quelques secondes sur le bouton MENU. Rendez-vous dans le sous-menu « Réglages audio » et sélectionnez « Oui » puis validez en appuyant sur la molette. Cette option vous permet de trouver uniquement des stations qui émettent en Mono.

2.8.2 Comment afficher des informations sur la station en cours d'écoute ?

Lors de l'écoute d'une radio FM, vous pouvez appuyer sur le bouton INFO afin de faire afficher successivement différentes informations.

2.9 Comment écouter, rechercher et mémoriser une station DAB+ ?



1. Déployez l'antenne, allumez la radio en appuyant sur le bouton (1), puis appuyez sur le bouton MODE. Sélectionnez « Radio+ DAB » à l'aide la molette de navigation SELECT et validez en appuyant sur la molette SELECT.

2. Lors de la première installation, il faut effectuer une recherche automatique. Appuyez sur la touche « INTRO » de la télécommande et laissez faire la recherche. A la fin de la recherche, sélectionnez la radio que vous souhaitez écouter dans la liste disponible, et validez en appuyant sur la touche « OK » de la télécommande.



3. Pour enregistrer une station dans votre liste de favoris, maintenez 3 secondes la touche PROGRAM de la télécommande et sélectionnez un emplacement sur lequel vous souhaitez l'enregistrer. Appuyez sur « OK » pour valider.



4. Pour retrouver une station DAB+ enregistrée, faites un appui court sur la touche PROGRAM, sélectionnez la station et validez en appuyant sur la touche « OK » de la télécommande.

2.9.1 Comment lancer une recherche automatique ?

Appuyez sur le bouton MENU, et sélectionnez « Recherche complète » puis validez en appuyant sur la molette. La recherche des stations se lance. Celles-ci s'ajoutent automatiquement à la liste éventuellement déjà existante.

2.9.2 Comment lancer une recherche manuelle ?

Appuyez sur le bouton MENU, et sélectionnez « Réglage manuel » puis validez en appuyant sur la molette. Sélectionnez le canal sur lequel vous souhaitez effectuer une recherche et validez en appuyant sur la molette. Les radios trouvées s'ajoute automatiquement à la liste éventuellement déjà existante.

2.9.3 Comment changer l'ordre de la liste des stations ?

Il est possible de modifier le classement des stations disponibles. Pour ceci, appuyez sur le bouton MENU. Sélectionnez « Ordre des stations » et choisissez entre le classement par ordre « Alphanumérique », « Ensemble » (par multiplex), ou « Valide » (stations valides en premières).

2.9.4 Comment supprimer les stations obsolètes ou devenues invalides ?

Si vous observez que certaines stations ne sont plus valides ou ne fonctionnent plus correctement, appuyez sur le bouton MENU, et sélectionnez « Elagage invalide » puis validez en appuyant sur la molette. Sélectionnez « Oui » pour supprimer automatiquement les radios devenues obsolètes ou invalides.

2.10 Comment écouter, rechercher et mémoriser une radio internet ?



1. Allumez la radio en appuyant sur le bouton (1), puis appuyez sur le bouton MODE. Sélectionnez « Radio Internet» à l'aide la molette de navigation SELECT et validez en appuyant sur la molette SELECT.

2. Si votre radio n'est pas connectée à un réseau Wi-Fi, sélectionnez la rubrique « Configuration », « Réseau », « Assistant Réseau ». Ensuite, effectuez les étapes de recherche de Réseau (voir chapitre Voir §2.4.9 p.7).

3. Rendez-vous dans le menu « Liste de stations », et appuyez sur « OK ».

4. Effectuez la recherche de votre station en naviguant dans les différents sous-menus disponibles. Pour naviguer dans les menus, utilisez soit les flèches de navigation de la télécommande, soit la molette SELECT située sur la radio. Pour valider ou entrer dans un menu, appuyez sur la touche « OK » de la télécommande ou sur la molette SELECT.



5. Pour enregistrer une station dans votre liste de favoris, maintenez 3 secondes la touche PROGRAM de la télécommande et sélectionnez un emplacement sur lequel vous souhaitez l'enregistrer. Appuyez sur « OK » pour valider.



6. Pour retrouver une radio internet enregistrée, faites un appui court sur la touche PROGRAM, sélectionnez la station et validez en appuyant sur la touche « OK » de la télécommande.

Note : Les listes de stations disponibles peuvent varier. Ces dernières sont mises à disposition sur un serveur indépendant de CGV.

- Préférées

Permet de retrouver vos stations enregistrées. Pour les enregistrer, rendez-vous sur le site web www.wifiradiofrontier.com afin de créer un compte. Vous trouverez l'identifiant de la radio en ouvrant le menu « préférées ». Il s'agit du code « Access Code ». Attention il n'est valide que pour 10 minutes. Le cas échéant, refaites le processus.

- Locales France

Regroupe les stations de radio françaises classées en différentes sous-catégories.

- Stations

Dans ce sous-menu, vous trouverez la possibilité de faire une recherche d'une station en particulier, selon son genre, par pays ou même manuellement.

- Podcasts

Vous trouverez ici une arborescence permettant d'écouter des podcasts. Vous pouvez simplement retrouver un podcast par pays, par genre, ou manuellement grâce à la « recherche » par mots-clés.

- Mes stations ajoutées

Le serveur internet dispose de de milliers de stations de radios disponibles. Mais si vous souhaitez écouter une station non listée et que vous avez ajoutée depuis le site web www.wifiradiofrontier.com, vous pouvez la retrouver à cet endroit.

- Aide

Vous trouverez ici le code d'accès de la radio pour l'enregistrer sur le portail de www.wifiradiofrontier.com


2.11 Comment lire un CD ?



1. Ouvrez le lecteur CD en appuyant sur le pictogramme situé sur le lecteur CD (voir illustration).

2. Insérez le CD en respectant le sens d'introduction (inscriptions vers le haut) et refermez en appuyant jusqu'à entendre un clic confirmant son verrouillage.

3. Allumez la radio en appuyant sur le bouton (1), puis appuyez sur le bouton MODE. Sélectionnez « CD » à l'aide la molette de navigation SELECT et validez en appuyant sur la molette SELECT. La lecture du CD se lance alors automatiquement.

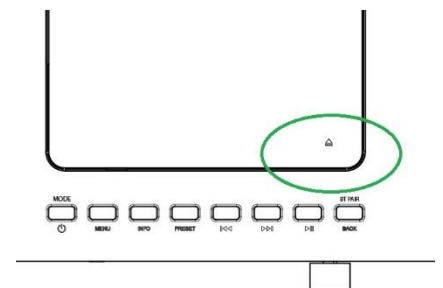

2.12 Comment écouter de la musique en streaming (Bluetooth) ?



1. Allumez la radio en appuyant sur le bouton (1), puis appuyez sur le bouton MODE. Sélectionnez « Bluetooth Audio » à l'aide la molette de navigation SELECT et validez en appuyant sur la molette SELECT.
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone ou tablette et lancez le scan des périphériques disponibles.
3. Sélectionnez le nom d'appairage CGV_CD30i+ et lancez l'appairage.


4. Lorsque l'appairage est effectué, le logo Bluetooth cesse de clignoter et reste allumé fixe.

Note : Pour supprimer le dernier périphérique appairé, désactivez le Bluetooth de votre smartphone ou tablette avant d'appairer votre nouvel appareil.

Vous pouvez passer au morceau suivant en utilisant les touches **⏮** et **⏭** de la télécommande ou les boutons situés sur le dessus de la radio.


Appuyez sur **⏸** pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

2.13 Comment écouter de la musique en utilisant la prise AUX ?

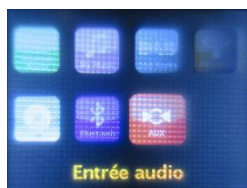

1. Branchez votre smartphone, tablette, ordinateur ou toute source audio sur la prise AUX IN située sur la face arrière de la CD30i+ à l'aide d'un câble jack stéréo 3.5mm (non fourni).
2. Allumez la radio en appuyant sur le bouton (1), puis appuyez sur le bouton MODE. Sélectionnez « Entrée audio » à l'aide la molette de navigation SELECT et validez en appuyant sur la molette SELECT.

2.14 Comment écouter des musiques stockées sur une clé USB ou un disque dur externe ?

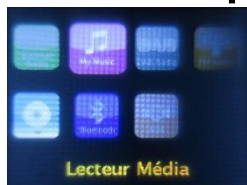

1. Branchez un support USB sur le port (12) prévu à cet effet sur la face avant de la radio.
2. Allumez la radio en appuyant sur le bouton (1), puis appuyez sur le bouton MODE. Sélectionnez « Lecteur Média » à l'aide la molette de navigation SELECT et validez en appuyant sur la molette SELECT.
3. Rendez-vous dans le sous-menu « Rappel USB » et validez en appuyant sur « OK ».
4. Vous pouvez alors naviguer dans l'arborescence du contenu de votre support USB. Sélectionnez

le morceau que vous souhaitez écouter à l'aide la molette ou des touches de navigation de la télécommande et lancez-le en appuyant sur la touche « OK ». Pour passer au morceau suivant ou précédent, utilisez les touches de navigation de la télécommande.

5. Pour revenir à l'arborescence, appuyez sur la touche (20) de la télécommande.

2.15 Comment écouter de la musique stockée sur votre PC ?



Si vous possédez des fichiers audio sur votre ordinateur (serveur DLNA), vous pouvez les partager à distance pour les lire sur votre CD30i+. Assurez-vous avant tout que votre ordinateur est connecté au même réseau Wifi que votre CD30i+.

Pour retrouver vos fichiers :

1. Rendez-vous dans le menu du « Lecteur Média » et sélectionnez « Média partagé » puis appuyez sur « OK » pour entrer dans ce menu.
2. Sélectionnez le serveur DLNA qui correspond à votre installation et appuyez sur « OK » pour valider.
3. L'arborescence de votre réseau est alors affichée. Vous pouvez désormais retrouver vos fichiers musicaux et les jouer directement depuis votre radio CD30i+.

2.16 Comment contrôler ma radio à partir de mon smartphone et/ou tablette ?

Il est possible d'utiliser un grand nombre de fonctions de la CD30i+ depuis votre smartphone ou tablette, qu'elle soit sous Android® ou de la marque Apple®, à l'aide de l'application **UNDOK**.

1. Téléchargez et installez l'application **UNDOK** depuis le Play Store® sur un appareil Android ou depuis l'App Store® sur un appareil Apple.
2. Assurez-vous que votre appareil est configuré sur le même réseau Wifi que celui de votre CD30i+.
3. L'application détecte automatiquement votre radio. Vous pouvez alors allumer, éteindre et même utiliser votre radio depuis l'application.

2.17 Comment écouter de la musique sans déranger mon entourage ?


Si vous souhaitez écouter de la musique à titre personnel, branchez une paire d'écouteurs ou un casque filaire ayant une prise jack 3.5mm sur la prise casque située sur la face avant de la radio.



Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas de casque avec un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.

2.18 Comment programmer ou supprimer une alarme ?

Vous pouvez programmer jusqu'à deux alarmes différentes ayant des paramètres distincts.

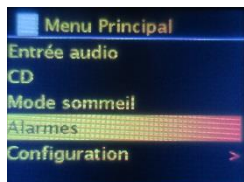

1. Allumez la radio en appuyant sur le bouton (1), puis appuyez sur la touche MENU et allez dans « Menu principal » et sélectionnez le sous-menu « Alarmes ». Validez en appuyant sur la touche « OK » de la télécommande.



2. Pour programmer la première alarme, sélectionnez « Alarme 1 » et validez en appuyant sur « OK ».



3. Réglez chaque paramètre pour configurer cette alarme :

« Activer » permet de régler la fréquence de l'alarme (Off, Quotidien, Une fois, Week-end ou Jours de semaine).

« Heure » permet de régler l'heure où l'alarme va retentir.

« Mode » permet de sélectionner la source pour l'alarme (Buzzer, Radio internet, CD, DAB ou FM).

« Présélection » permet de sélectionner la station souhaitée (nécessite d'être enregistrée

préalablement).

« Volume » permet de sélectionner le volume sonore de l'alarme.

Notes : Pour activer l'alarme, placez-vous sur « Enregistrer » et appuyez sur la touche « OK » de la télécommande.

Pour indiquer que les alarmes sont correctement activées, une icône est affichée au bas de l'écran.

Si vous souhaitez supprimer une alarme, rendez-vous dans ce même menu, et passez le paramètre « Activer » sur « Off ».

2.19 Comment décaler ou arrêter une alarme en cours ?

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche (20) PAIR à plusieurs reprises si vous désirez faire répéter l'alarme dans 5, 10, 15 ou 30 minutes ou sinon appuyez sur n'importe quelle autre touche pour l'arrêter.

2.20 Comment programmer la mise en veille automatique (Sleep) ?

Il est possible de programmer la mise en veille automatique de la radio.



1. Appuyez sur la touche « SLEEP » de la télécommande ou rendez-vous dans le menu « Configuration », puis dans le sous-menu « Mode sommeil ».



2. Sélectionnez entre 15mins, 30mins, 45mins ou 60mins avant mise en veille.

3. Si vous souhaitez désactiver la fonction, sélectionnez « OFF ».

2.21 Comment régler la luminosité de l'écran ?

Il est possible d'ajuster le niveau du rétroéclairage lorsque la radio est allumée ou en veille. Rendez-vous dans ce menu en appuyant sur la touche DIM de la télécommande. Sélectionnez alors le niveau souhaité.

2.22 Equaliseur DSP

Il est possible de choisir parmi plusieurs modes DSP pré-réglés pour obtenir un réglage personnalisé selon votre habitude d'écoute.

Sélectionnez entre Normal, Jazz, Rock, Classique, Pop ou Mon EQ.

Il est également possible de créer votre propre personnalisation en sélectionnant le réglage des basses, des aigus ainsi que la puissance audio. Il faudra alors sélectionner « Mon EQ ».


2.23 Comment charger mon smartphone/ ma tablette ?

Connectez à l'aide d'un câble USB (non fourni) votre smartphone à la prise USB se trouvant sur la face avant de l'appareil. La charge démarre automatiquement et fonctionne même si la radio est en veille


2.24 En cas de problème

Si vous constatez n'importe quel problème débranchez l'alimentation, patientez 5 secondes, puis rebranchez.

Si le problème persiste, vous pouvez effectuer une réinitialisation :

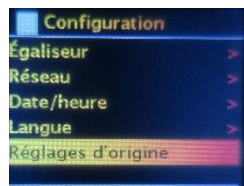

1. Allumez la radio, puis appuyez sur la touche MENU. À l'aide de la molette de navigation SELECT, sélectionnez « Configuration » et validez en appuyant sur la molette SELECT. Sélectionnez ensuite « Réglages d'origine » et validez en appuyant sur la molette SELECT.

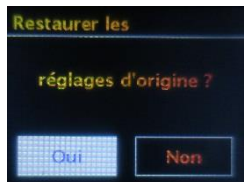

2. Terminez en sélectionnant « Oui » et validez toujours en appuyant sur la molette SELECT.

Note: Une réinitialisation permet de mettre tous les réglages à leur valeur par défaut. Attention, tous les paramètres et les radios seront supprimés.

2.25 Spécifications techniques :

Alimentation par bloc secteur : AC 100-240V~50/60Hz ;

DC 18V, 1.2A

USB : 5V / 1A

Puissance audio RMS : 2 x 12W RMS max.

Plage de fréquence FM : 87.5 à 108 MHz

Plage de fréquence DAB : 174 à 240 MHz

Ecran couleur TFT de 2.4", résolution de 320x240

Bluetooth : V 2.1+EDR

Wi-Fi : 2.4 GHz et 5 GHz

Température de fonctionnement : 0°~+30°C avec protection contre les surchauffes

Consommation : 0.7W max en veille / 1.3W max en veille avec conservation de la connexion réseau.

3. SAV et Fabricant

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie - 18 Rue Théodore Monod BP 10095 - 67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de ce produit et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Forum CGV: www.cgvforum.fr

Email: info@cgv.fr

Site internet: www.cgv.fr

Service Hotline:

0 892 020 009 Service 0,40 € / min
+ prix appel

Fax: 03 88 26 13 94

4. Garantie

La durée et conditions de garantie, offertes par la société CGV, se conforment aux dispositions légales à la date d'achat.



COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE
BP 10095
67541 OSTWALD CEDEX FRANCE
WWW.CGV.FR