



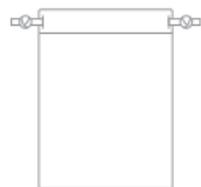

UX3000

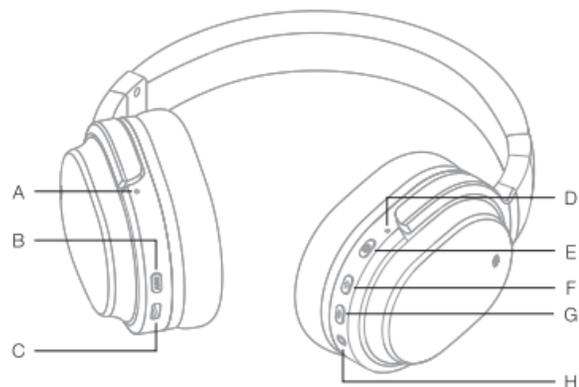

Étui pour le transport

Manuel de l'utilisateur  
(avec la carte de garantie)Câble de recharge  
USB Type-CCâble audio analogique  
avec prise de 3,5 mm


- A : Indicateur de charge
- B : Bouton de contrôle actif du bruit
- C : Port de charge USB
- D : Indicateur de statut Bluetooth/antibruit
- E : Bouton d'alimentation
- F : Bouton pour augmenter le volume
- G : Bouton pour diminuer le volume
- H : Prise audio 3,5 mm

## Recharger le casque

---

Connectez le port de charge USB à un adaptateur de charge avec le câble de recharge USB Type-C.

L'indicateur de charge émet une lumière rouge clignotante lors du chargement et passe au vert quand le casque est entièrement rechargé.

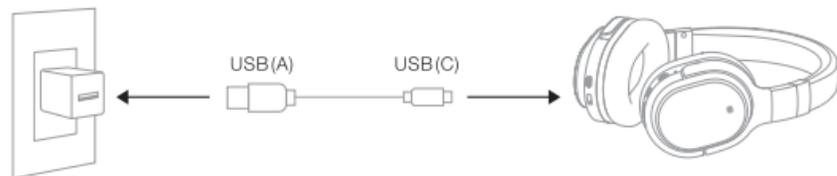

## Allumer le casque

---

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer le casque qui indiquera « Allumé (Power ON) ».

Lorsque le casque est allumé, l'indicateur de statut Bluetooth/antibruit émet une lumière bleue qui clignote à intervalles réguliers.

Lorsque le casque est allumé et la fonction antibruit activée, l'indicateur de statut Bluetooth/antibruit émet alternativement une lumière bleue et une lumière verte qui clignent à intervalles réguliers.

## Éteindre le casque

---

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour éteindre le casque qui indiquera « Éteint (Power OFF) ». Lorsque le casque est éteint, l'indicateur de statut Bluetooth/antibruit s'allume en rouge, puis disparaît progressivement.

\*Pour complètement éteindre le casque, veillez à éteindre aussi la fonction antibruit, afin d'éviter toute consommation électrique additionnelle. La fonction antibruit peut rester allumée même lorsque le casque est éteint.

## Activer la ANC (de contrôle actif du bruit) fonction

Appuyez sur le bouton antibruit pendant 2 secondes. La fonction antibruit sera activée de 2 manières différentes en fonction du statut du casque.

Si le casque est allumé : Un message « Contrôle du bruit (Noise Cancelling) » est émis et l'indicateur de statut Bluetooth/antibruit émet alternativement une lumière bleue et une lumière verte qui clignotent à intervalles réguliers.

Si le casque est éteint : L'indicateur de statut Bluetooth/antibruit s'allumera en vert.

\* La fonction antibruit peut être activée même quand le casque est éteint. Afin d'éviter de vider les batteries lorsque le casque n'est pas utilisé, veillez à bien éteindre la fonction antibruit.

## Désactiver la ANC (de contrôle actif du bruit) fonction

Appuyez sur le bouton antibruit pendant 2 secondes. La fonction antibruit sera désactivée de 2 manières différentes en fonction du statut du casque.

Si le casque est allumé : Un message « Éteint (OFF) » est émis et la lumière clignotante bleue et verte de l'indicateur de statut Bluetooth/antibruit disparaît progressivement.


Si le casque est éteint : La lumière verte de l'indicateur de statut Bluetooth/antibruit disparaît progressivement.

\* Le statut de la fonction antibruit lorsque le casque est éteint peut facilement être vérifié en regardant l'indicateur de statut Bluetooth/antibruit.

- Lumière verte : fonction antibruit allumée
- Pas de lumière : fonction antibruit éteinte

## Associer des appareils

Pour pouvoir utiliser l'UX3000 avec votre appareil, une association initiale des appareils doit être effectuée. Une fois le casque associé à un appareil, ils se connecteront automatiquement la prochaine fois que ce dernier sera allumé.

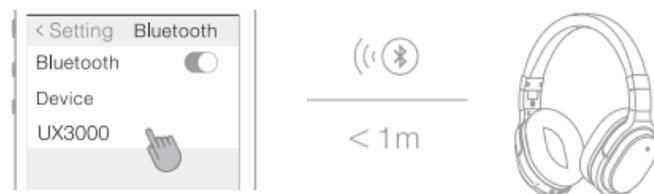

Pour effectuer l'association initiale de l'appareil :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer le casque qui indiquera « Allumé (Power ON) ». Le casque lance automatiquement le mode d'association avec l'indicateur de statut Bluetooth/antibruit qui clignote alternativement en rouge et en bleu.
2. Lorsque la fonction Bluetooth de l'appareil est activée, sélectionnez « UX3000 » dans la liste des appareils. L'association des appareils est réussie si « UX3000 connecté (UX3000 Connected) » s'affiche.

Pour relancer l'association avec un autre appareil :

1. Commencez par éteindre le casque. Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Le casque s'allume et démarre le mode de jumelage des appareils avec les annonces « Allumé (Power ON) » et « Association (Pairing) » et l'indicateur d'état Bluetooth/ANC clignote alternativement en rouge et en bleu.
2. Lorsque la fonction Bluetooth de l'appareil est activée, choisissez « UX3000 » dans la liste des appareils. Le jumelage de l'appareil est réussi si « UX3000 connecté (UX3000 Connected) » s'affiche.
3. Fonction multipoint : Si vous relancez la connexion de l'appareil précédent après l'établissement d'une nouvelle connexion, l'UX3000 sera simultanément connecté aux deux appareils. (Le support multipoint permet de connecter jusqu'à 2 appareils en même temps.)

## Réinitialiser les paramètres

Si le casque rencontre des difficultés à s'associer à un appareil, veuillez suivre les étapes simples ci-dessous pour réinitialiser les paramètres.

1. Casque allumé, appuyez simultanément sur le bouton pour augmenter et celui pour diminuer le volume pendant 2 secondes. L'indicateur de statut Bluetooth/antibruit clignotera deux fois en violet et émettra 2 bips.
2. La réinitialisation des paramètres est terminée. Le casque lancera automatiquement le mode d'association avec l'indicateur de statut Bluetooth/antibruit qui clignote alternativement en rouge et en bleu.

\* Si le problème n'est pas résolu même après avoir réinitialisé les paramètres, veuillez essayer la méthode ci-dessous:

1. Branchez le câble audio analogique 3,5 mm dans la prise audio 3,5 mm du casque. Cela éteindra automatiquement le casque.
2. Débranchez le câble et allumez le casque. Le problème devrait être résolu.

## Connecter le casque à un appareil à l'aide du câble audio analogique

Le casque peut être utilisé avec n'importe quel appareil via une connexion câblée en connectant la prise audio 3,5 mm du casque à l'appareil grâce au câble audio analogique fourni. Une fois la prise audio 3,5 mm branchée, le casque s'éteindra automatiquement et toutes les commandes seront inopérantes. Vous devrez alors utiliser les commandes de l'appareil connecté.

\* Il est possible d'activer la fonction antibruit lorsque le casque est utilisé avec une connexion câblée.

\* Le casque étant éteint, aucun message « Contrôle du bruit (Noise Cancelling) » ou « Éteint (OFF) » ne sera émis lorsque la fonction antibruit sera activée ou désactivée. Veuillez-vous référer à l'indicateur de statut Bluetooth/antibruit pour vérifier la fonction antibruit.

## Commandes

Lecture de la musique	Marche	Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation
	Pause	Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation
	Suivant	Appuyez sur le bouton volume + pendant 2 secondes
	Précédent	Appuyez sur le bouton volume - pendant 2 secondes
Appel téléphonique	Prendre un appel	Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation
	Terminer un appel	Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation
	Décliner un appel	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde
Lecture de la musique / Appel téléphonique	Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton volume +
	Baisser le volume	Appuyez sur le bouton volume -
Siri / Assistant Google	Activer	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation*1

\* 1: Cela peut ne pas fonctionner pour certains appareils.

\* Les commandes sur les casques sont désactivées lorsque le casque est utilisé avec une connexion câblée.

## Entretien

Essayez régulièrement l'arceau et les oreillettes à l'aide d'un tissu doux et sec pour préserver la propreté du casque.

## Consignes importantes de sécurité

- Il existe un risque de perte auditive définitive dans le cas d'une utilisation prolongée à un volume sonore excessif. Veuillez ne pas dépasser 40 heures d'utilisation par semaine à un volume de 80 dB(A) ou 5 heures par semaine à un volume de 89 dB(A).
- Pour éviter les interférences électromagnétiques, veuillez-vous abstenir d'utiliser le casque dans des lieux où les appareils électroniques sont interdits.
- Si vous portez un pacemaker ou un autre dispositif médical électronique, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être dangereuses pour les enfants. Veuillez donc conserver le casque hors de leur portée.
- Veuillez ne pas faire subir au casque de chocs importants et ne pas le forcer de manière excessive. Les dommages liés à une utilisation anormale ne sont pas couverts par la garantie. Pour prévenir tout dommage, veuillez stocker les écouteurs dans leur étui et les placer dans un endroit approprié.
- Endommager les circuits peut générer un feu ou un choc électrique. Veuillez donc ne pas essayer de démonter le produit.
- Veuillez éloigner ce produit de l'eau ou des liquides, afin d'éviter des courts-circuits ou d'autres dommages.
- Veuillez ne pas essayer de réparer ce produit vous-même. Les essais de réparation non autorisés peuvent annuler la garantie du produit.
- N'utilisez jamais de casque lorsque vous conduisez un vélo, une voiture, une moto ou tout autre véhicule à moteur. C'est une source d'accidents de la route avec des conséquences potentiellement graves. Même lorsque vous ne conduisez pas, veuillez ne pas utiliser le casque aux passages à niveau, intersections et autres environnements où l'incapacité à entendre les sons ambiants peut représenter un danger.
- Ce produit peut être endommagé s'il est placé dans des endroits à fort ensoleillement direct, humides ou poussiéreux.
- Un changement radical de pression à l'intérieur de l'oreillette peut endommager gravement le casque, mais aussi les oreilles. Veuillez ne pas presser les oreillettes lorsque vous portez le casque.
- Utiliser un casque avec des boucles d'oreille, piercings ou autres bijoux sur les oreilles peut blesser. De plus, cela peut entraîner une dégradation des performances du casque ou abîmer sa surface.

## Dépannage : Lorsque vous vous demandez « Mon produit est-il endommagé ? »

Problème	Cause	Remède
Le casque ne s'allume pas	(Juste après l'achat) La batterie n'est pas suffisamment chargée	Pour la sécurité des transports en mer, les lois et règlements interdisent que la batterie interne soit entièrement chargée pendant le transport. Pour cette raison, la tension a pu baisser en dessous du niveau requis pour fonctionner au moment où le client ouvre la boîte. Charger entièrement la batterie avant utilisation peut supprimer cet inconvénient. Veuillez consulter « Charger le casque » page 18 pour les méthodes de chargement.
	Le bouton d'alimentation n'est pas resté appuyé assez longtemps	Veuillez maintenir le bouton d'alimentation appuyé suffisamment longtemps pour que le casque s'allume. Veuillez consulter « Allumer le casque » page 19 pour les détails de cette méthode.
	La fonction antibruit n'a pas été désactivée et a vidé la batterie	Veuillez vérifier que la fonction antibruit est bien éteinte hors utilisation, puisque celle-ci peut être activée même quand le casque est éteint. Après avoir utilisé le casque, veuillez éteindre la fonction antibruit en plus du casque. Sinon la batterie risque de se vider.
	Le câble audio analogique avec prise de 3,5 mm est connecté	Veuillez déconnecter le câble audio analogique puisque l'appareil est automatiquement éteint lorsque le câble audio analogique est connecté.

Problème	Cause	Remède
Le casque ne s'éteint pas	Une erreur s'est produite suite à une manipulation inadéquate	Le casque s'éteint automatiquement lorsque le câble audio analogique est connecté. Essayez de connecter le câble et de vérifier si l'indicateur Bluetooth/antibruit est complètement éteint ou est devenu vert. Puis déconnectez le câble et vérifiez à nouveau si l'appareil peut être allumé ou éteint. Si le problème n'est pas résolu, veuillez réinitialiser les paramètres en vous référant à « Réinitialiser les paramètres » page 22.
	Le bouton d'alimentation n'est pas resté appuyé assez longtemps	Veuillez maintenir le bouton d'alimentation appuyé suffisamment longtemps pour que le casque s'éteigne. Veuillez consulter « Éteindre le casque » page 19 pour les détails de cette méthode.
	La fonction antibruit n'a pas été désactivée	Veuillez vérifier que la fonction antibruit est bien éteinte, puisque celle-ci peut être activée même quand le casque est éteint. Après avoir utilisé le casque, veuillez éteindre la fonction antibruit en plus du casque. Veuillez consulter « Désactiver la ANC fonction » page 20 pour les détails de cette méthode.
Le chargement est long	Le débit de l'adaptateur USB utilisé pour charger est faible	Si vous utilisez le port USB d'un PC ou autre, le débit peut souvent être faible et prendre plus de temps à charger qu'indiqué dans les spécifications. Dans ce cas, utilisez un adaptateur USB 5 V/1 A pour charger ce produit, dieses Produkts.

Problème	Cause	Remède
Le casque n'est pas détecté ou associé	Le casque n'est pas en mode d'association	Dans certains cas, une réinitialisation peut résoudre le problème. Veuillez consulter « Réinitialiser les paramètres » page 22 pour la méthode de réinitialisation des casques.
	(Une fois l'association réalisée) Connexion établie automatiquement avec l'appareil précédemment connecté	Essayez d'effectuer l'association encore une fois après avoir supprimé les informations d'association du précédent appareil associé.
Lecture de la musique instable	Interférence de facteurs extérieurs	Le Bluetooth communique sur la bande 2,4 GHz, qui peut interférer avec d'autres standards sans fil comme le wifi, etc. De plus, la connexion est sensible au liquide et donc l'humidité, la pluie ou même la taille de la tête peuvent entraîner des perturbations de la connexion. Les spécifications de l'appareil à connecter peuvent également causer des variations. Pour cette raison, réduire la distance entre les appareils ou éteindre les wifi/Bluetooth non utilisés des appareils alentour peut améliorer la connexion.
Le micro ne peut pas être utilisé	Le câble audio analogique avec prise de 3,5 mm est connecté	Le casque s'éteint automatiquement et le micro est désactivé lorsque le câble audio analogique est connecté. Déconnectez le câble audio analogique.

La durée de garantie est de 1 an à compter de la date d'achat. Pendant la durée de garantie, toutes les réparations sont exécutées conformément aux conditions ci-dessous. La garantie n'est valable que dans le pays dans lequel le produit a été acheté. Pour les questions concernant les réparations, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté le produit ou nous contacter via notre page « CONTACT ».

1. Durant la période de garantie, nous réparons le produit gratuitement s'il est défectueux, même s'il a été utilisé en accord avec les instructions du manuel de l'utilisateur et les sections de mise en garde.
2. Dans les cas suivants, les réparations seront soumises à des frais, même pendant la période de garantie:
  - (1) La carte de garantie, le reçu original prouvant l'achat ou un autre document qui indique la date d'achat ne sont pas présentés.
  - (2) Le produit est identifié comme devant être modifié, démonté ou réparé par un tiers ou un client autre que notre entreprise ou organisations autorisées.
  - (3) Le casque a subi un fort impact ou a été mouillé. Défaillance provenant d'un usage excessif de la force sur le produit.
  - (4) Défaillance du produit ou dommage causé suite à un feu, un tremblement de terre, une tempête ou une inondation, la foudre ou autre désastre naturel.
  - (5) Réparation de rayures sur la surface du boîtier ou réparation du boîtier lui-même.

À propos des Coussinets d'oreille :

Les coussinets d'oreille sont considérées comme des consommables et ne sont pas couvertes par la garantie. Si vous souhaitez acheter une nouvelle paire coussinets d'oreille, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat.

\* La carte de garantie (WARRANTY CARD) située sur la dernière page de ce manuel utilisateur est nécessaire pour l'utilisation de la garantie. Veuillez conserver en lieu sûr cette carte avec le reçu ou un autre document qui montre la date de l'achat.

Veuillez nous contacter en visitant notre page officielle « CONTACT » en scannant le code QR.

<https://final-inc.com/pages/lang-contact>

Fabricant:  
final Inc.

\* Veuillez scanner ce QR code pour obtenir le dernier manuel de l'utilisateur.  
<https://final-inc.com/pages/lang-download-ux3000>

