

Sonos Move 2



Présentation



Le Sonos Move 2 est l'enceinte nomade Premium qui vous permet d'emporter un son stéréo puissant d'une pièce à l'autre, et à l'extérieur.

- **Un design résistant aux intempéries.** Le Sonos Move 2 est conforme aux niveaux de résistance à l'eau et à la poussière de la classe IP56. Idéal pour les barbecues, les fêtes au bord de la piscine, et d'autres activités en extérieur.
- **La batterie apporte jusqu'à 24 heures d'autonomie.** Rechargez facilement le Sonos Move 2 en le plaçant sur son socle de charge (inclus). Utilisez un chargeur compatible USB-PD pour recharger la batterie lorsque vous êtes en déplacement.
- **Diffusez de la musique en Wi-Fi et en Bluetooth®.** Ou connectez un appareil mobile à l'aide d'un adaptateur USB-C d'entrée Jack (vendu séparément).
- **Compatible Sonos S2.** Enregistrez des contenus dans l'**application Sonos** et activez des fonctionnalités telles que Sonos Voice Control et le calibrage Trueplay™.
- Consultez la section **Configuration** si vous souhaitez ajouter un Sonos Move 2 à votre système Sonos.

Commandes et voyants



Contrôle du volume

- Monter le volume (glisser vers la droite, ou appuyer sur +)
- Baisser le volume (glisser vers la gauche, ou appuyer sur -)

Remarque: pour changer le volume rapidement lorsque de la musique est en cours de lecture, appuyez sur + ou sur - en maintenant enfoncé.



Lecture/Pause

- Appuyez une fois pour lire ou mettre en pause la musique.
- Maintenez enfoncé pour grouper et diffuser la musique en cours de lecture dans une autre pièce (ou pour dégrouper).



Suivant/précédent

- Appuyez sur > pour ignorer un titre.
- Appuyez sur < pour revenir au titre précédent.

Remarque: Vous ne pouvez ni passer au titre suivant ni revenir au titre précédent lorsque vous écoutez une station de radio.



Services vocaux activés/désactivés

Appuyez sur le bouton des services vocaux pour activer ou désactiver le contrôle vocal. Vous pouvez configurer un service vocal dans l'appli Sonos.

- Lorsque le voyant est allumé, le contrôle vocal est activé.
- Lorsque le voyant lumineux est éteint, le contrôle vocal est désactivé.

Remarque: Vérifiez que l'interrupteur universel des microphones est en position Marche.



Voyant d'état

Affiche l'état de connexion Wi-Fi ou Bluetooth du produit, indique si le son est coupé et signale les erreurs. **En savoir plus**




Voyant d'état de la batterie

Indique l'état de la batterie:

- Orange clignotant indique un niveau de charge faible.
- Orange fixe indique que la charge du Sonos Move 2 a commencé. Le voyant reste allumé pendant 10 secondes puis s'éteint, sauf si la batterie est presque vide.

Remarque: Vérifiez le niveau de la batterie dans l'application Sonos.

Panneau de connexion

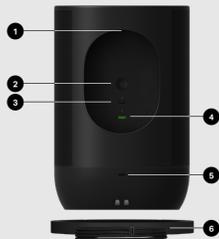

1

Poignée

Permet de soulever et de transporter facilement le Sonos Move 2 pour l'emmener partout où vous allez.

2

Bouton marche/arrêt

Appuyez pour allumer. Le voyant d'état s'allume pour vous indiquer que le Sonos Move 2 est actif.

Appuyez pour mettre en veille. Le voyant d'état s'éteint et vous entendrez une courte tonalité.

Appuyez et maintenez enfoncé pour éteindre. Le voyant d'état s'éteint et vous entendrez une tonalité plus longue.

Remarque: Le Sonos Move 2 se met automatiquement en veille après 30 minutes lorsqu'il n'est pas sur le socle de charge.

3

Bouton Bluetooth

Appuyez sur ce bouton pour connecter le produit à un appareil mobile via Bluetooth. Le Sonos Move 2 se connectera à l'appareil le plus récemment associé.

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour déconnecter l'appareil actuellement utilisé.

Maintenez la touche enfoncée pour associer un nouvel appareil.

4

Interrupteur d'activation/désactivation du micro

Activez ou désactivez tous les micros. Vous pouvez configurer un service vocal dans l'appli Sonos.

- Lorsque l'interrupteur est en position Arrêt (en bas), les micros sont désactivés. Les fonctionnalités dépendantes des micros, comme le calibrage Trueplay automatique et le contrôle vocal, ne sont donc pas disponibles.
 - Lorsque l'interrupteur est en position Marche (en haut), les fonctionnalités dépendantes des micros, comme le calibrage Trueplay automatique, sont activées. Le contrôle vocal est disponible si le voyant lumineux des services vocaux situé sur le dessus du produit est également allumé.
-

- **Alimentation:** Utilisez un chargeur USB-C et USB-PD compatible (USB-C de 45W, 20V/2,25A) pour recharger votre Sonos Move 2 lorsque vous êtes en déplacement.
- **Ethernet:** Utilisez l'adaptateur multiple Sonos et un câble Ethernet pour connecter le Sonos Move 2 directement à votre routeur si vous souhaitez relier votre enceinte en filaire (utile si votre Wi-Fi est instable).
- **Entrée Jack:** Utilisez l'adaptateur d'entrée Jack Sonos ou l'adaptateur multiple pour connecter votre platine vinyle, votre lecteur CD ou tout autre appareil.

Si vous placez le Sonos Move 2 sur son socle de charge, il reste actif pour une utilisation chez vous pendant qu'il est en charge.

Remarque: Utilisez uniquement le bloc d'alimentation USB-PD fourni (l'utilisation d'un bloc d'alimentation d'un autre fabricant annulera votre garantie).

Charge

CARACTÉRISTIQUE

DESCRIPTION

Socle de charge:

Placez le Sonos Move 2 sur son socle de charge pour le recharger de la manière la plus simple. Le voyant de la batterie s'allume pendant 10 secondes pour vous indiquer que votre Sonos Move 2 est correctement installé (veillez à ce que les contacts de charge se touchent. Le Sonos Move 2 peut être rechargé à l'aide du socle de charge du Sonos Move).

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni (l'utilisation d'un bloc d'alimentation d'un autre fabricant annulera votre garantie).

Le socle de charge est conçu pour une utilisation en intérieur exclusivement. Assurez-vous de le garder au sec.

Remarque: Vérifiez le niveau de la batterie dans l'application Sonos.

Port USB-C

Pour charger le Sonos Move 2 en déplacement, utilisez un chargeur USB-PD compatible.

Économiseur de batterie

Vous pouvez activer l'**économiseur de batterie** dans l'application Sonos pour préserver au mieux l'autonomie de la batterie lorsque le Sonos Move 2 est inactif. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre Sonos Move 2 s'éteint automatiquement après 10 minutes en mode veille.

Rendez-vous dans  > **Système** et sélectionnez Sonos Move 2 pour commencer.

Remarque: Le Sonos Move 2 n'apparaîtra pas dans l'application Sonos tant qu'il n'aura pas été rallumé.

Association Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth dans les paramètres de votre appareil.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Bluetooth situé à l'arrière de l'enceinte jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité, puis relâchez-le. Le voyant d'état clignote en bleu lorsque l'enceinte est prête à être associée.
3. Sélectionnez le **Sonos Move 2** dans la liste des appareils disponibles dans les paramètres Bluetooth. Votre appareil mobile se connectera automatiquement la prochaine fois que vous appuierez sur le bouton Bluetooth.

Choisir un emplacement

Vous pouvez placer votre Sonos Move 2 n'importe où. Pour optimiser les performances, voici quelques conseils:

- Pour des performances optimales, laissez un espace d'au moins 2,5cm à l'arrière du Sonos Move 2 lorsque vous le placez près d'un mur ou d'une étagère.
- Il est ultrarésistant. Avec sa coque robuste et sa protection IP56, le Sonos Move 2 est conçu pour résister aux chutes, aux chocs, à l'humidité, à la poussière, aux UV et aux températures extrêmes (le socle de charge est réservé à un usage intérieur).
- Activez le calibrage Trueplay™ automatique dans l'application Sonos. Le Sonos Move 2 peut se calibrer lui-même pour vous offrir un son incroyable, quel que soit le lieu où vous vous trouvez et ce que vous écoutez.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre enceinte Sonos à l'envers.

Bouton marche/arrêt des micros

Les microphones du Sonos Move 2 sont utilisés pour le contrôle vocal et d'autres fonctionnalités se trouvant dans l'**application Sonos**, comme le calibrage Trueplay™ automatique.

L'interrupteur universel des microphones situé à l'arrière vous permet d'activer ou de désactiver rapidement tous les microphones de l'enceinte et d'ajouter un niveau supplémentaire de confidentialité lorsque vous le souhaitez (les microphones sont activés par défaut).

Le bouton dédié aux services vocaux situé sur la face supérieure de l'enceinte permet d'activer et de désactiver le contrôle vocal sans affecter les micros servant au calibrage Trueplay automatique et aux autres fonctionnalités qui dépendent des micros.

Lorsque le voyant des services vocaux est allumé:

- Si vous avez configuré le contrôle vocal, il est prêt à vous écouter.
- L'interrupteur universel des microphones est en position Marche.

Lorsque le voyant des services vocaux est éteint:

- Si vous avez configuré le contrôle vocal, il n'est pas disponible.
- L'interrupteur universel des microphones peut être en position Marche ou Arrêt.

Services vocaux

Utilisez votre voix pour contrôler votre système Sonos grâce à n'importe quel produit Sonos à contrôle vocal. Diffusez et contrôlez vos contenus, augmentez ou baissez le volume, et plus encore.

- **Sonos Voice Control:** contrôlez intégralement votre système Sonos en toute facilité, en gardant les mains libres et en profitant d'une confidentialité inégalée. Sonos Voice Control est prêt à l'emploi: il suffit de quelques secondes pour l'ajouter lors de la configuration de vos enceintes. **En savoir plus**
- **Amazon Alexa:** vous aurez besoin de l'application Sonos et de l'application Alexa avec la Skill Sonos activée. Vous aurez quelques modifications à apporter aux deux applications durant la configuration. **En savoir plus**
- **Siri:** vous aurez alors besoin de l'application Apple Home. Ajoutez vos enceintes Sonos compatibles avec AirPlay 2 à l'application Apple Home, puis utilisez un iPhone, un iPad ou une Apple TV pour demander à Siri de diffuser de la musique (actuellement limité à Apple Music). **En savoir plus**

Remarque: Le contrôle vocal n'est pas encore pris en charge dans tous les pays. Cette fonctionnalité sera disponible dès que Sonos et un service vocal seront lancés ensemble dans votre région.

Trueplay™

Chaque pièce est différente. Le calibrage Trueplay mesure de quelle manière les murs, meubles et autres surfaces d'une pièce réfléchissent les ondes sonores, puis il calibre avec précision votre enceinte Sonos pour garantir un son exceptionnel où qu'elle soit placée.

Trueplay fonctionne sur les appareils mobiles iOS fonctionnant sous iOS 8 ou version ultérieure. Durant le calibrage, vous vous déplacerez dans la pièce en tenant votre appareil mobile.

1. Sélectionnez  > **Systeme**, et choisissez la pièce que vous souhaitez calibrer.
2. Choisissez **Calibrage Trueplay** pour commencer.

Calibrage Trueplay automatique

Les produits nomades Sonos tels que les Sonos Roam et Move peuvent se calibrer automatiquement. Le calibrage Trueplay automatique utilise le micro de l'enceinte pour détecter l'environnement et effectuer des ajustements à intervalles réguliers afin de fournir le meilleur son possible quel que soit le placement de votre enceinte et ce que vous écoutez.

Rendez-vous dans  > **Systeme** et sélectionnez votre enceinte nomade pour activer le calibrage Trueplay automatique.

Créer une paire stéréo

Vous pouvez grouper deux enceintes Sonos dans la même pièce pour créer une expérience stéréo plus riche. Une enceinte sert de canal de gauche et l'autre fait office de canal de droite.

Remarque: Les enceintes Sonos formant une paire stéréo doivent être du même type.

1. Placez les enceintes à une distance d'environ 2 à 3 mètres l'une de l'autre. Votre position d'écoute favorite doit être entre 2 et 3,5 mètres des enceintes associées. Une distance inférieure renforcera les basses, une distance supérieure améliorera la stéréoscopie.
2. Rendez-vous dans  > **Systeme**.
3. Sélectionnez une des enceintes que vous souhaitez utiliser dans la paire stéréo, puis choisissez **Configurer une paire stéréo** pour commencer. **En savoir plus**

Paramètres du produit

Vous pouvez personnaliser les produits Sonos pour qu'ils s'adaptent à votre environnement. Rendez-vous dans  > **Systeme** et sélectionnez le produit.

Nom de la pièce

Si vous déplacez votre enceinte dans une nouvelle pièce, vous pouvez modifier son nom dans **Paramètres**.

Désactiver le Wi-Fi

(non disponible sur les produits nomades)

Vous pouvez désactiver la fonction Wi-Fi de votre enceinte lorsque vous la connectez à votre réseau avec un câble Ethernet. Cela réduit la consommation et peut améliorer la connectivité de certaines enceintes reliées en filaire.

Pour des produits tels que les Sonos Amp et Sonos Port, le fait de désactiver la fonction Wi-Fi peut réduire leur température interne lorsqu'ils sont placés dans un rack ou empilés l'un sur l'autre.

Lorsque vous connectez un adaptateur multiple Sonos et que vous utilisez un câble Ethernet, le Wi-Fi des Sonos Era 100 et Era 300 est désactivé.

En savoir plus

Égalisation

Les produits Sonos sont livrés avec des paramètres d'égalisation pré-réglés. Vous pouvez modifier les paramètres audio (basses, aigus, balance ou fonction Loudness) selon vos préférences personnelles. **En savoir plus**

Trueplay

Le calibrage Trueplay adapte le son à votre environnement et à vos contenus. Les produits nomades sont capables de se calibrer automatiquement. **En savoir plus**

Limite de volume

Vous pouvez définir un volume maximal pour chaque pièce. **En savoir plus**

Voyant d'état

Affiche l'état de connexion Wi-Fi de l'enceinte, indique si le son est coupé et signale les erreurs. **En savoir plus**

Remarque: Si ce voyant vous gêne, vous pouvez l'éteindre depuis **Paramètres**.

Commandes tactiles

Vous pouvez désactiver les commandes tactiles sur votre enceinte. Cela permet d'éviter, par exemple, que votre enfant ou un animal un peu trop curieux ne lance ou n'arrête la lecture, ou encore ne change le volume accidentellement. **En savoir plus**

Économiseur de batterie (produits nomades)

Pour économiser la batterie, vous pouvez configurer votre enceinte nomade afin qu'elle s'éteigne automatiquement au lieu de se mettre en veille. Il n'apparaîtra pas dans l'application Sonos tant qu'il n'aura pas été rallumé.

Entrée source locale

(produits avec entrée source locale)

Connectez un périphérique audio, comme une platine vinyle ou un système stéréo, à un Sonos Amp, Port ou Five. Rendez-vous dans **Parcourir > Entrée source locale**, puis choisissez la source pour commencer la diffusion.

Vous pouvez régler les paramètres de l'entrée source locale tels que le nom de la source, le niveau audio et la lecture automatique.

Spécifications

CARACTÉRISTIQUE

DESCRIPTION

AUDIO

Amplificateurs

Trois amplificateurs numériques de classe D.

Tweeters

Deux tweeters orientés vers les côtés créent une réponse haute fréquence claire et précise et une séparation stéréo.

Woofers

Un mid-woofer garantit une restitution fidèle des fréquences vocales moyennes ainsi que des basses profondes.

Micros

- Réseau de micros à grande portée.
 - Tous les micros, y compris ceux du contrôle vocal, peuvent être désactivés à l'aide de l'interrupteur universel des microphones situé à l'arrière de l'enceinte.
-

CARACTÉRISTIQUE

DESCRIPTION

Commande vocale

- Contrôle vocal intégré.
- Lorsque le voyant lumineux des services vocaux est éteint, les assistants vocaux n'écoutent rien, mais d'autres fonctionnalités dépendantes du micro (comme le calibrage Trueplay automatique) sont toujours actives.

L'activation se fait dans l'application Sonos.

Remarque: L'interrupteur universel des microphones doit être en position Marche.

Calibrage Trueplay automatique

Ce logiciel optimise en permanence le son de l'enceinte en fonction de son environnement et du contenu audio diffusé.

L'activation se fait dans l'application Sonos.

Remarque: L'interrupteur universel des microphones doit être en position Marche.

Égalisation personnalisable

Utilisez l'application Sonos pour ajuster:

- Basses
 - Aigus
 - Loudness
-

ALIMENTATION ET CONNECTIVITÉ

CARACTÉRISTIQUE**DESCRIPTION**

Alimentation

Socle de charge: 100-240VAC,
~50/60Hz, 1,2A.
Sortie: 15,0VDC, 3,0A, 45,0W sur

port USB: Alimentation USB-C PD de
45W, 20V/2,25A.

Remarque: Le Sonos Move 2 peut être
rechargé à l'aide du socle de charge du
Sonos Move.

Batterie (remplaçable)

Capacité: 3100mAh

Remplacement: Consultez notre site
Web pour de plus amples informations.

Recyclage: Demandez au centre de tri le
plus proche de chez vous comment le
recycler ou l'éliminer correctement dans
votre région.

Wi-Fi

Se connecte au réseau Wi-Fi de n'importe
quel routeur compatible avec les
protocoles de diffusion 802.11
a/b/g/n/ac/ax en 2,4 ou 5GHz.

Bluetooth

Le Bluetooth 5.0 permet le streaming
audio à partir de tout appareil compatible
Bluetooth.

CARACTÉRISTIQUE**DESCRIPTION**

USB-C

Connectez une source audio à l'aide d'un câble auxiliaire et de l'adaptateur d'entrée Jack Sonos.

Connectez votre routeur avec un câble Ethernet et l'adaptateur multiple Sonos. (Tous les accessoires sont vendus séparément)

Processeur

Quad Core
4x A55 1,4GHz

Mémoire

1Go SDRAM (RAM DYNAMIQUE SYNCHRONE)
8Go NV

DÉTAILS ET DIMENSIONS

Dimensions (H x L x P)

242 x 160 x 126mm

Poids

3,0kg (avec batterie)

Température de fonctionnement

0° à 40° °C.
40° C)

Température de stockage

-13° 70° °C.° to 70° C)

CARACTÉRISTIQUE**DESCRIPTION**

Résistant à l'humidité

Le Sonos Move 2 est conforme aux niveaux de résistance à l'eau et à la poussière de la classe IP56.

Remarque: Le socle de charge doit être exclusivement utilisé en intérieur.

Couleurs

Noir mat
Blanc mat
Olive mat

Contenu du carton

Sonos Move 2, socle de charge avec câble USB-C vers USB-C de 2m, adaptateur d'alimentation USB-C PD de 45W, et guide de démarrage rapide.

Informations importantes concernant la sécurité

Attention: Risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacer uniquement par le même type ou un type équivalent.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez qu'avec un chiffon doux et sec. Les produits de nettoyage ou solvants domestiques risquent d'endommager la finition de vos produits Sonos.
Les produits Sonos équipés de rondelles en caoutchouc sur le dessous, comme les Sonos Move, Move 2, One et One SL, peuvent laisser un léger cercle sur certaines surfaces traitées au polyuréthane. Ces cercles peuvent facilement être enlevés en frottant avec un chiffon humide.
6. N'installez pas l'enceinte à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des poêles ou d'autres appareils diffusant de la chaleur.
7. N'exposez pas les batteries (pack de batteries ou batteries installées) à une chaleur excessive comme le soleil ou le feu.
8. Protégez le câble d'alimentation afin de ne pas marcher dessus et d'éviter qu'il soit pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit d'où il sort de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires recommandés par le fabricant.
10. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
11. Confiez la réparation et l'entretien à des techniciens agréés par Sonos. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit.
12. Le cordon d'alimentation secteur doit être accessible pour pouvoir débrancher facilement l'équipement.

13. Les connexions entre cet appareil et les équipements externes doivent être réalisées à l'aide d'un câble blindé afin de maintenir la conformité aux limites d'émission de fréquences radio fixées par la FCC.

Avertissement: Le Sonos Move 2 présente un classement IP56 de résistance à l'eau. Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à une pluie battante.