

# DENON®

## PMA-800NE

INTEGRATED AMPLIFIER

# Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /  
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /  
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

## Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /  
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /  
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

# Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un amplificateur Denon. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre amplificateur.

**Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.**

**Si vous avez besoin d'aide... :**

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région. [www.denon.com](http://www.denon.com)

# Avant de commencer

## Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide		Amplificateur intégré	
CD-ROM (Manuel de l'Utilisateur)		Télécommande (RC-1223)	
Instructions de sécurité		Piles R03/AAA	
Précautions relatives à l'utilisation des piles			

## Requis pour les connexions de base

			
Lecteur CD	Enceintes	Câbles d'enceinte	Câble audio




- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

# Paramétrage


Le processus de configuration compte cinq étapes.

- 1** Insérez les piles dans la télécommande
- 2** Connectez les enceintes à l'amplificateur
- 3** Connectez le lecteur CD à l'amplificateur
- 4** Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale
- 5** Démarrez la lecture du CD

## 1 Insérez les piles dans la télécommande

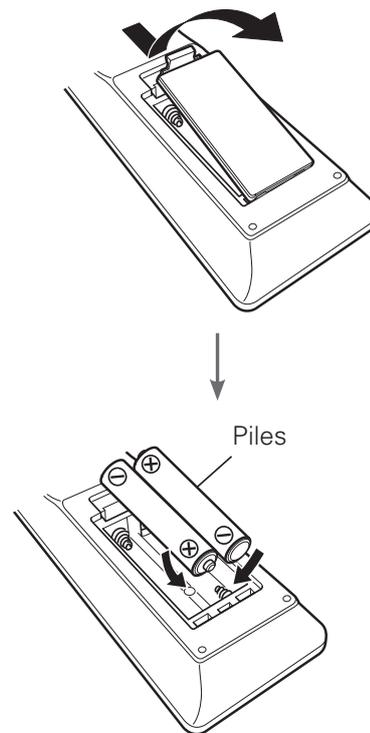


## 2 Connectez les enceintes à l'amplificateur

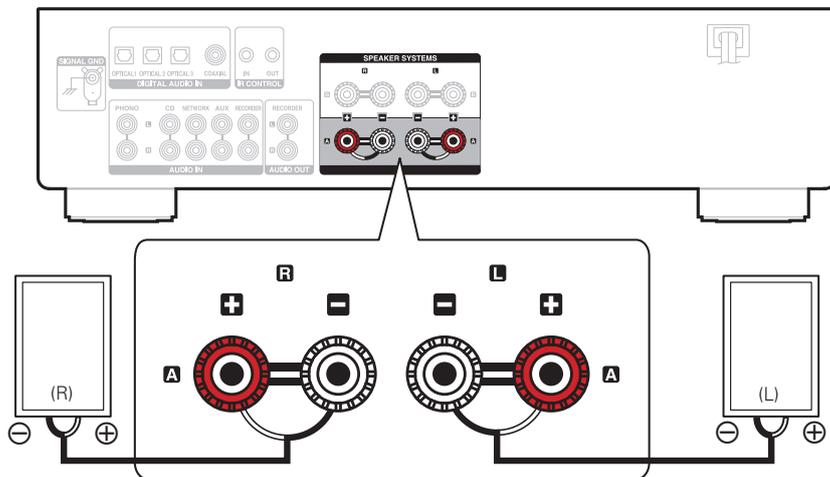


### Connexion des câbles d'enceintes

- ① Ôtez environ 10 mm de la gaine à l'extrémité du câble d'enceinte, puis torsadez le fil ou appliquez-y une prise. 
- ② Tournez la borne de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer. 
- ③ Insérez le fil du câble d'enceinte dans la garde de la borne d'enceinte. 
- ④ Tournez la borne de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer. 


### 3 Connectez le lecteur CD à l'amplificateur

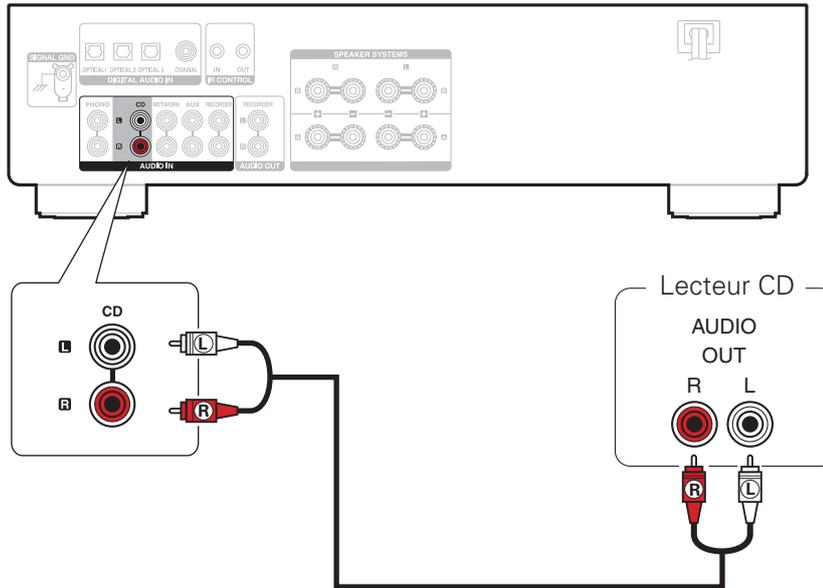


## 4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale

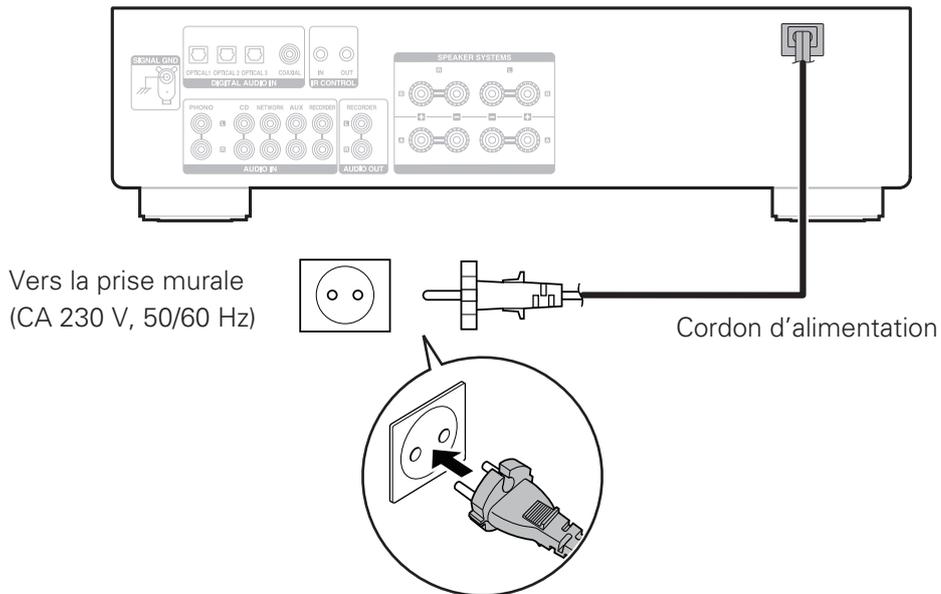

## 5 Démarrez la lecture du CD

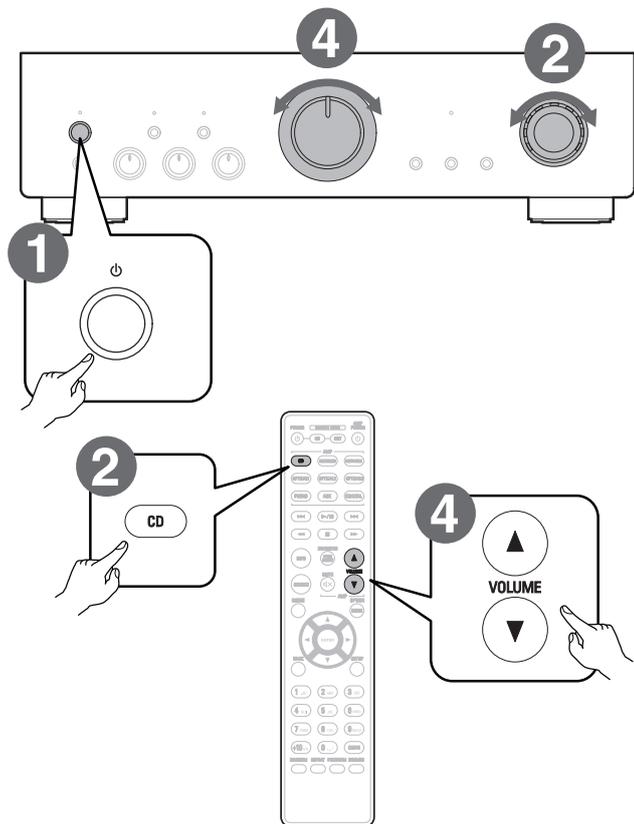

- 1 Appuyez sur la touche d'alimentation.**  
Tournez le bouton VOLUME de l'unité principale pour régler le volume au niveau le plus bas avant la mise sous tension.
- 2 Réglez la source d'entrée sur "CD".**  
Le témoin d'entrée "CD" s'allume.
- 3 Lancez la lecture sur le lecteur CD.**

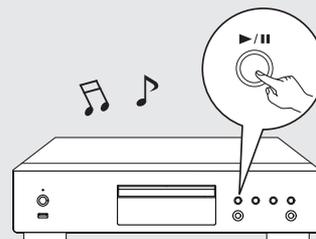

- 4 Ajustez le volume.**

# Manuel de l'Utilisateur

Pour plus de détails sur la configuration et le fonctionnement de l'amplificateur et ses fonctionnalités, veuillez vous reporter au Manuel de l'Utilisateur.

## ❑ Version en ligne

Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web :  
[manuals.denon.com/PMA800NE/EU/FR/](http://manuals.denon.com/PMA800NE/EU/FR/)




Manuel en ligne



## ❑ Version imprimable

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien "Télécharger le PDF" de la version en ligne.

- 1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.**

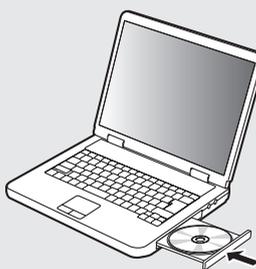

- 2 Suivez les instructions à l'écran ou double-cliquez sur le fichier PDF.**

**DENON®**

[www.denon.com](http://www.denon.com)

Printed in Vietnam 5411 11663 00AD  
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.