

Enceinte sans fil  
SRS-XB12



Les informations ci-dessous présentent l'utilisation de l'enceinte. Sélectionnez une rubrique du panneau de navigation.

## Mise en route

### [Pièces et commandes](#)

## Éléments inclus

- └ [Utilisation de la sangle](#)

## Source d'alimentation/chargement

- └ [Chargement de l'enceinte](#)
- └ [Mise sous tension](#)
- └ [Mise hors tension](#)
- └ [Fonction de mise hors tension automatique](#)

## Raccordements

### BLUETOOTH

- └ [Jumelage et connexion à des appareils BLUETOOTH®](#)

[Connexion avec un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows\)](#)

---

[Connexion avec un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

---

## Écoute de musique

### Périphérique BLUETOOTH

[Écoute de musiques d'un appareil par une connexion BLUETOOTH](#)

---

[Sélection de la qualité de lecture de la diffusion audio BLUETOOTH \(Codec\)](#)

---

[Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

---

### Fonction ajout de haut-parleur

[Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes \(fonction ajout de haut-parleur\)](#)

---

[Alternance entre le mode double et le mode stéréo \(fonction ajout de haut-parleur\)](#)

---

[Désactivation de la fonction ajout de haut-parleur](#)

---

[Écoute de musiques d'un appareil audio portable, etc.](#)

---

## Appels téléphoniques

[Réception d'un appel](#)

---

[Émission d'un appel](#)

---

## Utilisation de la fonction d'assistance vocale

[Utilisation de la fonction d'assistance vocale \(application Google\)](#)

---

[Utilisation de la fonction d'assistance vocale \(Siri\)](#)

---

## Informations

[À propos des témoins](#)

---

### Remarques sur l'utilisation

[Précautions](#)

---

[Remarques sur le chargement](#)

---

[Remarques sur l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité aux poussières](#)

---

[Comment prendre soin de l'enceinte](#)

---

[À propos de la technologie sans fil BLUETOOTH](#)

---

[Marques commerciales](#)

---

[Remarques sur le logiciel](#)

---

## Dépannage

## Correction d'un problème

---

### Alimentation

- [Impossible de charger l'enceinte](#)
  - [Impossible d'allumer l'enceinte ou l'enceinte s'éteint soudainement](#)
- 

### Son

- [Aucun son n'est émis/son déformé/grésillement ou bruit dans la sortie de l'enceinte/impossible d'entendre la voix des correspondants](#)
  - [Le son baisse pendant l'utilisation.](#)
- 

### BLUETOOTH


- [Jumelage impossible entre l'enceinte et un appareil BLUETOOTH](#)
  - [Impossible de connecter un appareil BLUETOOTH à l'enceinte avec la fonction ajout de haut-parleur](#)
- 

### Réinitialisation

- [Utilisation de la touche RESET](#)
  - [Initialisation de l'enceinte](#)
-

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Pièces et commandes

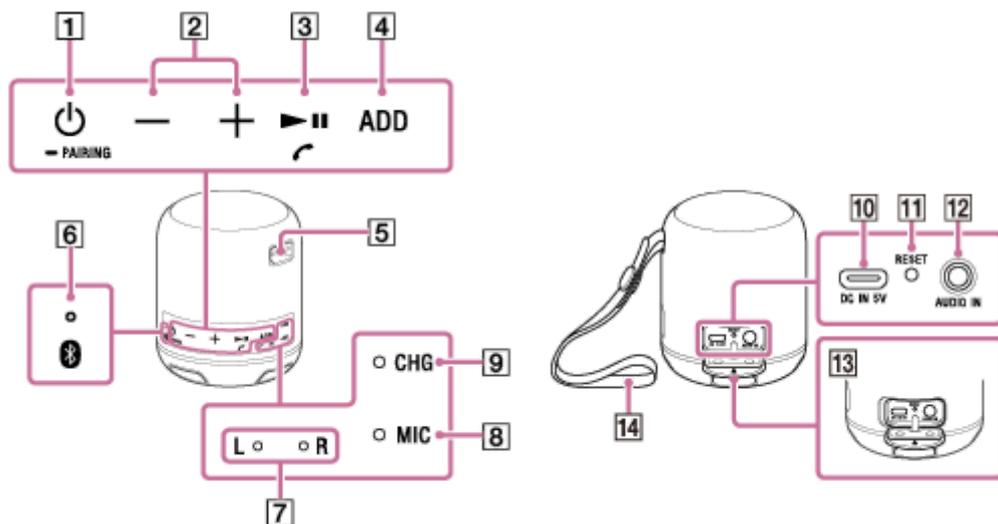

1. Touche (alimentation)/ PAIRING
2. Touches  $-/+$  (volume)
3. Touche (lecture)/ (appel)
4. Touche ADD
5. Trou de sangle
6. Témoin d'alimentation/ (BLUETOOTH) (bleu)
7. Témoins L (gauche)/R (droit) (blancs)
8. Microphone MIC
9. Témoin CHG (charge) (orange)
10. Prise DC IN 5V\*
11. Touche RESET
12. Prise AUDIO IN
13. Capuchon
14. Sangle

\* Pour charger l'enceinte, branchez l'adaptateur secteur USB sur cette prise.

### Rubrique associée

- [À propos des témoins](#)



Enceinte sans fil  
SRS-XB12


## Utilisation de la sangle

---


Vous pouvez accrocher l'enceinte à un sac à l'aide de sa sangle.

### Utilisation de l'appareil accroché par sa sangle


1. Détachez la grande pièce de la sangle du bouton de fixation.

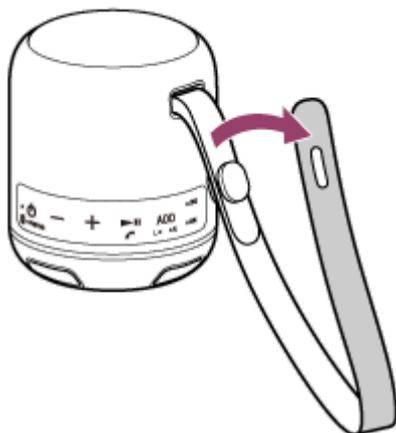

2. Faites passer cette pièce autour de l'anse du sac, ou de tout objet semblable.

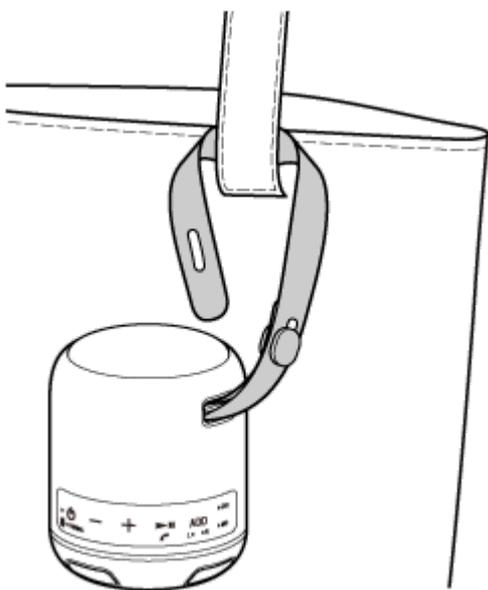


3. Boutonnez la pièce autour du bouton de fixation.

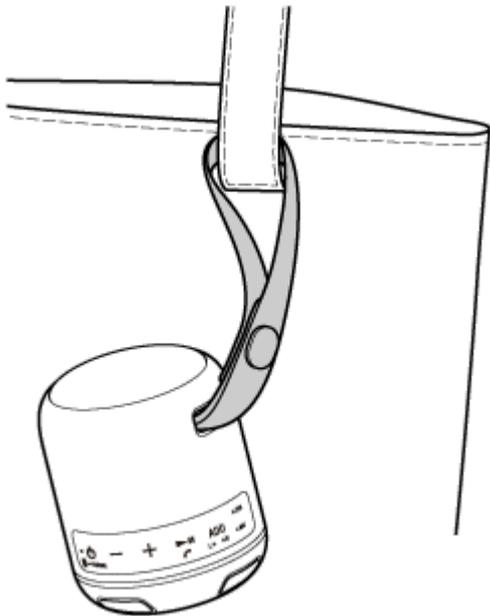


### Fixation de la sangle

Vous pouvez remettre en place la sangle sur l'enceinte en suivant la procédure ci-dessous.

1. Faites passer la petite pièce de la sangle à travers l'orifice de sangle ( ① ), puis boutonnez cette pièce ( ② ).

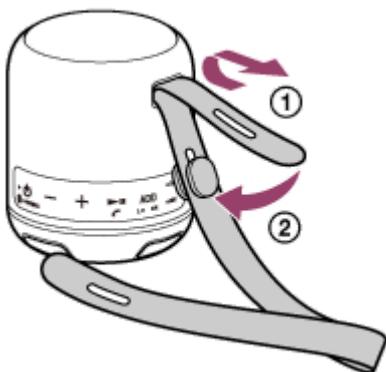

2. Boutonnez le côté opposé de la longue pièce.

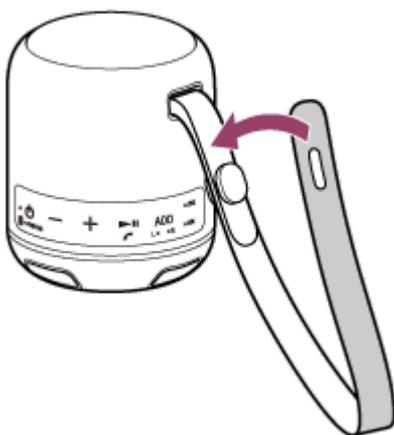

#### Note

- N'utilisez que la sangle fournie.
- Si vous avez remis en place la pièce, assurez-vous que la pièce est correctement boutonnée.
- Ne tirez pas trop fort sur la sangle fixée à l'enceinte ou ne faites pas balancer l'enceinte.
- N'installez pas la sangle sur un appareil autre que l'enceinte.



Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Chargement de l'enceinte


L'enceinte peut fonctionner en la branchant sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur (disponible dans le commerce) ou en utilisant la batterie intégrée.

Lors de la première utilisation de l'enceinte, assurez-vous de charger la batterie intégrée pendant au moins 1 heure avant de mettre l'enceinte sous tension. Vous pouvez faire fonctionner l'enceinte avec la batterie intégrée en la chargeant préalablement.

### 1 Chargez l'enceinte en la branchant sur une prise secteur ou un ordinateur en cours de fonctionnement.


- Chargement depuis une prise secteur

Branchez le câble micro-USB (fourni) sur la prise DC IN 5V de l'enceinte, puis branchez l'autre fiche sur un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce). Branchez ensuite l'adaptateur secteur USB sur une prise secteur.

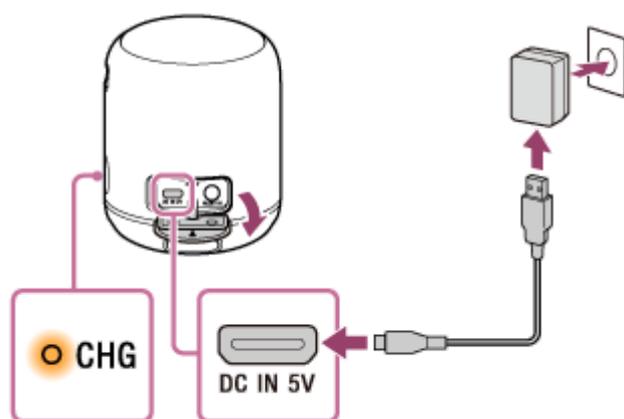


- Chargement depuis un ordinateur en cours de fonctionnement

Branchez le câble micro-USB (fourni) sur l'enceinte puis branchez l'autre fiche sur un ordinateur en cours de fonctionnement.

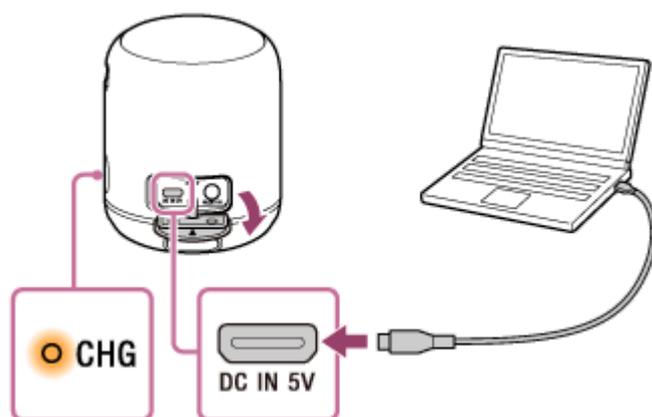

Une fois le chargement terminé, assurez-vous que le côté avec le repère ▲ est dirigé vers le haut, puis refermez le capuchon correctement.

Le capuchon joue un rôle très important pour préserver l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité aux poussières.

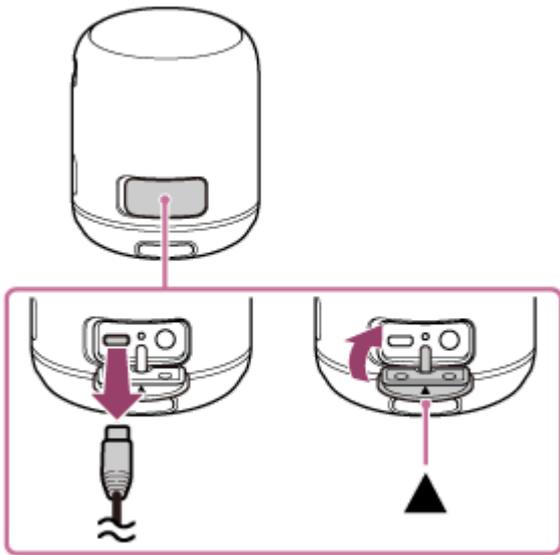

Le témoin CHG (charge) s'allume en orange pendant le chargement. Le chargement dure environ 4 heures 30 minutes\* puis le témoin s'éteint.

L'enceinte est compatible avec un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) ayant un courant de sortie supérieur ou égal à 500 mA. Toutefois, il est conseillé d'utiliser un câble micro-USB (fourni ou non) conforme à la norme USB. Le chargement depuis d'autres appareils n'est pas garanti.

\* Le temps nécessaire pour charger complètement une batterie déchargée lorsque l'enceinte est éteinte.

### Vérification de la fin du chargement

Si la batterie intégrée est complètement chargée lorsque vous branchez l'enceinte sur une prise secteur ou d'un ordinateur en cours de fonctionnement, le témoin CHG (charge) s'allume en orange puis s'éteint après environ 1 minute.

### Cycle de vie de la batterie au lithium-ion (lecture par une connexion BLUETOOTH)

- Environ 16 heures  
Le niveau de volume de l'enceinte est réglé sur 27.
- Environ 5 heures  
Le niveau de volume de l'enceinte est réglé au maximum.

Les autonomies de la batterie intégrée indiquées ci-dessus sont calculées à l'aide de la source musicale indiquée. La durée de performance actuelle peut varier de celle indiquée en fonction du volume, des musiques lues, de la température ambiante et des conditions d'utilisation.

### Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible

Lorsque le témoin CHG (charge) clignote lentement en orange, la charge de la batterie est faible et la batterie doit être chargée.

#### Astuce

- Vous pouvez également charger l'enceinte en la branchant sur un ordinateur en cours de fonctionnement à l'aide du câble micro-USB. Toutefois, la charge n'est pas garantie sur n'importe quel ordinateur. La charge sur un ordinateur fait maison n'est également pas couverte par la garantie.
- Une enceinte en cours d'utilisation peut être chargée si elle est branchée sur une prise secteur ou à un ordinateur en cours de fonctionnement. Dans ce cas, le chargement de la batterie intégrée peut durer plus longtemps que si l'enceinte est éteinte selon les conditions d'utilisation. Par conséquent, il est conseillé d'éteindre l'enceinte pendant le chargement.

#### Note

- Si le volume est très élevé, la charge de la batterie intégrée peut s'épuiser même si l'enceinte est branchée sur une prise secteur ou un ordinateur en cours de fonctionnement. Pour utiliser l'enceinte pendant le chargement, baissez le volume de l'enceinte. Sinon, éteignez l'enceinte puis chargez suffisamment la batterie intégrée.

- Si le volume est très élevé pendant longtemps, la charge de la batterie intégrée peut s'épuiser même si l'enceinte est branchée sur une prise secteur ou un ordinateur en cours de fonctionnement. Ainsi, le niveau du son s'affaiblit. Ceci n'est pas un dysfonctionnement. Éteignez l'enceinte puis chargez suffisamment la batterie intégrée.
- La puissance de sortie maximale est inférieure lorsque la charge de la batterie intégrée s'affaiblit.
- Dans un environnement extrêmement chaud ou extrêmement froid, le chargement s'arrête par mesure de sécurité. Une durée de chargement trop longue arrête également le chargement. Pour corriger ces problèmes, débranchez le câble micro-USB, puis rebranchez-le dans un lieu où la température se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).
- N'effectuez pas le chargement dans un lieu où l'enceinte pourrait se faire asperger d'eau.
- Les connecteurs et accessoires de l'enceinte fournis (USB/AUDIO IN) ne sont pas étanches à l'eau ou aux particules de poussière.
- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez entièrement la batterie intégrée tous les six mois pour maintenir son niveau de performance.

---

### Rubrique associée

- [Mise sous tension](#)
- [Remarques sur le chargement](#)


4-748-100-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Mise sous tension

### 1 Appuyez sur la touche (alimentation)/ PAIRING.

Le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote lentement en bleu.

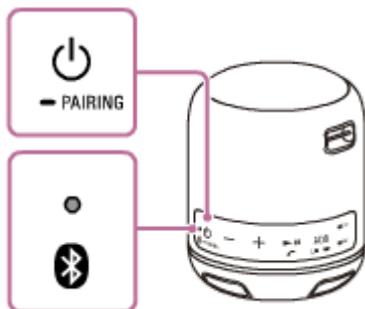

Lors de la première mise sous tension de l'enceinte après l'achat ou si aucune information sur le jumelage n'est mémorisée dans l'enceinte, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote rapidement en bleu.



### Note

- Si le témoin CHG (charge) clignote 3 fois puis s'éteint à la mise sous tension de l'enceinte, la charge de la batterie intégrée est épuisée. Dans ce cas, l'enceinte s'éteint automatiquement. Chargez la batterie intégrée.
- Lorsque le témoin CHG (charge) clignote lentement, la charge de la batterie intégrée est faible et la batterie doit être chargée.

### Rubrique associée


- [Mise hors tension](#)
- [Chargement de l'enceinte](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Mise hors tension

- 1 Appuyez sur la touche  (alimentation)/  PAIRING.

Le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) s'éteint.

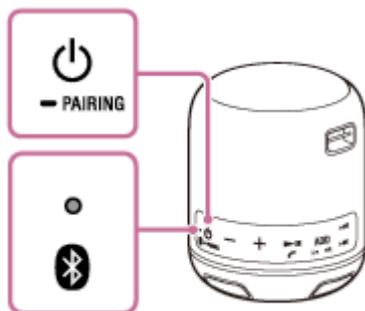

### Rubrique associée

- [Fonction de mise hors tension automatique](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Fonction de mise hors tension automatique

L'enceinte se met hors tension automatiquement si elle reste inutilisée et que les états suivants persistent pendant environ 15 minutes.

À l'achat, la fonction de mise hors tension automatique est activée.

- La fonction à mains libres d'un téléphone portable (smartphone) connecté est désactivée et le téléphone portable (smartphone) ne lit pas de musique (audio) et n'est pas utilisé en ce moment. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléphone portable.
- L'appareil BLUETOOTH connecté, tel qu'un WALKMAN<sup>®</sup>, ne lit pas de musique (audio) et n'est pas utilisé en ce moment.

### Note

- Si l'enceinte est connectée à un iPhone/iPod touch par une connexion BLUETOOTH, la fonction de mise hors tension automatique est désactivée.
- Si un câble audio est raccordé à la prise AUDIO IN de l'enceinte, la fonction de mise hors tension automatique est désactivée.

## Activation/Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique

- 1 Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) ou sur un ordinateur en cours de fonctionnement.**

Lors de l'utilisation de l'enceinte avec une batterie intégrée, vous ne pouvez pas activer ou désactiver la fonction de mise hors tension automatique.

- 2 Allumez l'enceinte.**

- 3 Appuyez de manière prolongée sur les touches - et + (volume) simultanément pendant environ 5 secondes.**

- Lorsque la fonction de mise hors tension automatique est désactivée, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote 3 fois en bleu avant de s'éteindre, puis l'enceinte se met hors tension.
- Lorsque la fonction de mise hors tension automatique est activée, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote 2 fois en bleu avant de s'éteindre, puis l'enceinte se met hors tension.

### Astuce

- À l'achat, la fonction de mise hors tension automatique est activée.

### Note

- Lors de l'utilisation de la fonction ajout de haut-parleur ou à mains libres, vous ne pouvez pas activer ou désactiver la fonction de mise hors tension automatique.



Enceinte sans fil  
SRS-XB12


## Jumelage et connexion à des appareils BLUETOOTH®

Pour jumeler un deuxième ou plusieurs autres appareils BLUETOOTH, réalisez la procédure de jumelage pour chaque appareil.

Avant de faire fonctionner l'enceinte, assurez-vous d'effectuer les tâches suivantes :


- Placez l'appareil BLUETOOTH à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) ou sur un ordinateur en cours de fonctionnement. Ou, chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Arrêtez la lecture sur l'appareil BLUETOOTH.
- Baissez le volume de l'appareil BLUETOOTH et de l'enceinte pour éviter que cette dernière émette un son trop élevé. Selon l'appareil BLUETOOTH, le volume de l'appareil peut être synchronisé avec l'enceinte.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec l'appareil BLUETOOTH pour référence.

### 1 Allumez l'enceinte.

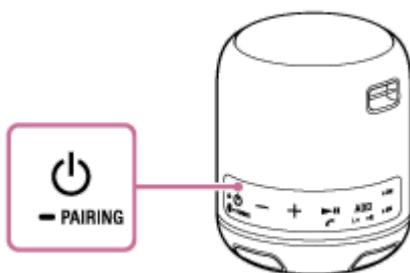


### 2 Vérifiez l'état du témoin d'alimentation/Bluetooth (BLUETOOTH).

**Lorsque le témoin clignote rapidement**

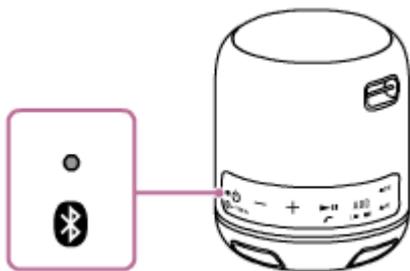

L'enceinte se trouve en mode de jumelage. Continuez à l'étape 4.


**Lorsque le témoin clignote lentement**

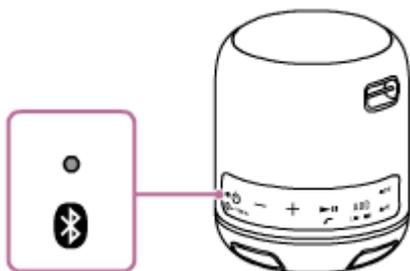

L'enceinte recherche un appareil BLUETOOTH.

- Pour jumeler un appareil BLUETOOTH non enregistré (jumelé) auparavant, continuez à l'étape 3.
- Pour reconnecter un appareil BLUETOOTH enregistré (jumelé), continuez à l'étape 4. L'enceinte se connectera automatiquement si la fonction BLUETOOTH du smartphone/iPhone est activée. Selon l'appareil BLUETOOTH, sa reconnexion peut s'effectuer en mettant l'enceinte sous tension. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil BLUETOOTH.

### Lorsque le témoin reste allumé

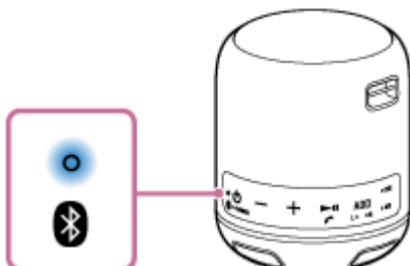


L'enceinte a été connectée à un appareil BLUETOOTH.

Pour la connecter à un autre appareil BLUETOOTH, suivez la procédure ci-dessous.

- Pour jumeler un appareil BLUETOOTH non enregistré (jumelé) auparavant, continuez à l'étape 3.
- Pour reconnecter un appareil BLUETOOTH enregistré (jumelé), continuez à l'étape 4. L'enceinte se connectera automatiquement si la fonction BLUETOOTH du smartphone/iPhone est activée.

### 3 Appuyez de manière prolongée sur la touche (alimentation)/ PAIRING jusqu'à ce que vous entendiez des bips et que le témoin d'alimentation/ (BLUETOOTH) clignote rapidement en bleu.

L'enceinte est passée en mode de jumelage.

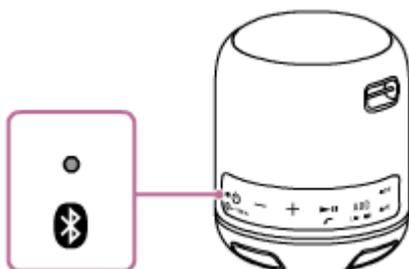

### 4 Effectuez la procédure de jumelage sur l'appareil BLUETOOTH afin de détecter l'enceinte.


Lorsqu'une liste d'appareils détectés s'affiche à l'écran de l'appareil BLUETOOTH, sélectionnez « SRS-XB12 ».

Si une clé d'accès\* est demandée, sur l'affichage de l'appareil BLUETOOTH, saisissez « 0000 ».

\* Une clé d'accès peut également s'appeler « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».

### 5 Établissez une connexion BLUETOOTH depuis l'appareil BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) ne clignote plus et est allumé.

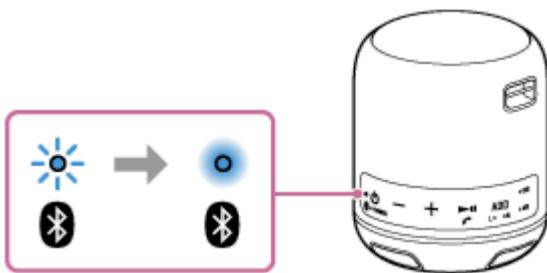

Si la connexion BLUETOOTH n'est pas établie, recommencez depuis l'étape ③ .

### Astuce

- Une fois que la fonction BLUETOOTH a été activée sur l'appareil BLUETOOTH qui est connecté à l'enceinte par une connexion BLUETOOTH, l'appareil BLUETOOTH est connecté de nouveau à l'enceinte juste en appuyant sur la touche  (alimentation)/ **PAIRING**.
- Pour plus d'informations sur le fonctionnement d'un appareil BLUETOOTH, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil BLUETOOTH.

### Note

- Le mode de jumelage de l'enceinte est libéré après environ 5 minutes et le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote lentement. Toutefois, lorsque les informations sur le jumelage ne sont pas stockées dans l'enceinte, telles que les paramètres d'usine, le mode de jumelage n'est pas libéré. Si le mode de jumelage est libéré avant la fin de la procédure, recommencez depuis l'étape ③ .
- La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est définie sur l'appareil BLUETOOTH, le jumelage ne peut pas être réalisé avec l'enceinte.
- Une fois les appareils BLUETOOTH jumelés, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
  - Les informations sur le jumelage ont été supprimées après une réparation, etc.
  - L'enceinte est déjà jumelée à 8 appareils et un autre appareil essaie d'établir un jumelage. L'enceinte peut être jumelée avec jusqu'à 8 appareils. Si un nouvel appareil est jumelé après les 8 premiers, l'appareil qui a été jumelé en premier est remplacé par le nouveau.
  - Les informations sur le jumelage de l'enceinte ont été supprimées de l'appareil BLUETOOTH.
  - L'enceinte est initialisée. Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si vous initialisez l'enceinte, elle ne pourra peut-être pas se connecter à l'iPhone/iPod touch ou l'ordinateur. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte sur l'iPhone/iPod touch ou l'ordinateur, puis effectuez un nouveau jumelage.
- L'enceinte peut être jumelée à plusieurs appareils, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul appareil jumelé en même temps.
- Lorsqu'un câble audio est branché sur la prise AUDIO IN de l'enceinte et que l'appareil BLUETOOTH a été connecté par une connexion BLUETOOTH, le son provenant de l'appareil BLUETOOTH n'est pas sorti sur l'enceinte (la fonction à mains libres est disponible). Pour écouter de la musique provenant de l'appareil BLUETOOTH, débranchez le câble audio de la prise AUDIO IN de l'enceinte.

### Rubrique associée

- [Écoute de musiques d'un appareil par une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Connexion avec un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Windows)

Le jumelage est le processus nécessaire pour enregistrer mutuellement les informations sur les appareils BLUETOOTH à connecter sans fil.

Il est nécessaire de jumeler l'enceinte à un appareil pour pouvoir établir la première fois une connexion BLUETOOTH. Réalisez les mêmes procédures pour jumeler d'autres appareils.

### Systemes d'exploitation compatibles

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Essayez ceci avant de démarrer.

- Placez l'ordinateur à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) ou sur un ordinateur en cours de fonctionnement. Ou, chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec l'ordinateur pour référence.
- Arrêtez la lecture sur l'ordinateur.
- Baissez le volume de l'ordinateur et de l'enceinte pour éviter que cette dernière émette un son trop élevé.

#### 1 Préparez la recherche de l'enceinte sur l'ordinateur.

##### Sous Windows 10

Sélectionnez [Action Center] – [Connect] dans la barre des tâches dans la partie inférieure droite de l'écran.

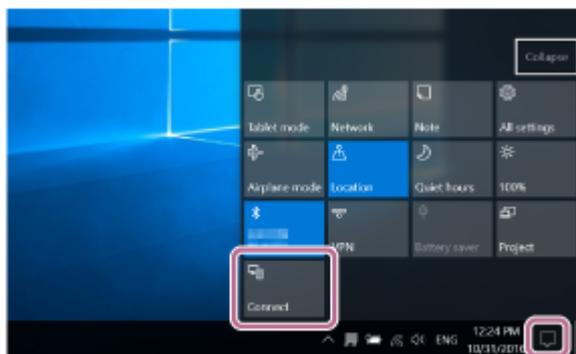

##### Sous Windows 8.1


Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Start], puis cliquez sur [Control Panel].

Lorsque [All Control Panel Items] s'affiche, sélectionnez [Devices and Printers].

Si l'écran [Control Panel] s'affiche au lieu de [All Control Panel Items], sélectionnez [Large icons] ou [Small icons] dans le menu [View by] au coin supérieur droit de l'écran.


##### Sous Windows 7

Cliquez sur le bouton [Start], puis cliquez sur [Devices and Printers].

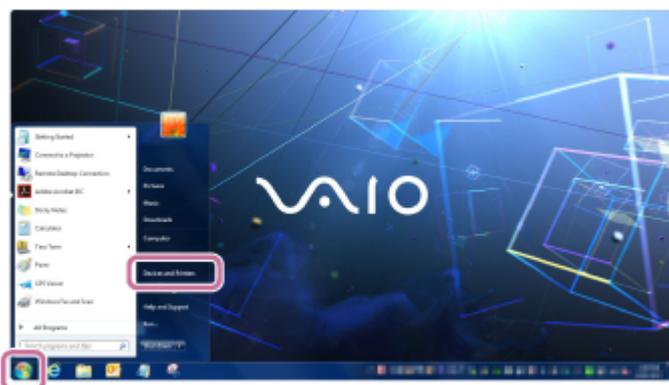

## 2 Allumez l'enceinte.


Le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote lentement en bleu.

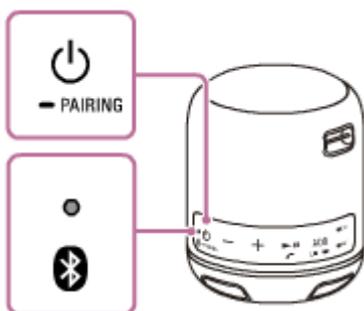

- Lorsque vous allumez l'enceinte pour la première fois après son achat, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote rapidement et elle passe automatiquement en mode de jumelage en appuyant juste sur la touche  (alimentation)/  PAIRING. Continuez à l'étape  .
- Lorsque vous allumez l'enceinte, elle essaie d'établir une connexion BLUETOOTH avec le dernier appareil BLUETOOTH connecté. Si l'appareil se trouve à proximité et que sa fonction BLUETOOTH est activée, la connexion BLUETOOTH est établie automatiquement et le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) reste allumé. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH ou éteignez l'appareil BLUETOOTH actuellement connecté.

## 3 Appuyez de manière prolongée sur la touche (alimentation)/ PAIRING jusqu'à ce que vous entendiez des bips et que le témoin d'alimentation/ (BLUETOOTH) clignote rapidement en bleu.


L'enceinte est passée en mode de jumelage.

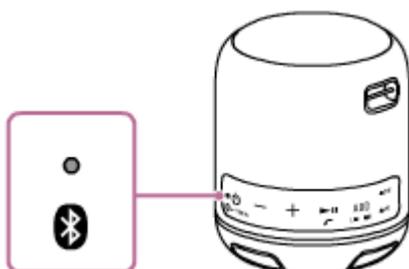


## 4 Recherchez l'enceinte sur l'ordinateur.

### Connexion de l'enceinte à l'ordinateur par une connexion BLUETOOTH Sous Windows 10/Windows 8.1


1. Sélectionnez [Connect] dans l'Action Center de la partie inférieure droite de l'écran.

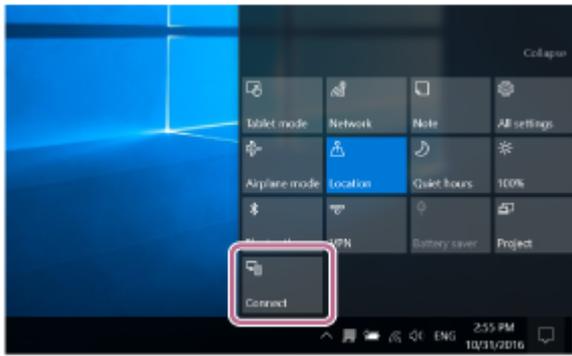

2. Sélectionnez [SRS-XB12].

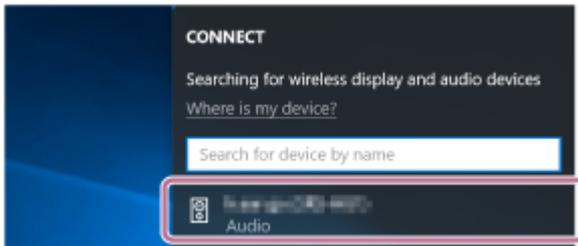


Si [SRS-XB12] ne s'affiche pas à l'écran, recommencez la procédure depuis l'étape 3 .  
Après le jumelage, la connexion BLUETOOTH s'établit automatiquement et [Connected music] s'affiche à l'écran. Continuez à l'étape 6 .

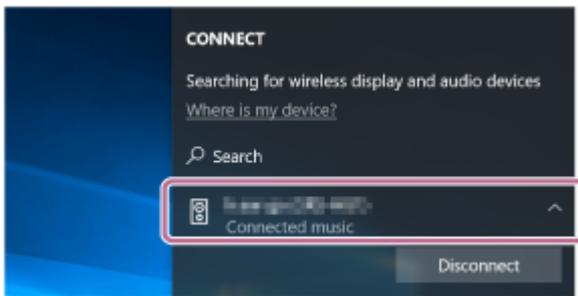


## Sous Windows 7

1. Cliquez sur [Add a device].

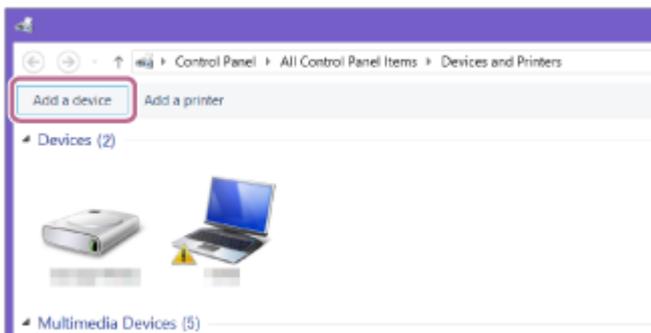

2. Sélectionnez [SRS-XB12] puis cliquez sur [Next].

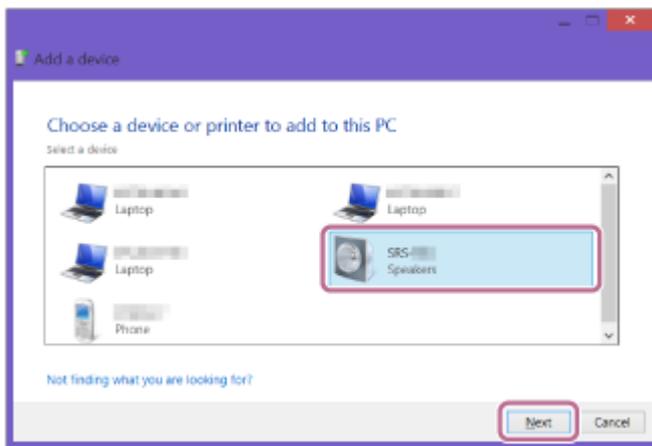


Si une clé d'accès\* est demandée, saisissez « 0000 ».


Si [SRS-XB12] ne s'affiche pas, recommencez la procédure depuis l'étape 3.

\* Une clé d'accès peut également s'appeler « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».

3. Lorsque l'écran ci-dessous s'affiche, cliquez sur [Close].  
L'ordinateur commence à installer le pilote.

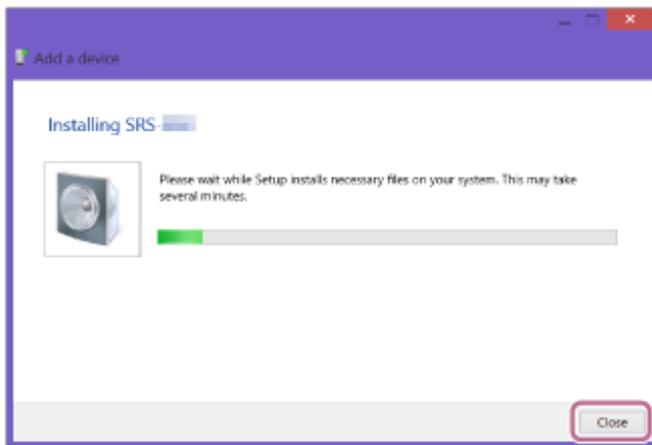

La marque «  » s'affiche dans la partie inférieure gauche de l'icône [SRS-XB12] pendant l'installation. Lorsque la marque «  » disparaît, l'installation de pilote est terminée. Continuez à l'étape 5.

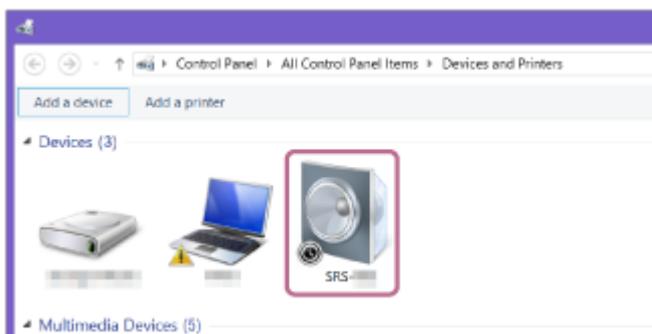

Selon l'ordinateur, l'installation peut durer un certain temps. Si l'installation du pilote dure trop longtemps, la fonction de mise hors tension automatique de l'enceinte l'arrêtera automatiquement. Dans ce cas, rallumez l'enceinte.


## 5 Enregistrez l'enceinte sur l'ordinateur.

### Sous Windows 10

Après le jumelage, la connexion BLUETOOTH s'établit automatiquement et [Connected music] s'affiche à l'écran. Continuez à l'étape 6.


### Sous Windows 8.1

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [SRS-XB12] sous [Devices] puis sélectionnez [Sound settings] dans le menu qui s'affiche.

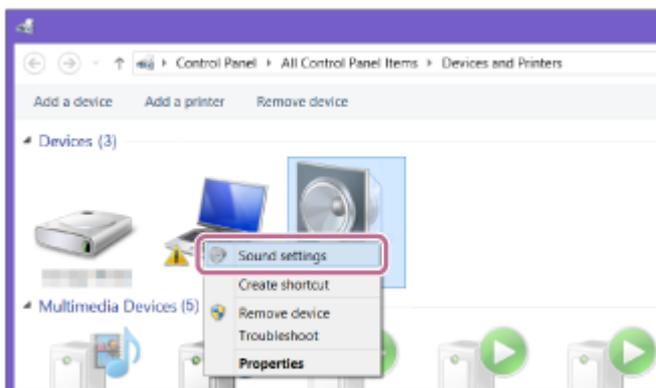


2. Vérifiez l'option [SRS-XB12 Stereo] à l'écran [Sound].


- Si [SRS-XB12 Stereo] possède une coche verte, continuez à l'étape 6 .

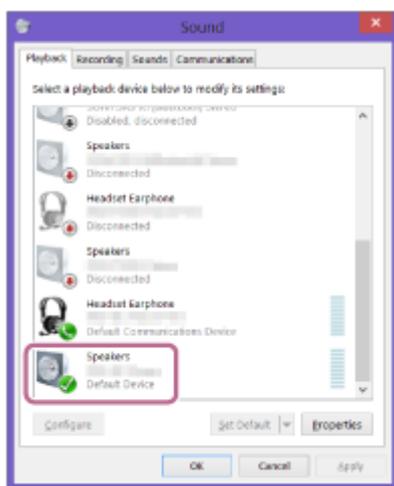


- Si [SRS-XB12 Stereo] ne possède pas de coche verte, continuez à l'étape suivante (sous-étape 3).
- Si [SRS-XB12 Stereo] ne s'affiche pas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran [Sound] puis sélectionnez [Show Disabled Devices] dans le menu qui s'affiche. Continuez ensuite à la prochaine étape (sous-étape 3).

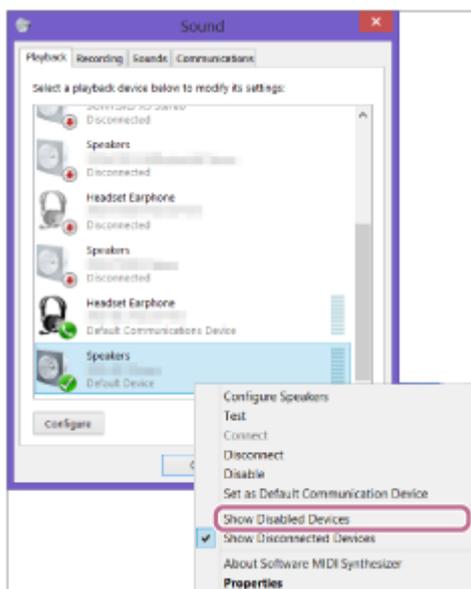


3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [SRS-XB12 Stereo] puis sélectionnez [Connect] dans le menu qui s'affiche.

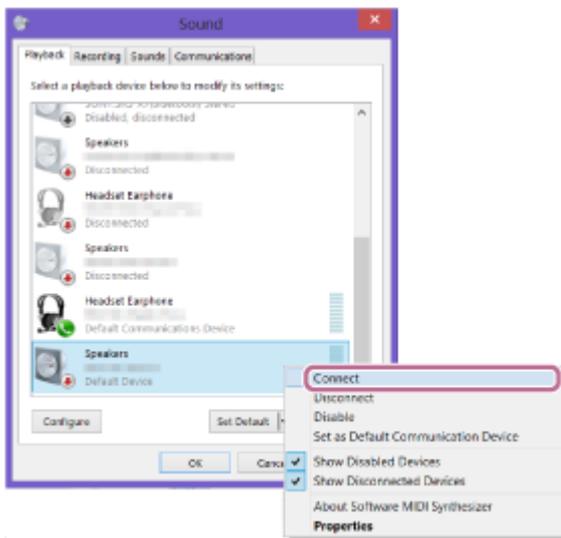

Si l'enceinte est connectée, une coche s'affiche sous [SRS-XB12 Stereo] de l'écran [Sound]. Continuez à l'étape 6 .

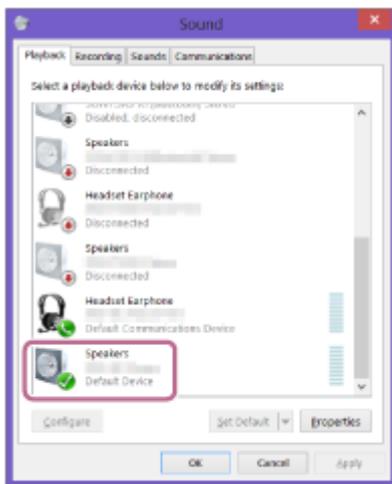

Si vous ne pouvez pas cliquer sur [Connect] sous [SRS-XB12 Stereo], sélectionnez [Disable] pour le [Default Device] qui possède actuellement une coche (verte).

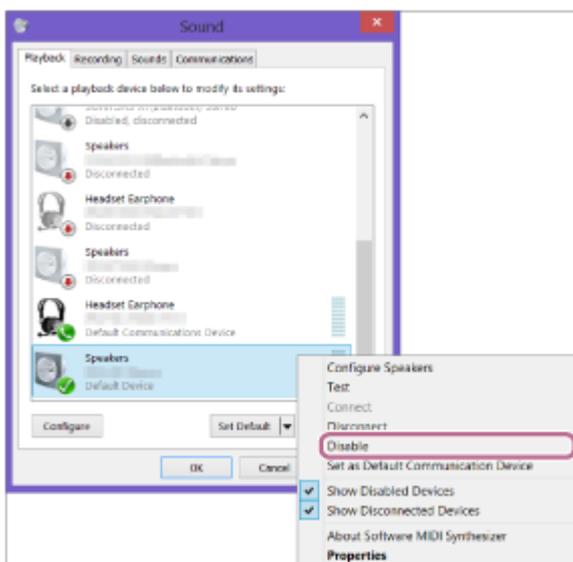


## Sous Windows 7


1. Cliquez deux fois sur [SRS-XB12] sous [Devices].



2. Cliquez sur [Listen to Music].

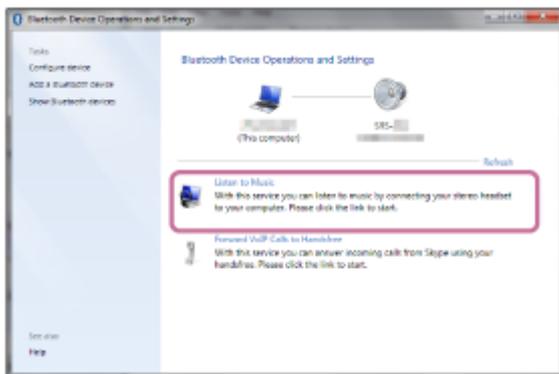


Lorsque l'enceinte est connectée, une coche s'affiche.

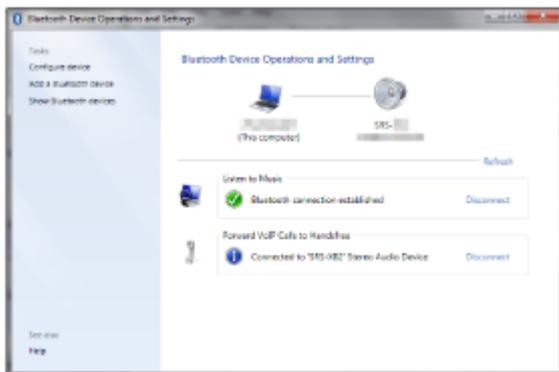

6 Vérifiez que le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) ne clignote plus et est allumé.

Lorsque l'enceinte est connectée à l'ordinateur, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) reste allumé. Vous pouvez apprécier la lecture de fichiers musicaux depuis l'ordinateur.

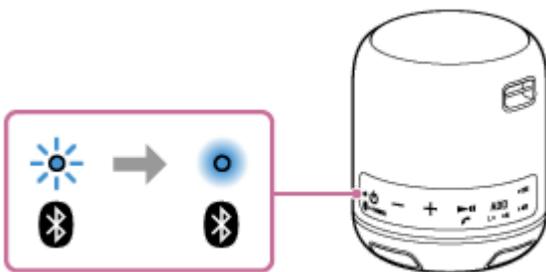

### Astuce

- La procédure expliquée ci-dessus est à titre indicatif seulement. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

## Note

- Le mode de jumelage de l'enceinte est libéré après environ 5 minutes et le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote lentement. Toutefois, lorsque les informations sur le jumelage ne sont pas stockées dans l'enceinte, telles que les paramètres d'usine, le mode de jumelage n'est pas libéré. Si le mode de jumelage est libéré avant la fin de la procédure, recommencez depuis l'étape .
- Une fois les appareils BLUETOOTH jumelés, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
  - Les informations sur le jumelage ont été supprimées après une réparation, etc.
  - L'enceinte est déjà jumelée à 8 appareils et un autre appareil essaie d'établir un jumelage. L'enceinte peut être jumelée avec jusqu'à 8 appareils. Si un nouvel appareil est jumelé après les 8 premiers, l'appareil qui a été jumelé en premier est remplacé par le nouveau.
  - Les informations sur le jumelage avec l'enceinte ont été supprimées de l'appareil BLUETOOTH.
  - L'enceinte est initialisée. Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si vous initialisez l'enceinte, elle ne pourra peut-être pas se connecter à l'iPhone/iPod touch ou l'ordinateur. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte sur l'iPhone/iPod touch ou l'ordinateur, puis effectuez un nouveau jumelage.
- L'enceinte peut être jumelée à plusieurs appareils, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul appareil jumelé en même temps.
- La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est définie sur l'appareil BLUETOOTH, le jumelage ne peut pas être réalisé avec l'enceinte.
- Lorsqu'un câble audio est branché sur la prise AUDIO IN de l'enceinte et que l'appareil BLUETOOTH a été connecté par une connexion BLUETOOTH, le son provenant de l'appareil BLUETOOTH n'est pas sorti sur l'enceinte (la fonction à mains libres est disponible). Pour écouter de la musique provenant de l'appareil BLUETOOTH, débranchez le câble audio de la prise AUDIO IN de l'enceinte.

---

## Rubrique associée

- [Écoute de musiques d'un appareil par une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Connexion avec un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Mac)

Le jumelage est le processus nécessaire pour enregistrer mutuellement les informations sur les appareils BLUETOOTH à connecter sans fil.

Il est nécessaire de jumeler l'enceinte à un appareil pour pouvoir établir la première fois une connexion BLUETOOTH. Réalisez les mêmes procédures pour jumeler d'autres appareils.

### Systemes d'exploitation compatibles

macOS High Sierra (version 10.13)

Essayez ceci avant de démarrer.


- Vérifiez que la technologie sans fil BLUETOOTH est installée sur l'ordinateur.
- Placez l'ordinateur à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) ou sur un ordinateur en cours de fonctionnement. Ou, chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec l'ordinateur pour référence.
- Arrêtez la lecture sur l'ordinateur.
- Baissez le volume de l'ordinateur et de l'enceinte pour éviter que cette dernière émette un son trop élevé.
- Selon l'ordinateur, activez l'adaptateur BLUETOOTH intégré.  
Si vous ne savez pas comment activer l'adaptateur BLUETOOTH ou si l'ordinateur est doté d'un adaptateur BLUETOOTH intégré, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur.
- Allumez le haut-parleur de l'ordinateur.  
Si le haut-parleur de l'ordinateur est réglé sur  (Mise en sourdine), le son ne sera pas émis du haut-parleur BLUETOOTH.

– Lorsque le haut-parleur de l'ordinateur est allumé :



### 1 Allumez l'enceinte.

Le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote lentement en bleu.

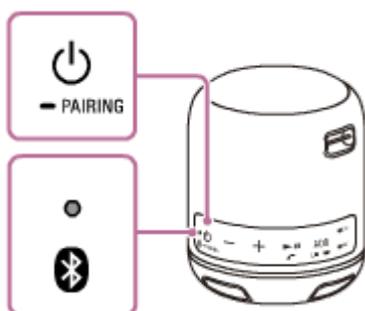


- Lorsque vous allumez l'enceinte pour la première fois après son achat, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote rapidement et elle passe automatiquement en mode de jumelage en appuyant juste sur

la touche  (alimentation)/  PAIRING. Continuez à l'étape **3**.

- Lorsque vous allumez l'enceinte, elle essaie d'établir une connexion BLUETOOTH avec le dernier appareil BLUETOOTH connecté. Si l'appareil se trouve à proximité et que sa fonction BLUETOOTH est activée, la connexion BLUETOOTH est établie automatiquement et le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) reste allumé. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH ou éteignez l'appareil BLUETOOTH actuellement connecté.

**2** Appuyez de manière prolongée sur la touche  (alimentation)/  PAIRING jusqu'à ce que vous entendiez des bips et que le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote rapidement en bleu.

L'enceinte est passée en mode de jumelage.

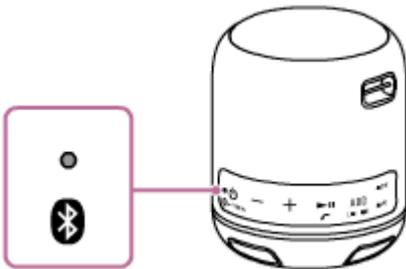

**3** Recherchez l'enceinte sur l'ordinateur.

1. Sélectionnez [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] dans la barre des tâches dans la partie inférieure droite de l'écran.




2. Sélectionnez [SRS-XB12] dans l'écran Bluetooth, puis cliquez sur [Pair].




**4** Vérifiez que le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) ne clignote plus et est allumé.

Lorsque l'enceinte est connectée à l'ordinateur, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) reste allumé.

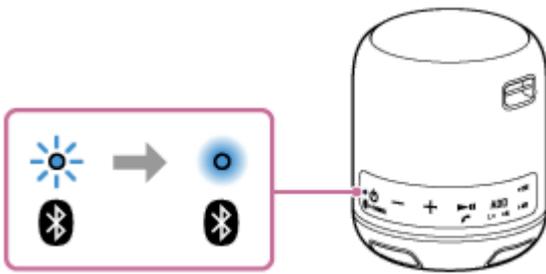

- 5 Cliquez sur l'icône de haut-parleur dans la partie supérieure droite de l'écran puis sélectionnez [SRS-XB12] sous [Output Device].

Vous pouvez apprécier la lecture de fichiers musicaux depuis l'ordinateur.

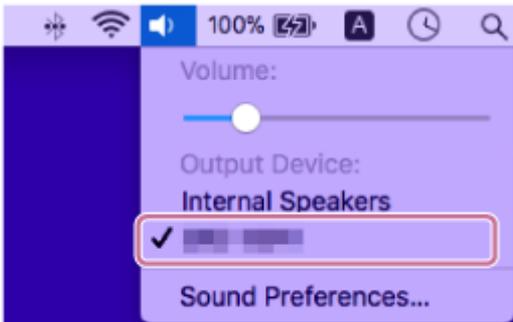

### Astuce

- La procédure expliquée ci-dessus est à titre indicatif seulement. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

### Note

- Le mode de jumelage de l'enceinte est libéré après environ 5 minutes et le témoin d'alimentation/ (BLUETOOTH) clignote lentement. Toutefois, lorsque les informations sur le jumelage ne sont pas stockées dans l'enceinte, telles que les paramètres d'usine, le mode de jumelage n'est pas libéré. Si le mode de jumelage est libéré avant la fin de la procédure, recommencez depuis l'étape 2.
- Une fois les appareils BLUETOOTH jumelés, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
  - Les informations sur le jumelage ont été supprimées après une réparation, etc.
  - L'enceinte est déjà jumelée à 8 appareils et un autre appareil essaie d'établir un jumelage. L'enceinte peut être jumelée avec jusqu'à 8 appareils. Si un nouvel appareil est jumelé après les 8 premiers, l'appareil qui a été jumelé en premier est remplacé par le nouveau.
  - Les informations sur le jumelage avec l'enceinte ont été supprimées de l'appareil BLUETOOTH.
  - L'enceinte est initialisée. Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si vous initialisez l'enceinte, elle ne pourra peut-être pas se connecter à l'iPhone/iPod touch ou l'ordinateur. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte sur l'iPhone/iPod touch ou l'ordinateur, puis effectuez un nouveau jumelage.
- L'enceinte peut être jumelée à plusieurs appareils, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul appareil jumelé en même temps.
- La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est définie sur l'appareil BLUETOOTH, le jumelage ne peut pas être réalisé avec l'enceinte.
- Lorsqu'un câble audio est branché sur la prise AUDIO IN de l'enceinte et que l'appareil BLUETOOTH a été connecté par une connexion BLUETOOTH, le son provenant de l'appareil BLUETOOTH n'est pas sorti sur l'enceinte (la fonction à mains libres est disponible). Pour écouter de la musique provenant de l'appareil BLUETOOTH, débranchez le câble audio de la prise AUDIO IN de l'enceinte.

---

---

**Rubrique associée**

- [Écoute de musiques d'un appareil par une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

4-748-100-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Écoute de musiques d'un appareil par une connexion BLUETOOTH

Vous pouvez écouter les musiques d'un appareil BLUETOOTH et le contrôler depuis l'enceinte par une connexion BLUETOOTH s'il prend en charge les profils BLUETOOTH suivants.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vous permet d'écouter un contenu audio sans fil de haute qualité.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Vous permet de régler le volume et de contrôler la lecture, les pauses ou les sauts vers le début de la piste en cours ou la piste suivante.


Les opérations peuvent varier selon l'appareil BLUETOOTH. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil BLUETOOTH.

#### Note

- Assurez-vous au préalable que le volume de l'appareil BLUETOOTH et celui de l'enceinte sont réglés sur un niveau moyen pour éviter l'émission soudaine d'un son très fort sur l'enceinte.  
Selon l'appareil BLUETOOTH, le réglage du volume du haut-parleur peut ne pas être possible sur l'appareil BLUETOOTH lorsqu'une lecture est arrêtée ou interrompue sur l'appareil.

### 1 Connectez l'enceinte à l'appareil BLUETOOTH.


Le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) s'allume en bleu lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie.

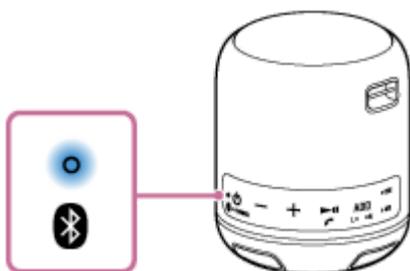

### 2 Commencez la lecture sur l'appareil BLUETOOTH.

### 3 Réglez le volume en appuyant sur les touches -/+ (volume) de l'enceinte ou réglez le volume de l'appareil BLUETOOTH.

Lorsque vous appuyez sur les touches -/+ (volume) de l'enceinte ou réglez le volume de l'appareil BLUETOOTH, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote une ou trois fois.

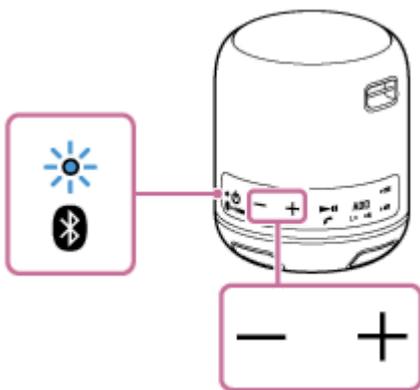

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les touches de l'enceinte pour effectuer les opérations suivantes.

### Pause


Appuyez sur la touche ►|| (lecture)/ ☎ (appel) pendant une lecture pour l'interrompre. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour annuler la pause.

### Saut vers le début de la piste suivante

Appuyez deux fois rapidement sur la touche ►|| (lecture)/ ☎ (appel) pendant une lecture.

### Retour au début de la piste en cours

Appuyez 3 fois rapidement sur la touche ►|| (lecture)/ ☎ (appel) pendant une lecture.

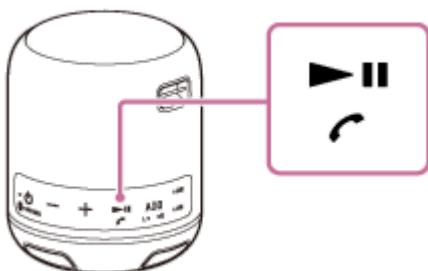

### Astuce

- La batterie intégrée peut être chargée si l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) ou un ordinateur en cours de fonctionnement même si l'enceinte est en cours d'utilisation.
- Lorsque vous réglez le volume de l'enceinte à son niveau maximal ou minimal, le témoin d'alimentation/ 📶 (BLUETOOTH) clignote 3 fois.

### Note

- Si la condition de communication est mauvaise, l'appareil BLUETOOTH risque de ne pas réagir correctement aux opérations de l'enceinte.
- Lors du branchement d'un appareil audio portable, etc., sur la prise AUDIO IN de l'enceinte pendant l'écoute d'une musique par une connexion BLUETOOTH, l'enceinte passe automatiquement en mode AUDIO IN. Dans ce cas, l'appareil BLUETOOTH n'émet pas de musique (si la connexion BLUETOOTH est activée, la fonction à mains libres est disponible). Pour écouter de nouveau de la musique de l'appareil BLUETOOTH, débranchez le câble audio de la prise AUDIO IN de l'enceinte.
- Lorsque la température du lieu est très élevée, le volume peut baisser pour protéger la batterie intégrée.
- Si le niveau de la batterie intégrée est faible, la sortie maximale de l'enceinte diminue.
- Selon l'appareil BLUETOOTH, il peut être nécessaire de régler le volume ou de configurer le paramètre de sortie audio sur l'appareil connecté.
- Du bruit ou des interruptions sonores risquent de se produire selon l'appareil BLUETOOTH connecté à l'enceinte, l'environnement de communication ou l'usage.

---

---

### **Rubrique associée**

- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

4-748-100-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Sélection de la qualité de lecture de la diffusion audio BLUETOOTH (Codec)

Les modes « Priorité à la qualité sonore » et « Priorité à une connexion fiable » sont disponibles en tant qu'options de qualité de lecture des diffusions audio BLUETOOTH. Le mode « Priorité à la qualité sonore » permet l'activation des paramètres de lecture de SBC et AAC afin d'obtenir un son de haute qualité par une connexion BLUETOOTH. Le mode « Priorité à une connexion fiable », quant à lui, permet d'obtenir une diffusion audio BLUETOOTH plus stable. « Priorité à la qualité sonore » est le paramètre par défaut.

### Codecs pris en charge

- Priorité à la qualité sonore (paramètre par défaut) : Le codec optimal est automatiquement sélectionné de AAC et SBC.
- Priorité à une connexion fiable : SBC est sélectionné.

**1** Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) ou sur un ordinateur en cours de fonctionnement.

**2** Allumez l'enceinte.

Le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote lentement\* en bleu.

\* Si l'appareil BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l'enceinte se trouve à proximité, l'enceinte risque de se connecter automatiquement à celui-ci, et le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) peut s'allumer.

**3** Appuyez de manière prolongée sur les touches + (volume) et  (alimentation)/  PAIRING simultanément pendant environ 2 secondes.

- Lorsque le paramètre est réglé sur le mode « Priorité à une connexion fiable », le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote 3 fois en bleu avant de s'éteindre, puis l'enceinte se met hors tension.
- Lorsque le paramètre est réglé sur le mode « Priorité à la qualité sonore », le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote 2 fois en bleu avant de s'éteindre, puis l'enceinte se met hors tension.

### Note

- Du bruit ou des interruptions sonores risquent de se produire en mode « Priorité à la qualité sonore », selon le paramètre de l'appareil BLUETOOTH et des conditions ambiantes. Dans ce cas, réglez l'enceinte sur le mode « Priorité à une connexion fiable ».
- Lors de l'utilisation de la fonction ajout de haut-parleur ou la fonction à mains libres, vous ne pouvez pas modifier la qualité de lecture.

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

---

Une fois que vous avez fini d'écouter de la musique avec l'appareil BLUETOOTH, effectuez l'une des opérations ci-dessous pour arrêter la connexion BLUETOOTH.

- Désactivez la fonction BLUETOOTH sur l'appareil BLUETOOTH. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil.
- Éteignez l'appareil BLUETOOTH.
- Éteignez l'enceinte.

### Astuce

- Lors de l'utilisation de la fonction ajout de haut-parleur, si un haut-parleur est éteint, l'autre haut-parleur s'éteindra automatiquement. La connexion BLUETOOTH entre eux est déconnectée.
- Une fois que vous avez fini d'écouter de la musique, la connexion BLUETOOTH risque de s'arrêter automatiquement selon l'appareil BLUETOOTH.

---

### Rubrique associée

- [Mise hors tension](#)
- [Fonction de mise hors tension automatique](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes (fonction ajout de haut-parleur)

En connectant 2 enceintes SRS-XB12 par une connexion BLUETOOTH, vous pouvez sélectionner une reproduction audio entre le mode stéréo (son stéréo) et le mode double (son monophonique). Pour utiliser cette fonction, 2 enceintes SRS-XB12 sont nécessaires.

Choisissez parmi les 2 méthodes de lecture suivantes.

### Mode double

Les deux enceintes émettent le même son. Le mode double est le paramètre initial.

### Mode stéréo


Une enceinte émet le son sur le canal droit (côté droit), l'autre enceinte celui sur le canal gauche (côté gauche) pour une lecture en stéréo entre les enceintes.

#### 1 Placez les 2 enceintes à moins de 1 m (3,2 pi) l'une de l'autre, puis mettez-les sous tension.

Appuyez sur la touche  (alimentation)/  PAIRING sur l'une des enceintes pour la mettre sous tension.


Le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) commence de clignoter.

Si l'appareil BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l'enceinte se trouve à proximité, l'enceinte risque de se connecter automatiquement à celui-ci, et le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) peut s'allumer. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH de l'appareil BLUETOOTH ou mettez l'appareil BLUETOOTH hors tension.

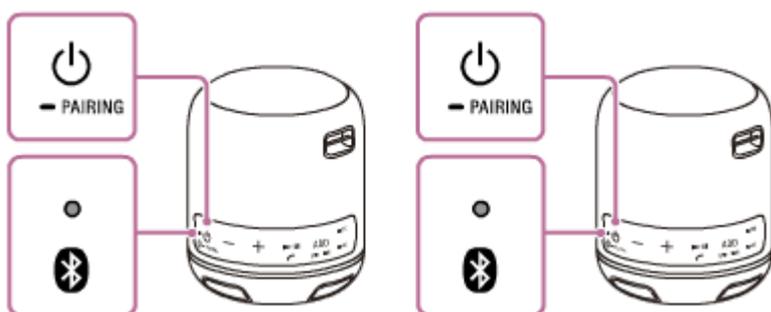

#### 2 Appuyez de manière prolongée sur la touche ADD des deux enceintes jusqu'à entendre un bip.

Le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) et le témoin L (gauche)/R (droit) clignotent.

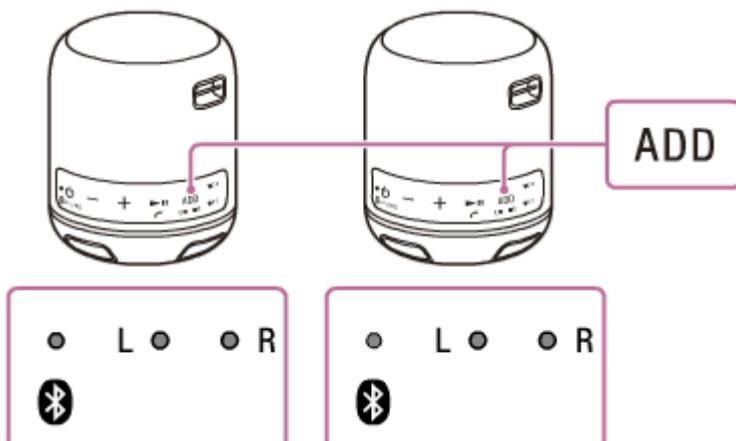

Une fois la connexion avec la fonction ajout de haut-parleur établie, le témoin L (gauche)/R (droit) des deux enceintes reste allumé et le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) s'éteint sur l'une ou l'autre.




### Astuce

- Réglez la deuxième enceinte au cours de 1 minute suivante. Après ce délai imparti, le réglage de la première enceinte sera annulé.

### 3 Établissez une connexion BLUETOOTH avec l'appareil BLUETOOTH.

Jumelez l'enceinte avec le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignotant et un appareil BLUETOOTH. Pour plus d'informations sur le jumelage, reportez-vous à la section [Jumelage et connexion à des appareils BLUETOOTH®](#).

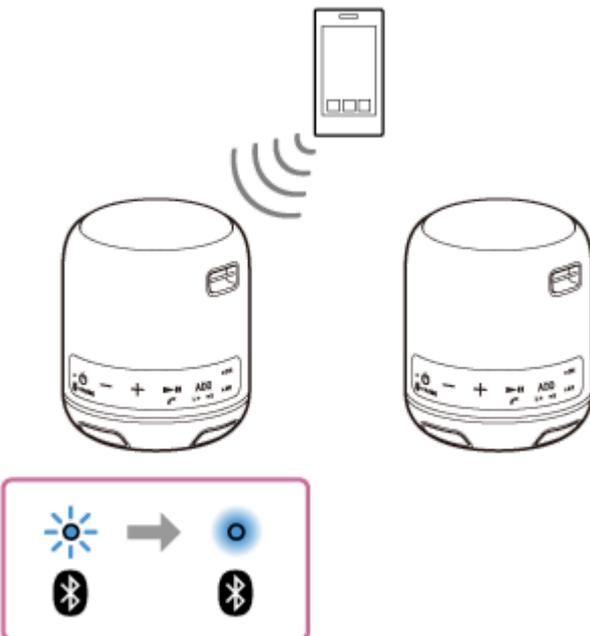

### 4 Commencez la lecture sur l'appareil BLUETOOTH, puis réglez le volume à un niveau modéré.

### 5 Appuyez sur les touches -/+ (volume) sur l'une des enceintes pour régler le volume.

Le réglage du volume d'une enceinte modifie le volume de l'autre.

### Astuce

- Lorsque vous passez ou recevez un appel, commandez uniquement l'enceinte sur laquelle le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) s'allume.
- Si un autre appareil BLUETOOTH, tel qu'une souris BLUETOOTH ou un clavier BLUETOOTH, est raccordé à l'appareil BLUETOOTH connecté à l'enceinte, le son peut être déformé ou des bruits peuvent être perçus dans l'enceinte. Dans ce cas,

arrêtez la connexion BLUETOOTH entre l'appareil BLUETOOTH et les autres appareils BLUETOOTH.

### Note

- Si vous initialisez ou reprenez les paramètres par défaut de l'une des 2 enceintes avec la fonction ajout de haut-parleur, assurez-vous de mettre l'autre enceinte hors tension. Si vous ne mettez pas l'autre enceinte hors tension avant de redémarrer la fonction ajout de haut-parleur, certains problèmes surviendront lors de la connexion BLUETOOTH ou l'émission du son.
- Si un appareil audio portable, etc. est connecté sur la prise AUDIO IN de l'enceinte, cette dernière passe automatiquement en mode AUDIO IN, et la fonction ajout de haut-parleur est désactivée.
- Lors du visionnage de films avec la fonction ajout de haut-parleur, un décalage peut se produire entre la vidéo et l'audio.

---

### Rubrique associée

- [Alternance entre le mode double et le mode stéréo \(fonction ajout de haut-parleur\)](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12


## Alternance entre le mode double et le mode stéréo (fonction ajout de haut-parleur)

Lors de l'utilisation de 2 enceintes, vous pouvez alterner entre le mode monophonique (mode double) et la lecture en stéréo (mode stéréo).

### 1 Appuyez sur la touche ADD d'une des enceintes pour modifier la reproduction audio.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche ADD (volume), le mode change.

Les témoins L (gauche)/R (droit) des deux enceintes indiquent l'état de reproduction audio.

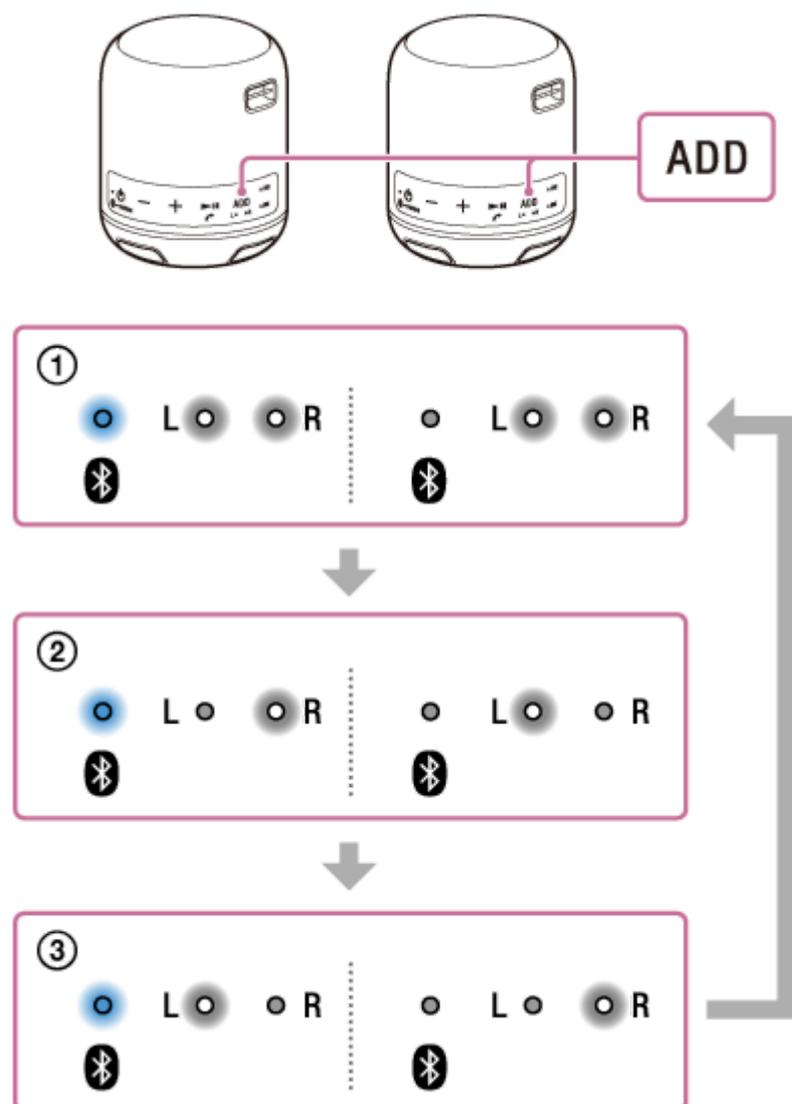

#### ① Mode double :

Les témoins L (gauche)/R (droit) des deux enceintes s'allument en blanc.

#### ② Mode stéréo (canal R/canal L) :

Le témoin R (droit) de l'une des enceintes et le témoin L (gauche) de l'autre enceinte s'allument en blanc.

#### ③ Mode stéréo (canal L/canal R) :

Le témoin R (droit) s'éteint, et le témoin L (gauche) s'allume en blanc sur une enceinte. Sur l'autre enceinte, le témoin L (gauche) s'éteint et le témoin R (droit) s'allume en blanc.

---

---

## Rubrique associée

- [Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes \(fonction ajout de haut-parleur\)](#)


4-748-100-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Désactivation de la fonction ajout de haut-parleur

Pour désactiver la fonction ajout de haut-parleur, suivez la procédure ci-dessous.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur la touche ADD pendant environ 3 secondes jusqu'à entendre un bip.

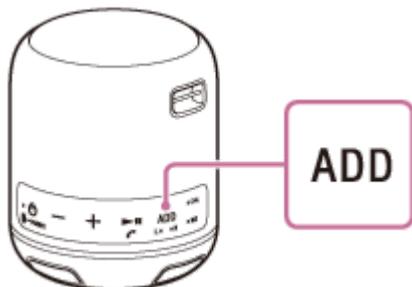

### Astuce

- Si un appareil audio portable, etc. est raccordé à la prise AUDIO IN, l'enceinte passe automatiquement en mode AUDIO IN, et la fonction ajout de haut-parleur est désactivée.
- La fonction ajout de haut-parleur n'est pas désactivée même si l'enceinte est hors tension. À la mise sous tension de l'enceinte, elle essaie d'établir la fonction ajout de haut-parleur avec l'autre enceinte à laquelle elle était connectée. Si vous voulez utiliser à nouveau la fonction ajout de haut-parleur, mettez l'autre enceinte sous tension dans 1 minute qui suit.
- Si vous voulez utiliser d'une manière autonome l'enceinte qui a été utilisée comme l'une des deux enceintes de la fonction ajout de haut-parleur, appuyez sur la touche (alimentation)/ PAIRING pour mettre l'enceinte sous tension, puis appuyez de manière prolongée sur la touche ADD pendant environ 3 secondes pour désactiver la fonction ajout de haut-parleur.

### Rubrique associée

- [Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes \(fonction ajout de haut-parleur\)](#)
- [Alternance entre le mode double et le mode stéréo \(fonction ajout de haut-parleur\)](#)


Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Écoute de musiques d'un appareil audio portable, etc.

Vous pouvez utiliser l'enceinte en y branchant un appareil audio portable, etc., à l'aide d'un câble audio (disponible dans le commerce).

### 1 Branchez un appareil sur la prise AUDIO IN à l'aide d'un câble audio (disponible dans le commerce).


Pour le branchement, utilisez un câble audio doté d'une mini fiche stéréo (sans résistance)<sup>\*1</sup> à chaque extrémité.

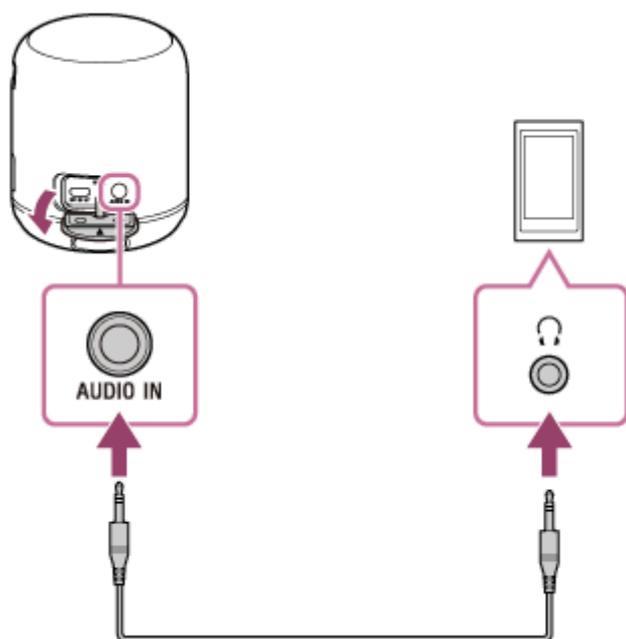

\*1 Si vous utilisez un câble audio (doté de mini fiches stéréo) avec une résistance significative, le son risque de baisser. Par conséquent, assurez-vous d'utiliser un câble (doté de mini fiches stéréo) sans résistance.

### 2 Allumez l'enceinte.

Le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote lentement<sup>\*2</sup> en bleu.

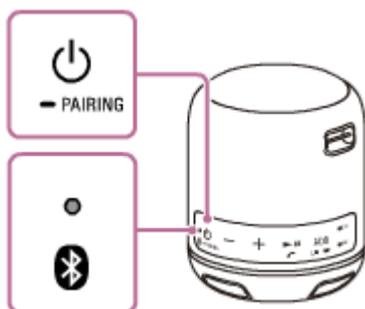


\*2 Si l'appareil BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l'enceinte se trouve à proximité, l'enceinte risque de se connecter automatiquement à celui-ci, et le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) peut s'allumer.

### 3 Allumez l'appareil branché puis lancez une lecture.

### 4 Réglez le volume à un niveau moyen sur l'appareil branché.

## 5 Appuyez sur les touches $-/+$ (volume) pour régler le volume.

Lorsque vous appuyez sur les touches  $-/+$  (volume), le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote une fois. Lorsque vous réglez le volume de l'enceinte à son niveau maximal ou minimal, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote 3 fois.

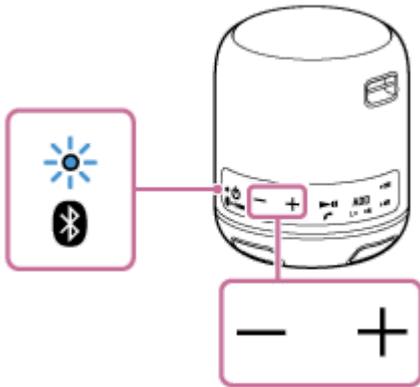

### Astuce

- Si vous n'entendez pas le son, augmentez le volume sur l'appareil branché.
- Si la connexion BLUETOOTH est activée entre l'enceinte et un téléphone portable (smartphone/iPhone) via HFP/HSP, vous pouvez utiliser la fonction à mains libres pendant l'écoute de musiques d'un appareil audio portable, etc. qui est branché sur la prise AUDIO IN de l'enceinte.

### Note

- Si vous branchez un câble audio sur la prise AUDIO IN, la sortie de l'appareil branché sur la prise AUDIO IN est prioritaire, et vous n'entendrez pas le son de l'appareil BLUETOOTH. Le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) s'allume ou clignote pour indiquer l'état de BLUETOOTH.
- Lors du branchement d'un appareil audio portable sur la prise AUDIO IN et de l'écoute de musiques, vous ne pouvez pas utiliser les touches de l'enceinte pour effectuer certaines opérations telles qu'une pause, un saut vers le début de la prochaine piste ou un retour au début de la piste en cours.
- N'utilisez pas la prise AUDIO IN dans un lieu qui comporte un risque d'éclaboussement d'eau.
- Assurez-vous que le capuchon est correctement fermé, le repère ▲ dirigé vers le haut, après le débranchement du câble audio de l'enceinte.

### Rubrique associée

- [Fonction de mise hors tension automatique](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Réception d'un appel

Vous pouvez profiter des appels à mains libres sur un téléphone portable BLUETOOTH qui prend en charge le profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) par une connexion BLUETOOTH.

- Si le téléphone portable BLUETOOTH prend en charge HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- Les opérations peuvent varier selon le téléphone portable BLUETOOTH. Reportez-vous au mode d'emploi du téléphone portable.


### À propos des sonneries d'appel

Lors d'un appel entrant, la lecture s'interrompt et une sonnerie d'appel est émise sur l'enceinte. La sonnerie d'appel varie de plusieurs manières, selon le téléphone portable BLUETOOTH.

- La sonnerie d'appel réglée sur l'enceinte
- La sonnerie d'appel réglée sur le téléphone portable BLUETOOTH
- La sonnerie d'appel réglée sur le téléphone portable BLUETOOTH uniquement pour une connexion BLUETOOTH

#### 1 Connectez l'enceinte à un téléphone portable BLUETOOTH.

Le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) s'allume en bleu lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie.

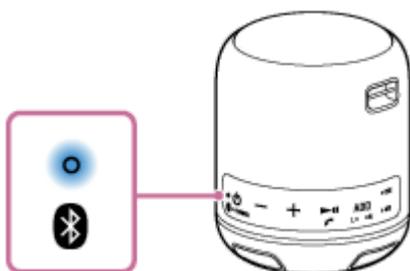


#### Lors de l'utilisation de la fonction ajout de haut-parleur

Connectez le téléphone à l'enceinte sur laquelle le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) s'allume en bleu. Dans les étapes ci-dessous et opérations pendant un appel à mains libres, commandez l'enceinte qui est connectée au téléphone portable BLUETOOTH.

#### 2 Appuyez sur la touche (lecture)/ (appel) à la réception d'un appel.

Parlez dans le microphone de l'enceinte.

Lors d'un appel entrant, la lecture s'interrompt et une sonnerie d'appel est émise de l'enceinte.

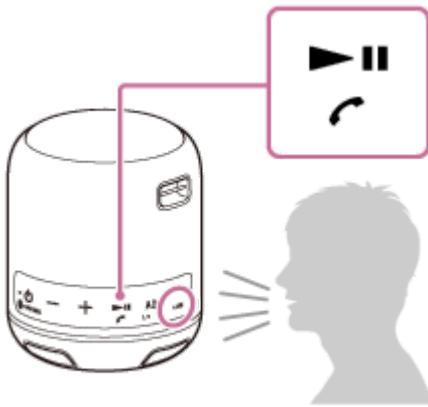


Si aucune sonnerie d'appel n'est émise sur l'enceinte, cette dernière peut ne pas être connectée au téléphone portable BLUETOOTH avec HFP ou HSP. Vérifiez l'état de la connexion sur le téléphone portable BLUETOOTH.

### 3 Réglez le volume en appuyant sur les touches **-/+ (volume)** de l'enceinte ou réglez le volume du téléphone portable BLUETOOTH.

Lorsque vous appuyez sur les touches **-/+ (volume)** de l'enceinte ou réglez le volume du téléphone portable BLUETOOTH, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote une fois.

Lorsque vous réglez le volume de l'enceinte à son niveau maximal ou minimal, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote 3 fois.

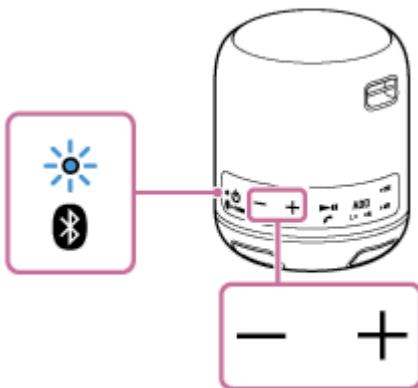

### 4 Pour terminer un appel, appuyez sur la touche **▶|| (lecture)/ (appel)**.

Si vous étiez en train d'écouter de la musique avant l'appel, la lecture reprend après l'appel. Si vous terminez un appel sur le téléphone portable BLUETOOTH, la lecture reprend également après l'appel si vous écoutiez de la musique avant l'appel.

#### Astuce

- Certains téléphones portables BLUETOOTH sont dotés d'une utilisation prioritaire du combiné lors d'un appel. Dans le cas d'une connexion HFP ou HSP, faites passer l'appareil d'appel vers l'enceinte sur le téléphone portable BLUETOOTH.
- Si le correspondant ne peut pas entendre ou entend très mal votre voix, parlez directement dans le microphone de l'enceinte.
- Le volume de la lecture musicale et celui des appels sont réglés distinctement dans l'enceinte.

#### Note

- Lors de l'utilisation de la fonction ajout de haut-parleur, le son d'un appel téléphonique est émis uniquement depuis l'enceinte sur laquelle le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) s'allume en bleu.
- Selon le téléphone portable BLUETOOTH, la lecture peut ne pas être interrompue lors d'appels entrants.

- Utilisez un téléphone portable BLUETOOTH qui est éloigné à au moins 50 cm (1,6 pi) de l'enceinte. Du bruit peut se produire si l'enceinte et le téléphone portable BLUETOOTH sont trop près l'un de l'autre.
- Si un câble audio est branché sur la prise AUDIO IN de l'enceinte, vous ne pouvez pas écouter la musique de l'appareil BLUETOOTH. Toutefois, lorsque la connexion BLUETOOTH est activée, la fonction à mains libres est disponible.
- Selon le modèle du smartphone, le système d'exploitation et les applications installés, certaines fonctions d'appel à mains libres peuvent ne pas fonctionner correctement.

---

---

### **Rubrique associée**

- [Jumelage et connexion à des appareils BLUETOOTH®](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Émission d'un appel](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12


## Émission d'un appel

Vous pouvez profiter des appels à mains libres sur un téléphone portable BLUETOOTH qui prend en charge le profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) par une connexion BLUETOOTH.

- Si le téléphone portable BLUETOOTH prend en charge HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- Les opérations peuvent varier selon le téléphone portable BLUETOOTH. Reportez-vous au mode d'emploi du téléphone portable.

### 1 Connectez l'enceinte à un téléphone portable BLUETOOTH.

Le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) s'allume en bleu lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie.

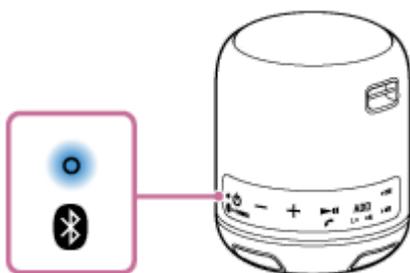


#### Lors de l'utilisation de la fonction ajout de haut-parleur

Connectez le téléphone à l'enceinte sur laquelle le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) s'allume en bleu. Dans les étapes ci-dessous et opérations pendant un appel à mains libres, commandez l'enceinte qui est connectée au téléphone portable BLUETOOTH.

### 2 Réglez le téléphone portable BLUETOOTH pour émettre un appel.

Lors de l'émission d'un appel, la lecture s'interrompt et la tonalité est émise de l'enceinte. Lorsque le correspondant répond à l'appel, parlez directement dans le microphone de l'enceinte.

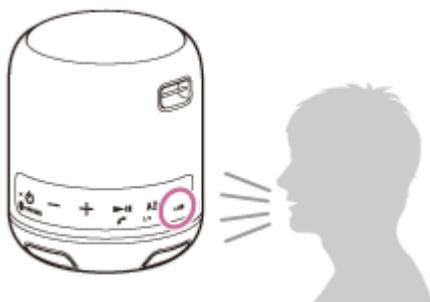


#### Si aucune tonalité n'est entendue sur l'enceinte

- L'enceinte peut ne pas être connectée à un téléphone portable BLUETOOTH avec HFP ou HSP. Vérifiez l'état de la connexion sur le téléphone portable BLUETOOTH.
- Choisissez l'enceinte comme appareil d'appel en appuyant sur la touche  (lecture)/  (appel) pendant environ 2 secondes.

### 3 Réglez le volume en appuyant sur les touches **-/+** (volume) de l'enceinte ou réglez le volume du téléphone portable BLUETOOTH.

Lorsque vous appuyez sur les touches –/+ (volume) de l'enceinte ou réglez le volume du téléphone portable BLUETOOTH, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote une fois.

Lorsque vous réglez le volume de l'enceinte à son niveau maximal ou minimal, le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote 3 fois.

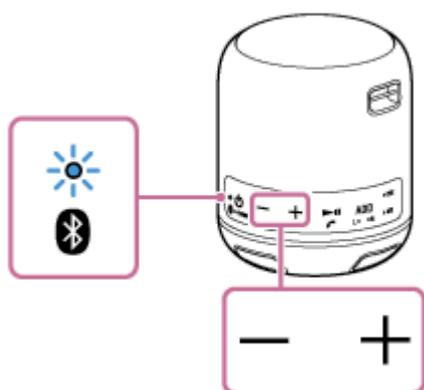

**4** Pour terminer un appel, appuyez sur la touche  (lecture)/  (appel).

Si vous étiez en train d'écouter de la musique avant l'appel, la lecture reprend après l'appel. Si vous terminez un appel sur le téléphone portable BLUETOOTH, la lecture reprend également après l'appel si vous écoutiez de la musique avant l'appel.

#### Astuce

- Si le correspondant ne peut pas entendre ou entend très mal votre voix, parlez directement dans le microphone de l'enceinte.
- Le volume de la lecture musicale et celui des appels sont réglés distinctement dans l'enceinte.

#### Note

- Lors de l'utilisation de la fonction ajout de haut-parleur, le son d'un appel téléphonique est émis uniquement depuis l'enceinte sur laquelle le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) s'allume en bleu.
- Selon le téléphone portable BLUETOOTH, la lecture peut ne pas être interrompue lors de l'émission d'un appel.
- Utilisez un téléphone portable BLUETOOTH qui est éloigné à au moins 50 cm (1,6 pi) de l'enceinte. Du bruit peut se produire si l'enceinte et le téléphone portable BLUETOOTH sont trop près l'un de l'autre.
- Lorsqu'un câble audio est branché sur la prise AUDIO IN de l'enceinte, vous ne pouvez pas écouter la musique de l'appareil BLUETOOTH. Toutefois, lorsque la connexion BLUETOOTH est activée, la fonction à mains libres est disponible.

#### Rubrique associée

- [Jumelage et connexion à des appareils BLUETOOTH®](#)
- [Désactivation de la fonction ajout de haut-parleur](#)
- [Réception d'un appel](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Utilisation de la fonction d'assistance vocale (application Google)

En utilisant l'application Google d'un smartphone Android, vous pouvez parler au microphone de l'enceinte pour commander le smartphone Android.

Les informations ci-dessous présentent la manière d'utiliser l'application Google.

### 1 Sélectionnez l'application Google pour [Assist App] sous [Assist & Voice input].

Sur le smartphone Android, sélectionnez [Settings] - [Apps]. Une icône de roue dentée s'affiche au coin supérieur droit de l'écran.

Sélectionnez l'icône de roue dentée, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], puis réglez [Assist App] sur l'application Google.

L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.

Pour plus d'informations sur l'application Google, reportez-vous au mode d'emploi du smartphone Android ou au site internet de Google Play.

#### Note

- La dernière version de l'application peut être exigée.
- L'application Google risque de ne pas s'activer depuis l'enceinte selon les caractéristiques du smartphone Android.

### 2 Connectez l'enceinte au smartphone Android par une connexion BLUETOOTH.

### 3 Une fois l'enceinte connectée au smartphone Android par une connexion BLUETOOTH et que le smartphone Android est en veille ou lit une musique, appuyez de manière prolongée sur la touche (lecture)/ (appel) pendant environ 3 secondes.

L'application Google est activée et un son de démarrage sera émis.

### 4 Soumettez une demande à l'application Google devant le microphone de l'enceinte.

Pour plus d'informations sur l'application Google, telles que les applications compatibles avec l'application Google, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.

Après l'activation de l'application Google, après un certain temps sans passer de commandes, un bip est émis et l'application Google se désactive.

#### Note

- L'application Google ne peut pas s'activer lorsque vous dites « OK Google » au microphone de l'enceinte même si le paramètre du smartphone Android [OK Google] est activé.

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Utilisation de la fonction d'assistance vocale (Siri)

En utilisant la fonction Siri d'un iPhone/iPod touch, vous pouvez parler au microphone de l'enceinte pour commander l'iPhone/iPod touch.

Les informations ci-dessous présentent la manière d'utiliser Siri.

### 1 Activez Siri.

Sur l'iPhone/iPod touch, sélectionnez [Settings] - [Siri] pour activer la fonction Siri.

L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone/iPod touch.

Pour plus d'informations sur Siri, reportez-vous au mode d'emploi ou au site internet d'assistance de l'iPhone/iPod touch.

### 2 Connectez l'enceinte à l'iPhone/iPod touch par une connexion BLUETOOTH.

### 3 Une fois l'enceinte connectée à l'iPhone/iPod touch par une connexion BLUETOOTH et que l'iPhone/iPod touch est en veille ou lit une musique, appuyez de manière prolongée sur la touche (lecture)/ (appel) pendant environ 3 secondes.

Siri est activé et un son de démarrage sera émis.

### 4 Soumettez une demande à Siri devant le microphone de l'enceinte.

Pour plus d'informations sur Siri, telles que les applications compatibles avec Siri, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone/iPod touch.

#### Note

- Siri ne peut pas s'activer lorsque vous dites « Hey Siri » au microphone de l'enceinte même si le paramètre de l'iPhone/iPod touch [Allow "Hey Siri"] est activé.

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## À propos des témoins

### Témoin CHG (charge) (orange)

Éteint	L'enceinte est complètement chargée.
Allumé	L'enceinte est en cours de chargement.
Clignote lentement	L'autonomie de la batterie intégrée est faible et la batterie doit être chargée.
Clignote rapidement (3 fois toutes les secondes)	Une anomalie de la batterie intégrée a été détectée. Arrêtez immédiatement le chargement.
Clignote 3 fois puis s'éteint	Si le témoin CHG (charge) clignote 3 fois puis s'éteint à la mise sous tension de l'enceinte, la charge de la batterie intégrée est épuisée et la batterie doit être chargée.

#### Note

- Une enceinte en cours d'utilisation peut être chargée si elle est branchée sur une prise secteur à l'aide d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) ou sur un ordinateur en cours de fonctionnement. Dans ce cas, le chargement de la batterie intégrée peut durer plus longtemps selon les conditions d'utilisation. Par conséquent, il est conseillé d'éteindre l'enceinte pendant le chargement.
- Si le volume est très élevé pendant longtemps, la charge de la batterie intégrée peut s'épuiser même si l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) ou un ordinateur en cours de fonctionnement. Ainsi, le niveau du son s'affaiblit. Ceci n'est pas un dysfonctionnement. Éteignez l'enceinte puis chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Dans un environnement extrêmement chaud ou extrêmement froid, le chargement s'arrête par mesure de sécurité. Une durée de chargement trop longue arrête également le chargement. Pour corriger ces problèmes, débranchez le câble micro-USB de l'enceinte, puis rebranchez-le dans un lieu où la température se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).

### Témoin d'alimentation/ (BLUETOOTH) (bleu)

Allumé	L'enceinte est connectée à un appareil BLUETOOTH.
Clignote rapidement (3 fois toutes les secondes)	L'enceinte est passée en mode de jumelage.
Clignote lentement	L'enceinte attend de se connecter à un appareil BLUETOOTH.
Clignote une fois	Chaque fois que vous appuyez sur les touches +/- (volume), le témoin clignote une fois.
Clignote trois fois	Lorsque vous appuyez sur la touche +/- (volume) et que le volume est réglé à son niveau le plus faible ou plus élevé, le témoin clignote 3 fois.

### Témoins L (gauche)/R (droit) (blancs)

Clignotent	L'enceinte est entrée dans la fonction ajout de haut-parleur. Les témoins L (gauche)/R (droit) clignotent lorsque la connexion avec la fonction ajout de haut-parleur échoue.
------------	---

Allumés

La fonction ajout de haut-parleur est utilisée sur l'autre enceinte.

---

### Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Jumelage et connexion à des appareils BLUETOOTH®](#)
- [Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes \(fonction ajout de haut-parleur\)](#)

4-748-100-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Précautions

---

### Sécurité

- Reportez-vous au Guide de référence fourni avec l'enceinte.
- D'importantes informations telles que le nom du modèle figurent sur le dessous de l'appareil.

### Rangement

- N'installez pas l'appareil en position inclinée.
- Ne laissez pas l'appareil dans un endroit soumis à des températures élevées, notamment aux rayons directs du soleil ou situé à proximité d'une source de chaleur ou sous un appareil d'éclairage.
- N'utilisez pas ou ne laissez pas l'appareil dans une voiture.
- Ne laissez à proximité de l'appareil aucun objet sensible à un rayonnement magnétique (cartes de paiement, cartes de crédit avec encodage magnétique, etc.).

### Nettoyage

- N'utilisez pas de détergents ou solvants, tels que de l'alcool, du benzine ou un diluant pour nettoyer le boîtier.

### Fonctionnement

- N'introduisez pas de petits objets dans les connecteurs (USB/AUDIO IN) ou les trous d'aération de l'appareil. Un court-circuit ou un dysfonctionnement de l'enceinte risque de se produire.

### Autres

- La fonction ajout de haut-parleur nécessite 2 enceintes. Seul le codec SBC est pris en charge lors de l'utilisation de la fonction ajout de haut-parleur.
- En cas de question ou problème concernant l'enceinte qui n'est pas traité dans ce Guide d'aide, consultez le distributeur Sony le plus proche.

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Remarques sur le chargement


### Cycle de vie de la batterie au lithium-ion intégrée

- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez suffisamment la batterie intégrée tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.
- Si l'enceinte n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, le chargement de la batterie intégrée peut durer plus longtemps.
- La batterie intégrée rechargeable a un cycle de vie. Avec le temps et un certain nombre d'utilisations de la batterie intégrée, l'autonomie maximale de la batterie intégrée rechargeable diminue lentement. Si l'autonomie de la batterie intégrée semble très réduite, même après une charge complète, contactez votre revendeur Sony le plus proche.
- Le cycle de vie de la batterie intégrée rechargeable varie selon l'usage, l'environnement et la méthode de stockage.

### Mise en garde

Lorsque l'enceinte détecte un problème pour les causes ci-dessous pendant le chargement de la batterie intégrée, le témoin CHG (charge) (orange) clignote rapidement.

- Température ambiante en dehors de la plage de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- La batterie intégrée est défectueuse.
- Lorsque le chargement de la batterie intégrée dure très longtemps.

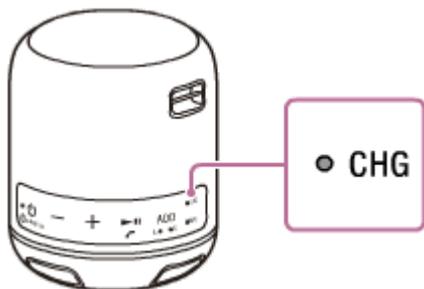

Si une anomalie de la batterie intégrée a été détectée, le chargement s'arrête immédiatement, marque une pause, puis reprend le chargement de la batterie intégrée. Si le problème persiste, contactez le distributeur Sony le plus proche.

#### Note

- La durée de chargement varie selon les conditions d'utilisation de la batterie intégrée.
- Chargez l'enceinte dans une température ambiante de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F).
- L'enceinte chauffe pendant le chargement. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.
- Évitez d'exposer l'enceinte à une variation brutale de température, à la lumière directe du soleil, à l'humidité, aux grains de sable ou de poussière, ou à des chocs mécaniques. En outre, ne laissez jamais l'enceinte dans une voiture garée en plein soleil.
- Une enceinte en cours d'utilisation peut être chargée si elle est branchée sur une prise secteur à l'aide d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) ou sur un ordinateur en cours de fonctionnement. Dans ce cas, le chargement de la batterie intégrée peut durer plus longtemps selon les conditions d'utilisation. Par conséquent, il est conseillé d'éteindre l'enceinte pendant le chargement.

- Dans un environnement extrêmement chaud ou extrêmement froid, le chargement s'arrête par mesure de sécurité. Une durée de chargement trop longue arrête également le chargement. Pour corriger ces problèmes, débranchez le câble micro-USB de l'enceinte, puis rebranchez-le dans un lieu où la température se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).
- À haute température, il est possible que la charge s'arrête ou que le volume diminue pour protéger la batterie.
- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, chargez entièrement la batterie tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.
- Le chargement depuis un concentrateur USB n'est garanti que lorsque vous utilisez un concentrateur USB autoalimenté sur lequel est apposé un logo autorisé.
- Ne raccordez pas l'enceinte à un ordinateur pendant longtemps si ce dernier n'est pas raccordé à une alimentation secteur. Dans le cas contraire, la batterie de l'ordinateur risque de se décharger entièrement.

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Remarques sur l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité aux poussières

### Étanchéité à l'eau et étanchéité aux poussières de l'appareil

Lorsque le capuchon est fixé fermement, l'étanchéité à l'eau de l'appareil est conforme à la norme IPX7\*<sup>1</sup> comme spécifié à la section « Degré de protection contre la pénétration d'eau » de la norme IEC60529 « Indice de protection contre la pénétration (Code IP) »\*<sup>3</sup>, ainsi qu'à la norme d'étanchéité aux poussières IP6X\*<sup>2</sup> comme spécifié à la section « Degré de protection contre des corps étrangers solides »\*<sup>3</sup>.

### Liquides auxquels s'applique la notion d'étanchéité à l'eau

Champ d'application	eau fraîche, eau du robinet, eau de piscine
Hors du champ d'application	liquides autres que ceux mentionnés ci-dessus (eau savonneuse, eau avec détergent ou produits de bain, shampoing, eau de source chaude, eau de mer, etc.)

\*1 Équivalence IPX7 : L'enceinte a été testée et maintient son caractère fonctionnel lorsqu'elle est immergée doucement dans l'eau à une profondeur de 1 m (3,2 pi) pendant 30 minutes.

\*2 Équivalence IP6X : L'enceinte a été testée et continue de bloquer les particules de poussière après avoir été placée pendant 8 heures dans un appareil de test contenant des particules de poussières d'un diamètre allant jusqu'à 75 µm.


\*3 Les connecteurs et accessoires de cet appareil fournis (USB/AUDIO IN) ne sont pas étanches ou résistants aux particules de poussière.

L'étanchéité à l'eau et l'étanchéité aux poussières de l'appareil sont fondées sur nos mesures réalisées dans les conditions décrites ici. N'oubliez pas que la garantie ne couvre pas les défaillances consécutives à l'immersion dans l'eau ou l'intrusion de poussières provenant d'un mauvais emploi par l'utilisateur.

### Pour éviter la détérioration de l'étanchéité à l'eau et de l'étanchéité aux poussières

Vérifiez les points suivants et utilisez correctement l'appareil.

- Veillez à ne pas laisser tomber l'appareil et à ne pas le soumettre à des chocs mécaniques. Toute déformation ou tout dégât peut entraîner la détérioration d'étanchéité à l'eau et aux poussières.
- De par sa conception, cet appareil ne résiste pas à la pression de l'eau. L'utilisation de l'appareil dans un endroit où une haute pression d'eau est appliquée, comme sous la douche, peut provoquer un dysfonctionnement.
- Ne versez pas d'eau très chaude et ne soufflez pas de l'air chaud provenant d'un sèche-cheveux ou d'un autre appareil, directement sur l'appareil. En outre, n'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où la température est élevée, notamment dans des saunas ou à proximité d'un poêle.
- Manipulez le capuchon avec soin. Le capuchon joue un rôle très important pour préserver l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité aux poussières. Lorsque vous utilisez l'appareil, assurez-vous que le capuchon est complètement fermé. Assurez-vous de fermer le capuchon avec le repère ▲ dirigé vers le haut pour empêcher tout objet étranger de pénétrer à l'intérieur. Si le capuchon n'est pas complètement fermé, l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité aux poussières risquent de se détériorer et de provoquer une défaillance de l'appareil en raison de la pénétration de l'eau ou de particules de poussière à l'intérieur de celui-ci.

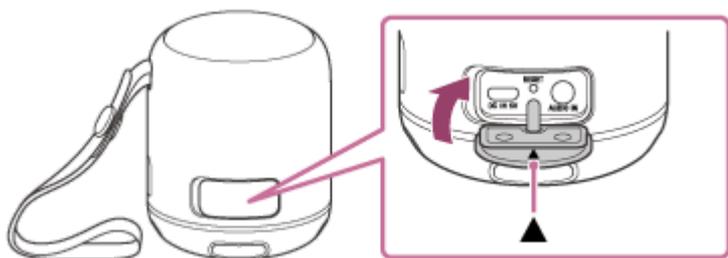

4-748-100-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Comment prendre soin de l'enceinte

Vous pourrez utiliser l'enceinte plus confortablement et plus longtemps si vous suivez la procédure d'entretien ci-dessous.

- Si la surface de l'enceinte se salit dans les cas suivants, lavez rapidement l'enceinte à l'eau douce (eau du robinet, etc.) pour enlever la saleté. Si vous laissez de la saleté sur sa surface, l'enceinte risque de ne plus fonctionner correctement.  
Ex.
  - Lorsque du sable, etc. est collé sur l'enceinte après l'avoir utilisée à la piscine, etc.
  - Lorsque l'enceinte est tachée par des substances étrangères (crème solaire, huile de bronzage, etc.)
- Si l'enceinte est mouillée, retirez d'abord l'eau de l'enceinte, puis essuyez l'humidité de l'enceinte à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Si vous laissez l'humidité sur la surface de l'enceinte, celle-ci risque de geler et de ne plus fonctionner correctement, surtout dans les régions froides. Assurez-vous d'essuyer l'humidité après avoir utilisé l'enceinte.
- La qualité sonore peut changer lorsque de l'eau a pénétré dans la zone du haut-parleur. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement. Placez l'enceinte sur un chiffon sec et doux, le haut-parleur dirigé vers le bas pour vider l'eau qui a pénétré dans l'enceinte. Laissez-la ensuite sécher à la température ambiante jusqu'à ce que l'humidité ait totalement disparu.

### Note

- Si la surface de l'enceinte se salit, n'utilisez pas de détergent, diluant, benzine, alcool, etc. pour nettoyer l'enceinte.

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## À propos de la technologie sans fil BLUETOOTH

La technologie sans fil BLUETOOTH a une portée d'environ 10 m (environ 32 pieds).

### Portée maximale de communication

La portée maximale de communication peut être réduite selon les conditions ci-dessous.

- Une personne, un objet métallique ou un mur fait obstacle entre l'enceinte et l'appareil BLUETOOTH.
- Un appareil de réseau local sans fil est utilisé à proximité de l'enceinte.
- Un four à micro-ondes est utilisé à proximité de l'enceinte.
- Un appareil émet un rayonnement électromagnétique à proximité de l'enceinte.

### Interférences provenant d'autres appareils

Les appareils BLUETOOTH et de réseau local sans fil (IEEE802.11b/g) utilisant la même fréquence, si l'enceinte est utilisée à proximité d'un appareil de réseau local sans fil, des interférences à micro-ondes peuvent se produire avec les conséquences suivantes : détérioration de la vitesse de communication, apparition de bruits et connexion non établie. Dans ce cas, effectuez ce qui suit.

- Éloignez l'enceinte d'au moins 10 m (environ 32 pi) de l'appareil de réseau local sans fil.
- Si l'enceinte se trouve à moins de 10 m (environ 32 pi) d'un appareil de réseau local sans fil, éteignez ce dernier.

### Interférences émises vers d'autres appareils

Les micro-ondes émises par un appareil BLUETOOTH risquent de perturber le fonctionnement d'appareils médicaux électroniques. Éteignez l'enceinte et tout autre appareil BLUETOOTH dans les lieux indiqués ci-dessous car leur fonctionnement risque de provoquer un accident.

- Lieu où des gaz inflammables sont présents, dans un hôpital, un train, un avion ou une station-service
- À proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie

#### Note

- Pour pouvoir utiliser la fonction BLUETOOTH, l'appareil BLUETOOTH à connecter doit avoir le même profil que celui de l'enceinte. Il faut noter que même avec le même profil, le fonctionnement de ces appareils peut varier selon leurs caractéristiques.
- En raison de la caractéristique de la technologie sans fil BLUETOOTH, le son émis de l'enceinte est légèrement décalé par rapport au son lu sur l'appareil BLUETOOTH pendant un appel téléphonique ou l'écoute musicale.
- L'enceinte prend en charge des fonctionnalités de sécurité conformes à la norme BLUETOOTH pour fournir une connexion sécurisée lorsque la technologie sans fil BLUETOOTH est utilisée. Toutefois, la sécurité risque de ne pas être suffisante selon le paramétrage. Faites preuve de prudence lors de communications avec la technologie sans fil BLUETOOTH.
- Nous n'assumons aucune responsabilité dans le cadre d'une fuite d'informations pendant une communication BLUETOOTH.
- Un appareil doté de la fonction BLUETOOTH doit se conformer à la norme BLUETOOTH stipulée par Bluetooth SIG, Inc. et être authentifié. Même si l'appareil connecté se conforme à la norme BLUETOOTH mentionnée ci-dessus, certains appareils risquent de ne pas se connecter ou fonctionner correctement, selon les fonctionnalités ou caractéristiques de l'appareil.
- Du bruit ou des interruptions sonores risquent de se produire selon l'appareil BLUETOOTH connecté à l'enceinte, l'environnement de communication ou l'usage.
- Un appareil intégrant une radio ou un syntoniseur ne peut pas être connecté à l'enceinte via BLUETOOTH car du bruit risque d'être émis pendant les diffusions.

- Éloignez l'enceinte d'un téléviseur, d'une radio, d'un syntoniseur, etc., car du bruit risque d'être émis pendant les diffusions.

4-748-100-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Marques commerciales

---

- Android, Google Play et les autres marques et logos qui y sont associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées sous licence par Sony Corporation.
- iPhone, iPod touch, macOS et Siri sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- WALKMAN et le logo WALKMAN sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
- Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Les symboles ™ et ® sont omis dans les documents.

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Remarques sur le logiciel

---

### Remarques sur la licence

Cette enceinte contient un logiciel utilisé par Sony dans le cadre d'un contrat de licence avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenus d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément aux exigences du propriétaire des droits d'auteur du logiciel.

Veillez lire le contenu de la licence décrit à l'adresse URL ci-dessous.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Correction d'un problème

---

Si l'enceinte ne fonctionne pas comme prévu, essayez les solutions ci-dessous pour corriger le problème.

- Recherchez les symptômes du problème dans ce Guide d'aide, puis essayez les solutions indiquées.
- Chargez l'enceinte.  
Vous pouvez corriger certains problèmes en chargeant la batterie intégrée.
- Appuyez sur la touche RESET de l'enceinte.  
Voir [Utilisation de la touche RESET](#) pour plus d'informations.
- Initialisez l'enceinte.  
Cette opération restaure les paramètres tels que le volume, etc., à leur valeur définie en usine, et supprime toutes les informations sur le jumelage.  
Voir [Initialisation de l'enceinte](#) pour plus d'informations.
- Recherchez des informations relatives au problème sur le site d'assistance à la clientèle.
- Accédez aux pages d'accueil d'assistance ci-dessous pour obtenir de l'aide à propos de l'enceinte :
  - Pour les clients des Amériques :  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Pour les clients d'Europe :  
<https://www.sony.eu/support>
  - Pour les clients de Chine :  
<https://service.sony.com.cn>
  - Pour les clients des autres pays/régions :  
<http://www.sony-asia.com/support>

Si aucune des solutions ci-dessus ne corrige le problème, consultez le distributeur Sony le plus proche.

---

### Rubrique associée

- [Utilisation de la touche RESET](#)
- [Initialisation de l'enceinte](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Impossible de charger l'enceinte

---

- À l'utilisation d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce), assurez-vous de brancher à fond le câble micro-USB sur l'enceinte et l'adaptateur secteur USB. En outre, assurez-vous que l'adaptateur secteur USB est branché à fond sur une prise secteur.
  - L'enceinte est compatible avec un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) ayant un courant de sortie supérieur ou égal à 500 mA. Toutefois, il est conseillé d'utiliser un câble micro-USB (fourni ou non) conforme à la norme USB. Le chargement depuis d'autres appareils n'est pas garanti.
  - Vous pouvez également charger la batterie intégrée en la branchant sur un ordinateur en cours de fonctionnement à l'aide du câble micro-USB. Toutefois, la charge n'est pas garantie sur n'importe quel ordinateur. La charge sur un ordinateur fait maison n'est également pas couverte par la garantie.
- 

### Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)
- [À propos des témoins](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Impossible d'allumer l'enceinte ou l'enceinte s'éteint soudainement

---

- La batterie intégrée peut être entièrement déchargée ou la charge de la batterie peut être faible. Chargez l'enceinte en branchant l'enceinte sur une prise secteur à l'aide d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) ou sur un ordinateur en cours de fonctionnement.
  - La fonction de mise hors tension automatique peut être activée. Au bout d'environ 15 minutes, sous certaines circonstances, telles qu'un volume faible de l'entrée audio, l'alimentation s'arrêtera automatiquement. Montez le volume de l'appareil connecté à utiliser.
- 

### Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Fonction de mise hors tension automatique](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Aucun son n'est émis/son déformé/grésillement ou bruit dans la sortie de l'enceinte/impossible d'entendre la voix des correspondants

---

- Vérifiez que l'enceinte et l'appareil connecté sont allumés.
- Montez le volume de l'enceinte et de l'appareil connecté.
- Vérifiez qu'une lecture est en cours sur l'appareil connecté.
- Assurez-vous que le câble audio est débranché de la prise AUDIO IN pendant la lecture en mode BLUETOOTH.
- Assurez-vous que le câble audio est branché correctement sur la prise AUDIO IN pendant la lecture en mode AUDIO IN.
- Si l'enceinte est connectée à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH, assurez-vous que le paramètre de sortie audio de l'ordinateur est réglé pour un appareil BLUETOOTH.
- Vérifiez que l'enceinte a établi une connexion BLUETOOTH avec l'appareil BLUETOOTH.
- Rejumez l'enceinte et l'appareil BLUETOOTH.
- Si l'appareil connecté est doté d'une fonction d'égaliseur, désactivez-la.
- Éloignez l'enceinte d'un four à micro-ondes, un système Wi-Fi®, etc.
- Rapprochez l'enceinte de l'appareil BLUETOOTH. Supprimez tout obstacle se trouvant entre l'enceinte et l'appareil BLUETOOTH.
- Du bruit peut être perceptible pendant une diffusion lorsque l'enceinte est raccordée à un appareil intégrant un syntoniseur ou une radio par une connexion BLUETOOTH.
- Éloignez l'enceinte d'un téléviseur, d'une radio, d'un syntoniseur, etc., car du bruit risque d'être émis pendant les diffusions.
- Lors de l'utilisation de la fonction ajout de haut-parleur, si un autre appareil BLUETOOTH tel qu'une souris BLUETOOTH ou un clavier BLUETOOTH, est raccordé à l'appareil BLUETOOTH, désactivez la connexion entre eux.
- Lors de l'écoute de musiques, sélectionnez une connexion A2DP BLUETOOTH sur l'appareil BLUETOOTH.
- Lors de l'émission ou la réception d'un appel téléphonique, sélectionnez une connexion HFP ou HSP BLUETOOTH sur l'appareil BLUETOOTH.
- Lors de l'émission ou la réception d'un appel téléphonique, vérifiez que la sortie de l'appareil BLUETOOTH est réglée sur l'enceinte.

---

### Rubrique associée

- [Jumelage et connexion à des appareils BLUETOOTH®](#)
- [Écoute de musiques d'un appareil par une connexion BLUETOOTH](#)
- [Sélection de la qualité de lecture de la diffusion audio BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [À propos des témoins](#)
- [Réception d'un appel](#)
- [Émission d'un appel](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Le son baisse pendant l'utilisation.

---

- Le son peut baisser dans les cas ci-dessous. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.
  - Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible et que le témoin CHG (charge) clignote lentement, alors que l'enceinte est uniquement alimentée par la batterie intégrée.
  - Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible suite à une utilisation prolongée de l'enceinte à un volume élevé même si l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) ou un ordinateur en cours de fonctionnement.
  
- Si le son s'affaiblit pendant l'utilisation, suivez la procédure ci-dessous.
  1. Éteignez l'enceinte.
  2. Chargez suffisamment la batterie intégrée.

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Jumelage impossible entre l'enceinte et un appareil BLUETOOTH

---

- Placez l'enceinte et l'appareil BLUETOOTH à moins de 1 m (3,2 pi) l'un de l'autre.
- Pour utiliser la fonction d'ajout d'enceinte, jumelez l'enceinte lorsque son témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote en bleu.
- Si le témoin d'alimentation/BLUETOOTH ne clignote pas rapidement en bleu, appuyez de manière prolongée sur la touche  (alimentation)/  PAIRING jusqu'à ce que vous entendiez des bips et que le témoin d'alimentation/BLUETOOTH clignote rapidement en bleu.
- Une fois l'enceinte initialisée, un iPhone/iPod touch peut ne pas pouvoir se connecter à l'enceinte. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage sur l'iPhone/iPod touch, puis effectuez un nouveau jumelage.
- Vérifiez que l'appareil BLUETOOTH est allumé et que la fonction BLUETOOTH est activée sur l'appareil.
- Si l'enceinte n'est pas affichée sur l'appareil BLUETOOTH, désactivez la fonction BLUETOOTH de l'appareil, puis activez-la de nouveau. La situation peut s'améliorer.

---

### Rubrique associée

- [Jumelage et connexion à des appareils BLUETOOTH®](#)
- [À propos des témoins](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Impossible de connecter un appareil BLUETOOTH à l'enceinte avec la fonction ajout de haut-parleur

- Après la connexion de 2 enceintes SRS-XB12, réalisez la procédure de jumelage entre un appareil BLUETOOTH et l'enceinte sur laquelle le témoin d'alimentation/  (BLUETOOTH) clignote en bleu.


### Rubrique associée

- [Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes \(fonction ajout de haut-parleur\)](#)

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Utilisation de la touche RESET

Si l'enceinte ne peut pas être commandée alors qu'elle est allumée, ouvrez le capuchon à l'arrière, puis appuyez sur la touche RESET à l'aide d'un trombone ou tout autre objet pointu. L'enceinte est réinitialisée, s'éteint puis se rallume automatiquement.

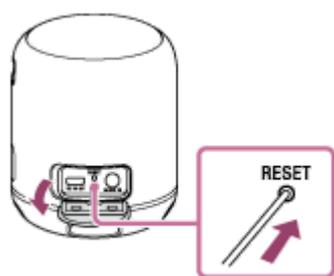

Si l'utilisation de l'enceinte après sa réinitialisation n'est toujours pas possible, consultez le distributeur Sony le plus proche.

### Note


- L'enceinte ne peut pas être réinitialisée lorsqu'elle est hors tension.
- Les informations sur le jumelage ne sont pas supprimées lorsque vous appuyez sur la touche RESET. Cette action est différente de l'initialisation de l'enceinte.
- Après la réinitialisation de l'enceinte, les paramètres de volume et des fonctions peuvent être différents.
- Après la réinitialisation de l'enceinte, assurez-vous de fermer correctement le capuchon, le repère ▲ dirigé vers le haut.

Enceinte sans fil  
SRS-XB12

## Initialisation de l'enceinte

Si l'enceinte ne fonctionne toujours pas correctement même après la réinitialisation, restaurez les valeurs d'usine par défaut de l'enceinte.

L'enceinte étant allumée, appuyez simultanément de manière prolongée sur les touches – (volume) et  (alimentation)/  PAIRING pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que l'enceinte s'éteigne.

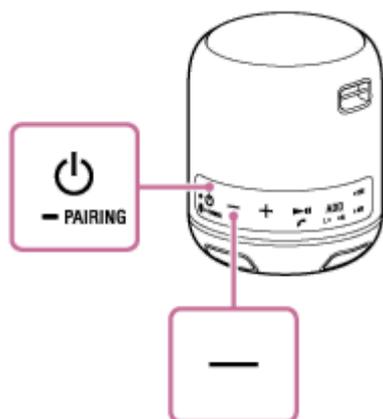

L'enceinte est initialisée. Les paramètres tels que le volume, etc. redeviennent ceux définis en usine et toutes les informations sur le jumelage sont supprimées.

### Note

- L'enceinte ne peut pas être initialisée lorsqu'elle est hors tension.

### Rubrique associée

- [Utilisation de la touche RESET](#)