


DISPONIBLE SUR :


### Contrôle automatique (Trigger)

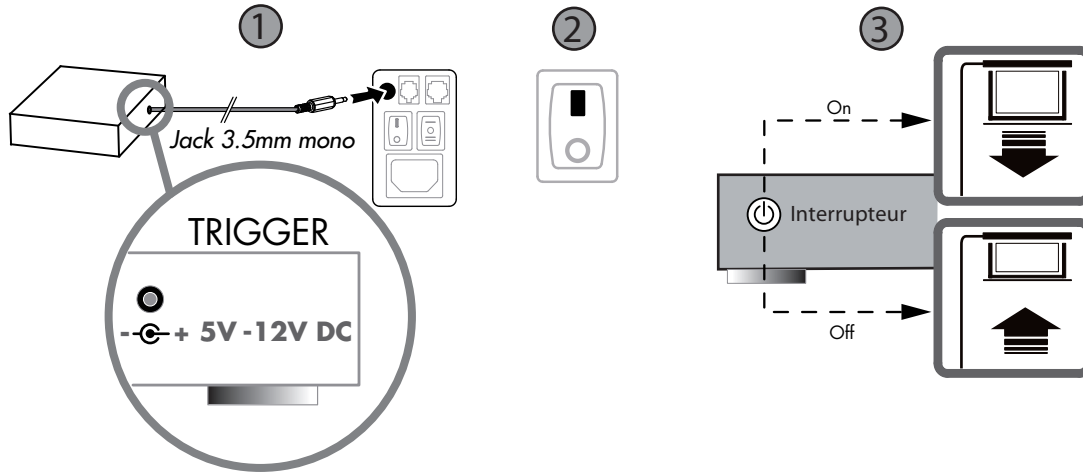

COLISEUM  
PREMIUM

MAJESTIC  
PREMIUM


### Contrôle domotique (RS232)

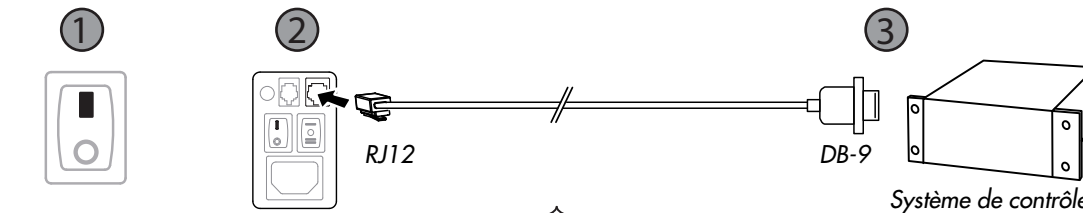

COLISEUM  
PREMIUM

MAJESTIC  
PREMIUM

#### Branchements

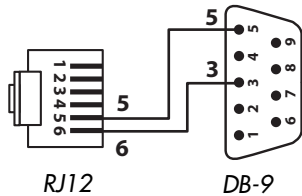


#### Séquences RS232

(En hexadécimal)  
 Monter : FF EE EE EE DD  
 Arrêter : FF EE EE EE CC  
 Descendre : FF EE EE EE EE

#### Réglages

Bits/sec : 2400  
 Bits de donnée : 8  
 Parité : aucune  
 Bits d'arrêt : 1  
 Contrôle de flux : aucun

### Système d'ajustement du moteur

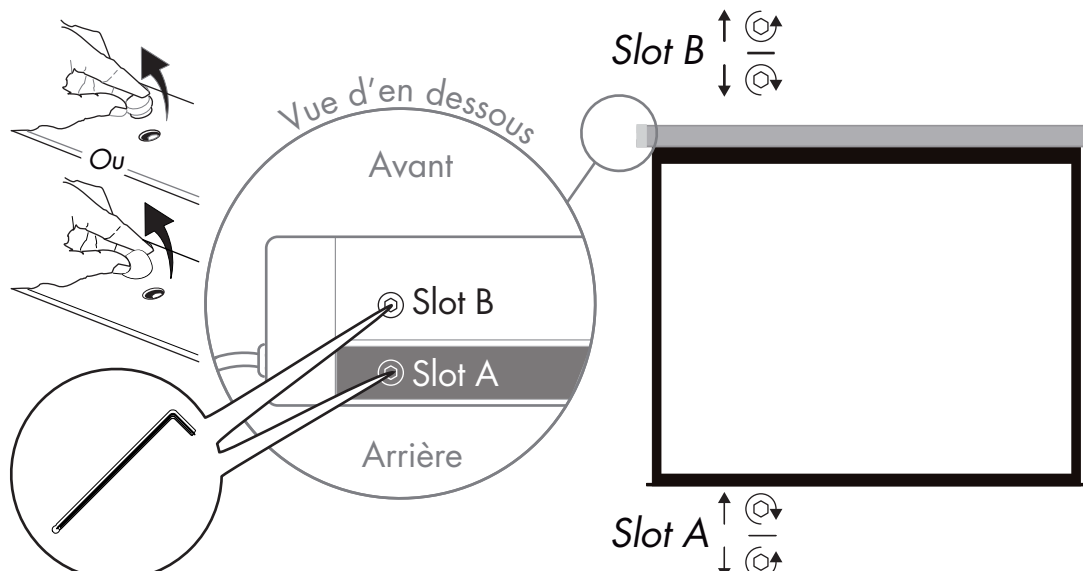

COLISEUM  
PREMIUM

MAJESTIC  
PREMIUM

EMBASSY 2