



## Bose® Solo 15/10 series II TV sound system



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding  
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató  
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

# Instructions importantes relatives à la sécurité

## Consultez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.



### AVERTISSEMENTS :

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil. L'exposition aux liquides risque de provoquer un dysfonctionnement et/ou un incendie.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants pousser ou tirer le moniteur ni s'assoier dessus. Cela risquerait de le faire basculer et d'entraîner de graves blessures ou la mort. Pour plus de sécurité et de stabilité, sécurisez le moniteur à l'aide d'un système anti-basculement.
- Ne jamais placer l'équipement sur un support instable. Il pourrait tomber et être détruit ou vous blesser. De nombreux accidents, en particulier avec les enfants, peuvent être évités en prenant quelques précautions :
  - Utiliser les supports recommandés par le fabricant de l'appareil.
  - Utiliser uniquement des meubles capables de soutenir l'appareil sans risque.
  - Veiller à ce que l'appareil ne déborde pas du meuble sur lequel il est posé.
  - Ne pas placer l'appareil sur un meuble élevé (par exemple, armoire ou étagère) sans fixer ce meuble et l'appareil à un support approprié.
  - Ne pas placer de napperon, tapis ou autre pièce de tissu entre l'appareil et le meuble sur lequel il repose.
  - Expliquer aux enfants qu'il est dangereux de tenter de toucher à l'appareil en grimpant sur un meuble ou un objet.
  - Si vous n'êtes pas certain de savoir installer vous-même cet appareil, contactez un installateur professionnel.



### AVERTISSEMENTS :

- **Télécommande du système Solo 10 série II :** prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de deux heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit et le ranger hors de portée des enfants. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin. En cas de manipulation inappropriée, les piles boutons risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100 °C, et ne les incinerez pas. Remplacez uniquement la pile avec un modèle approuvé (par ex. UL) au lithium de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale.
- **Télécommande du système Solo 15 série II :** il est interdit de démonter, ouvrir ou broyer la batterie ou ses éléments. N'exposez pas les piles ou batteries à la chaleur ou au feu. Évitez de les stocker à la lumière solaire directe. Ne mettez pas les batteries en court-circuit. Ne conservez pas les piles ou batteries éparpillées dans une boîte ou un tiroir : elles pourraient se mettre en court-circuit par suite d'un contact entre elles ou avec des objets métalliques. Ne retirez pas une pile ou une batterie de son emballage d'origine avant utilisation. Ne faites pas subir des chocs aux piles ou batteries. En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin. Faites correspondre le plus (+) et le moins (-) de la batterie et de l'appareil, et veillez à les utiliser correctement. N'utilisez pas d'autres piles ou batteries que celles qui sont prévues pour alimenter votre appareil. Conservez les batteries hors de portée des enfants. Si une pile ou batterie a été avalée, consultez immédiatement un médecin. Veillez à toujours acheter les piles ou batteries adaptées à votre appareil. Conservez les piles et batteries dans un lieu propre et sec. Si les bornes d'une pile ou d'une batterie sont sales, essuyez-les avec un chiffon propre et sec. Utilisez uniquement les piles ou batteries pour l'application pour laquelle elles sont conçues. Si possible, retirez les piles ou batteries de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Remplacez les piles usagées uniquement avec des piles alcalines AA (IEC LR06).



**ATTENTION :** toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et le bon fonctionnement de l'appareil, et en invalidera la garantie.



**AVERTISSEMENT :** ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.



**AVERTISSEMENT :** certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.

### REMARQUES :

- L'étiquette d'identification du produit est située au-dessous de l'appareil.
- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



**Mettez au rebut les piles usagées** conformément aux réglementations locales. Ne les incinerez pas.

## Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Placez l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas de période d'inutilisation prolongée.
12. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement de l'adaptateur secteur ou du cordon d'alimentation, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. La mise au rebut adéquate et le recyclage permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

**Remarque :** cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être placé à côté, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques en environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act. Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

## Renseignements à noter et conserver :

Les numéros de série se trouvent sous la barre de son et sur l'emballage de la télécommande.

Numéro de série de la télécommande : \_\_\_\_\_

Numéro de série du système : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d'utilisation.

**Date de fabrication :** le premier chiffre en caractères gras dans le numéro de série indique l'année de fabrication ; « 5 » correspond à 2005 ou à 2015.


**Importateur pour la Chine :** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importateur pour l'UE :** Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irlande

**Importateur pour Taïwan :** Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taïwan, 105

La marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.

Blu-ray Disc™ et Blu-ray™ sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

 **DOLBY DIGITAL** Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.  
O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572  
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572

# Sommaire

## Introduction

À propos de votre système sonore 15/10 série II.....	5
Caractéristiques du système .....	5
Déballage .....	5

## Installation du système

Mise en place du système.....	6
Câbles disponibles.....	6
Connexion au téléviseur.....	6
Raccordement du système.....	7
Option 1 : câble optique (méthode recommandée).....	7
Option 2 : Câble coaxial .....	7
Option 3 : Câble analogique.....	7
Connexion au secteur .....	7
Mise en place du téléviseur sur le système.....	8
Exemple de positionnement du système .....	8
Désactivation des haut-parleurs du téléviseur .....	8
Mise sous tension du système.....	8
Vérification de la désactivation des haut-parleurs du téléviseur .....	8

## Utilisation du système

Utilisation de la télécommande universelle du système Solo 15 série II .....	9
Programmation de la télécommande universelle .....	10
Personnalisation du bouton d'alimentation .....	10
Changement de source .....	10
Touches de fonction .....	10
Utilisation de la télécommande du système Solo 10 série II.....	11
Basculement entre votre téléviseur et l'appareil compatible <i>Bluetooth</i> ® .....	11
Télécommande universelle du système Solo 15 série II en option	12
Programmation d'une télécommande d'une autre marque que Bose.....	12
Réglage du volume.....	12
Réglage du niveau de graves.....	12
Réinitialisation du niveau de graves .....	12
Mode Dialogues .....	12
Sortie de veille automatique.....	12

## *Bluetooth*®

Jumelage d'un appareil compatible <i>Bluetooth</i> ® .....	13
Connexion à un appareil compatible <i>Bluetooth</i> ® jumelé.....	13
Basculement entre les appareils connectés .....	13
Effacement de la liste de jumelage <i>Bluetooth</i> ® du système .....	13

## Obtention des informations système

Voyants du système.....	14
Voyant d'état .....	14
Voyant <i>Bluetooth</i> ® .....	14

## Méthode de configuration alternative

Absence de son d'une ou de plusieurs sources raccordées au téléviseur.....	15
Absence de connecteur optique, coaxial ou analogique sur votre téléviseur.....	15

## Entretien

Résolution des problèmes .....	18
Remplacement des piles de la télécommande.....	19
Télécommande du système Solo 15 série II.....	19
Télécommande du système Solo 10 série II .....	19
Nettoyage.....	19
Service client.....	19
Garantie limitée .....	19
Informations techniques .....	19

## À propos de votre système sonore 15/10 série II

Le système Solo 15/10 série II est disponible en deux configurations :


- Le système Solo 15 série II dispose d'une grille métallique et d'une télécommande universelle programmable.
- Le système Solo 10 série II dispose d'une grille en tissu et d'une télécommande.

### Caractéristiques du système


- Connexion avec un seul câble audio pour faciliter l'installation.
- Installation sous la plupart des téléviseurs de 46 à 50 pouces, ou sur une étagère directement sous le téléviseur.
- Télécommande universelle programmable qui permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur, le récepteur câble/satellite et le système en appuyant sur une seule et même touche (système Solo 15 série II)
- Diffusion de musique sur des appareils compatibles *Bluetooth*®.
- Possibilité de mémoriser jusqu'à huit appareils mobiles *Bluetooth* dans la liste de jumelage.
- Possibilité de raccorder jusqu'à deux appareils compatibles *Bluetooth* pour passer facilement de l'un à l'autre.
- Performances acoustiques exceptionnelles dans un format compact.

## Déballage


Déballer les éléments avec précaution et vérifier la présence de tous les composants décrits ci-dessous :

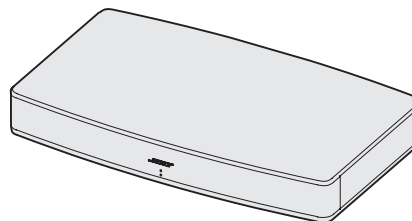


Système sonore TV Solo 15/10 série II

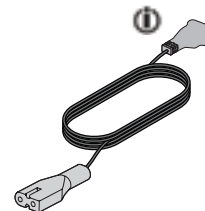


Cordon d'alimentation

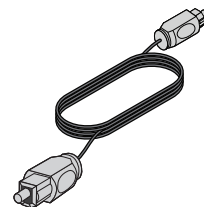


Câble optique

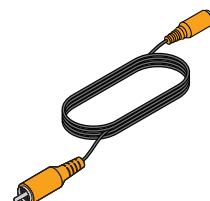

Câble coaxial  
(Europe uniquement)

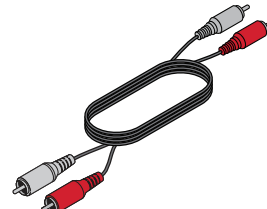

Câble audio 3,5 mm

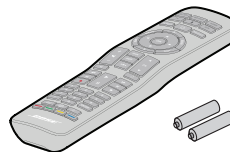

Télécommande universelle  
du système Solo 15 série II  
(piles fournies)

OU



Télécommande du  
système Solo 10  
série II (piles installées)


**i** Cet appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Le cordon d'alimentation fourni est le modèle approprié pour votre pays.

**Remarque :** si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

# Installation du système

## Mise en place du système

1. Déplacez votre téléviseur de façon à voir le panneau de connecteurs **Audio Out**.
2. Placez le système Solo 15/10 série II à l'endroit où se trouvait votre téléviseur.

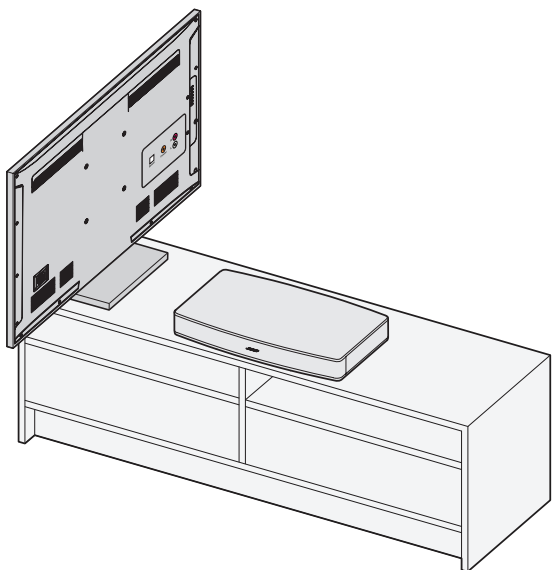

### Conseils de positionnement :

Si vous placez le système dans un meuble ou sur une étagère, positionnez l'avant du système aussi près que possible du bord avant de l'étagère, afin d'obtenir des performances audio optimales.

### ATTENTION :

- Si vous placez le système audio face à un mur, prévoyez un espace d'au moins 2,5 cm entre le mur et l'arrière du système.
- Quel que soit l'emplacement choisi, veillez à ne pas masquer les ouvertures d'aération à l'arrière de l'appareil.

## Câbles disponibles


Raccordez votre téléviseur au système à l'aide de l'un des trois câbles. Le câble optique est la méthode de raccordement recommandée.

**Conseil :** si votre téléviseur ne dispose pas d'un connecteur optique, coaxial ou analogique, reportez-vous à la page 15.

1. À l'arrière de votre téléviseur, repérez le panneau de connecteurs numériques **Audio OUT**.

**Remarque :** vous devez raccorder le câble audio via le panneau de connecteurs Audio OUT.

Le panneau de connecteurs de votre téléviseur peut être différent. Observez la forme (optique) ou la couleur du connecteur.

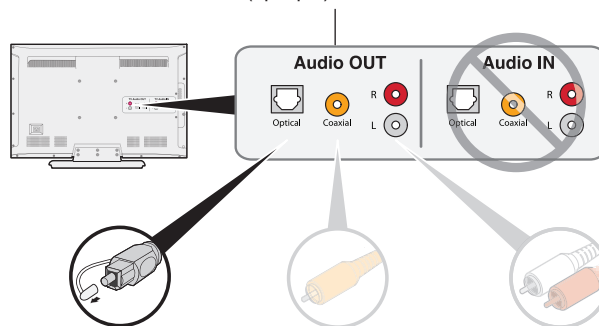

### Option 1 : Optique (numérique)

Méthode de connexion recommandée.

### Option 2 : Coaxial (numérique)

À utiliser en l'absence de sortie optique.

### Option 3 : Analogique (stéréo)


À utiliser en l'absence de toute sortie optique ou coaxiale.

2. Choisissez un câble audio.

## Connexion au téléviseur

Insérez l'une des extrémités du câble audio dans le connecteur numérique **Audio OUT** correct de votre téléviseur.

**ATTENTION :** si vous utilisez un câble optique, retirez les capuchons protecteurs des deux extrémités. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

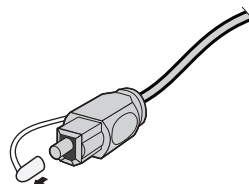


## Raccordement du système

Après avoir raccordé le câble audio à votre téléviseur, raccordez l'autre extrémité à votre système. Veillez à utiliser un seul câble audio.

### Option 1 : câble optique (méthode recommandée)


**ATTENTION :** vérifiez que vous avez retiré le capuchon protecteur aux deux extrémités du câble optique. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

1. Tenez la fiche du câble optique avec le logo Bose orienté vers le haut.
2. Alignez la fiche sur le connecteur marqué **Optical** du système et insérez-la délicatement.

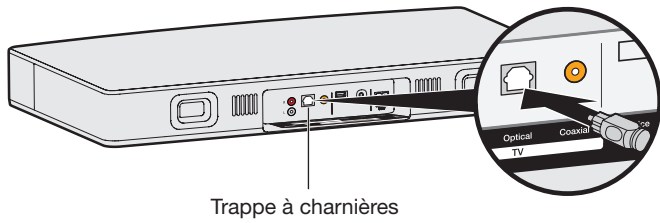


**Remarque :** le connecteur est doté d'une trappe sur charnière qui s'ouvre lors de l'insertion de la fiche.

3. Insérez fermement la fiche dans le connecteur. Vous devez entendre un déclic.

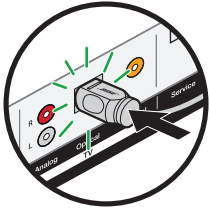


### Option 2 : Câble coaxial

Insérez l'autre extrémité du câble coaxial dans le connecteur **Coaxial** du système.

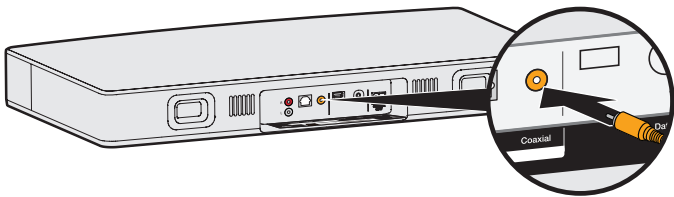

### Option 3 : Câble analogique


1. Insérez la fiche rouge dans le connecteur **R** du système.
2. Insérez la fiche blanche dans le connecteur **L** du système.

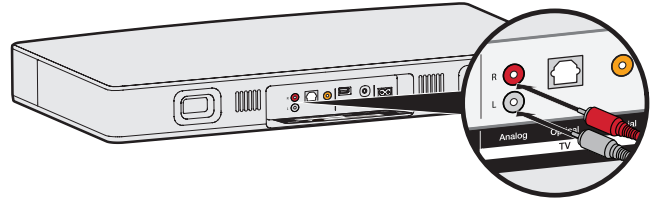

### Connexion au secteur

1. Branchez une extrémité du cordon secteur au connecteur **Power**.
2. Branchez l'autre extrémité à une prise secteur.

Le système émet une tonalité.

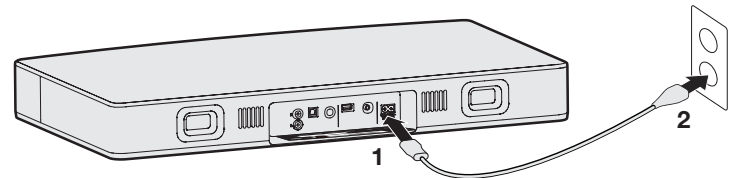

## Installation du système

### Mise en place du téléviseur sur le système

Soulevez le téléviseur et placez-le sur le système. Respectez les consignes suivantes :

- Le système Bose Solo 15/10 série II peut être placé sous des téléviseurs d'un poids maximal de 34 kg et dont la base ne mesure pas plus de 61 cm de large et 31 cm de profondeur.
- La base du téléviseur doit être centrée sur la partie supérieure du système, sans déborder.
- Si la base du téléviseur est trop large pour tenir sur l'appareil, placez celui-ci dans un autre endroit, par exemple sur une étagère ouverte sous le téléviseur, mais à proximité suffisante du téléviseur pour que le câble audio puisse relier les deux. Vous pouvez également monter le téléviseur sur le mur, au-dessus du système sonore.


#### ATTENTION :

- NE PLACEZ PAS un téléviseur à tube cathodique sur cet appareil, qui n'a pas été conçu pour ce type de téléviseur.
- Ne placez pas la base de votre téléviseur en appui sur l'un des bords du système, cela augmenterait le risque de basculement du téléviseur et de blessure.
- Si votre téléviseur est livré avec un dispositif anti-basculement, installez celui-ci conformément aux instructions du fabricant et ajustez la fixation comme indiqué après avoir placé le téléviseur sur le système. Il est recommandé d'installer un dispositif anti-basculement lorsque vous utilisez un téléviseur avec ce produit. Si votre téléviseur n'est pas doté d'origine d'un dispositif anti-basculement, vous pouvez vous en procurer un auprès de la plupart des revendeurs de téléviseurs.

#### Pour éviter les interférences sans fil :

- Éloignez tout autre équipement sans fil du système.
- Placez le système à l'écart d'étagères métalliques, d'autres appareils audio/vidéo et des sources de chaleur directe.

#### Exemple de positionnement du système

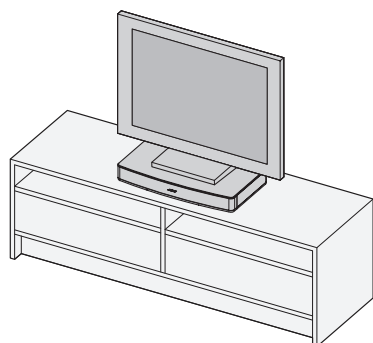


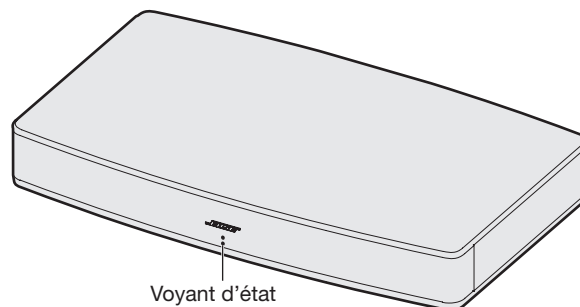
### Désactivation des haut-parleurs du téléviseur

Pour éviter les sons discordants, désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour toute aide.

### Mise sous tension du système


1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire, mettez cette source sous tension.
3. Appuyez sur la touche Power (  ) de la télécommande.  
Le voyant d'état s'allume en vert.



4. Vérifiez que le son provient du système.

**Remarque :** si le système n'émet aucun son, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes », page 18.

### Vérification de la désactivation des haut-parleurs du téléviseur


1. Appuyez sur la touche de coupure du son (  ) de la télécommande.
2. Vérifiez que le son ne provient pas du téléviseur.

**Remarque :** si le son provient des haut-parleurs du téléviseur, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes », page 18.



## Utilisation de la télécommande universelle du système Solo 15 série II

Utilisez la télécommande pour contrôler les sources raccordées à votre système, régler le volume du système, changer de chaîne, utiliser les fonctions de lecture et activer les fonctions du récepteur câble/satellite.

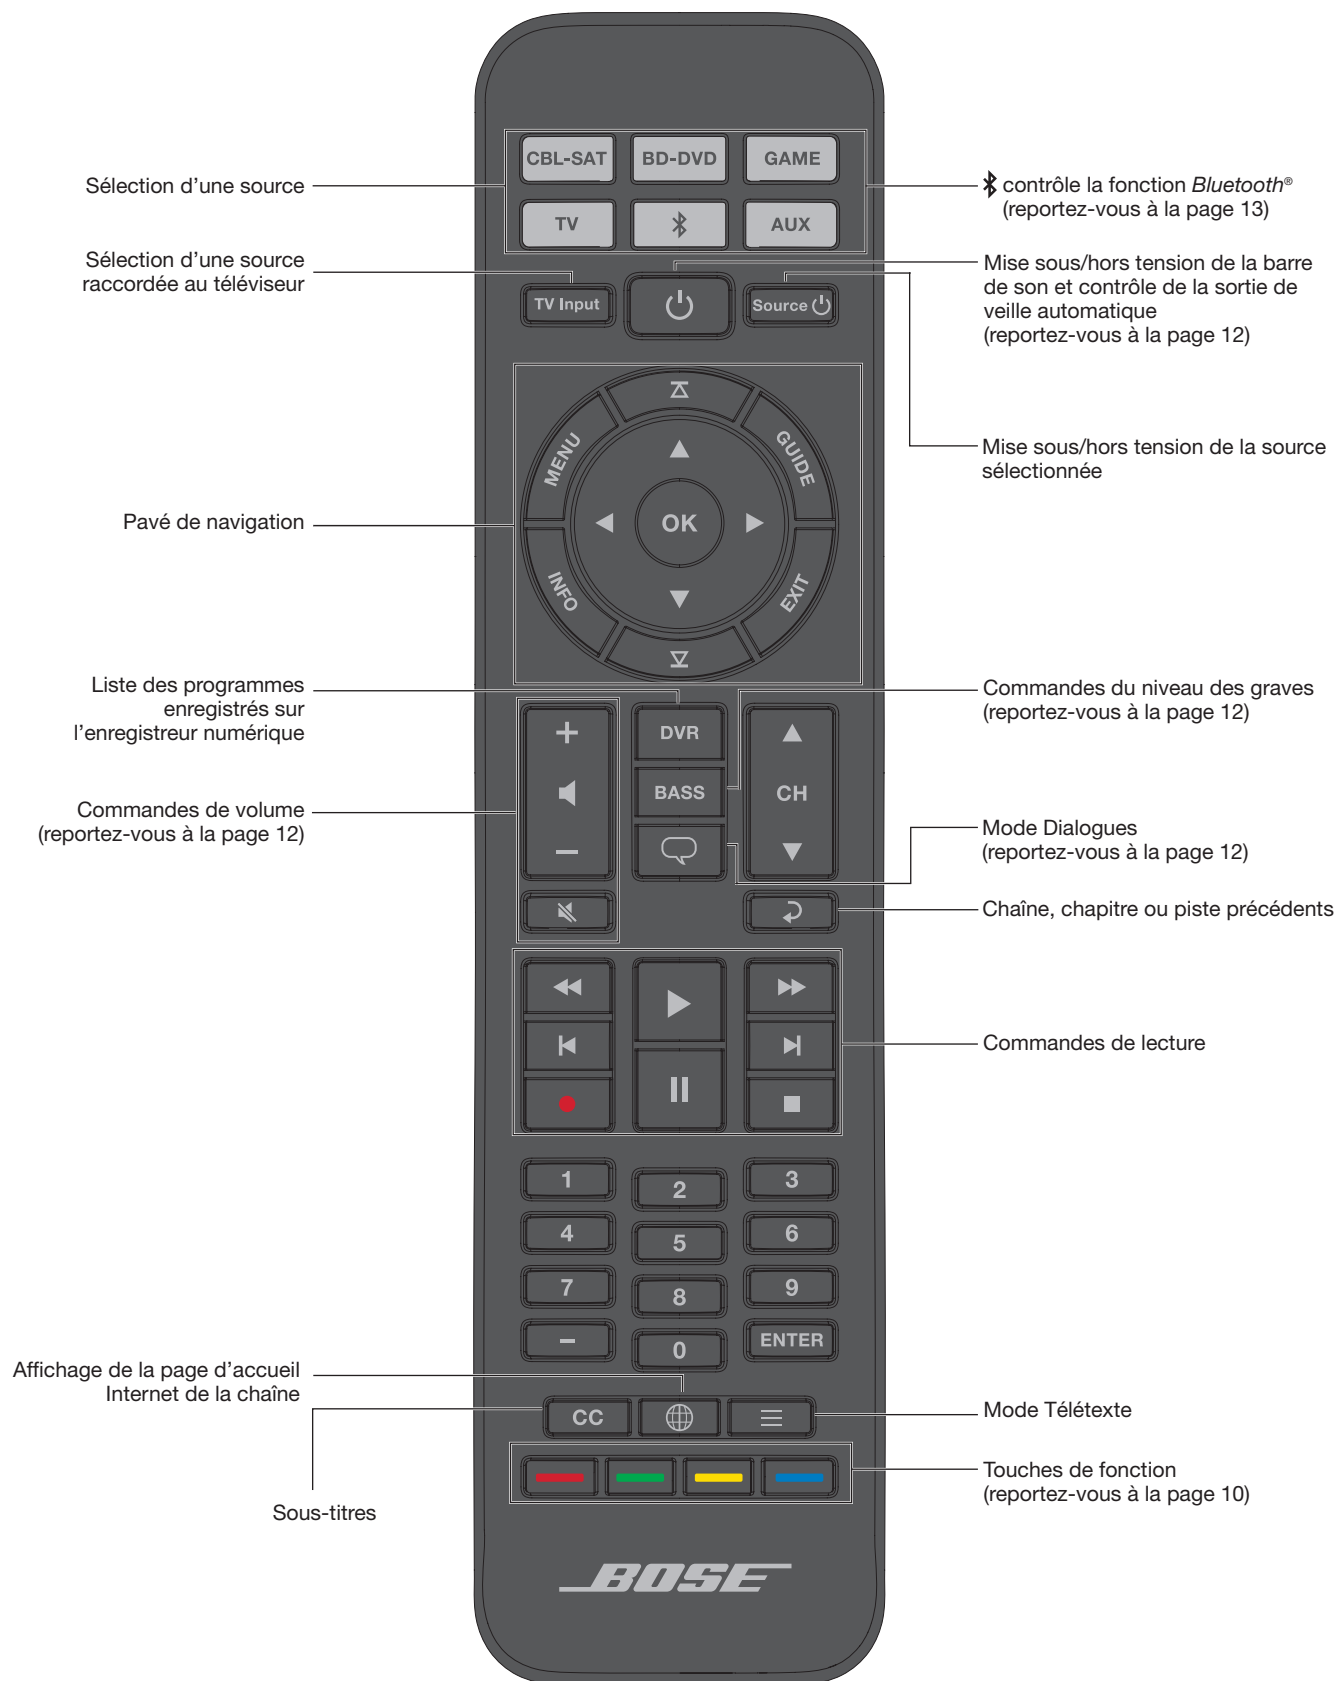

# Utilisation du système


## Programmation de la télécommande universelle

Vous pouvez programmer la télécommande universelle afin de contrôler votre source, notamment votre téléviseur, lecteur de DVD/Blu-ray Disc™, récepteur câble/satellite, console de jeux ou enregistreur vidéo numérique, en entrant le code correspondant à la marque de votre source. Il peut exister plusieurs codes pour votre source. Il est par ailleurs possible que vous deviez exécuter cette procédure plusieurs fois pour identifier le code correct.





### Identifiez le code de votre source

1. Mettez votre source sous tension.
2. Localisez le code correspondant à la marque de votre source dans le guide Codes d'appareils pour la télécommande universelle (fourni).

### Saisissez le code de votre source

1. Maintenez enfoncée la touche de source correspondante sur la télécommande jusqu'à ce que les six touches de sources s'allument, puis relâchez-la.  
Par exemple, pour programmer votre téléviseur, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que les six touches de source s'allument, puis relâchez-la.  
La touche de source appropriée reste allumée.
2. Sur le pavé numérique, entrez le code correspondant à la marque de votre source, puis appuyez sur + sur la touche de volume.


### Testez le code de votre source

1. Testez les fonctions de base de votre source. Suivez les instructions pour votre source :
  - **Téléviseur** : appuyez sur les touches de sélection de chaînes. Appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour le parcourir.
  - **Récepteur câble/satellite** : appuyez sur la touche . Le guide de programmation apparaît. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour le parcourir.
  - **Lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™** : appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour le parcourir.
  - **Console de jeux** : appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour parcourir le menu.
2. En fonction de la réponse de votre source aux fonctions de base :
  - **La télécommande répond correctement** : appuyez sur  pour quitter la programmation et enregistrer vos paramètres.
  - **La télécommande ne répond pas ou ne répond pas correctement** :
    - **Si la touche de votre source s'allume** : appuyez sur + sur la touche de volume pour passer au code suivant. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Testez le code de votre source ». Il est possible que vous deviez répéter cette procédure 30 fois ou plus. Si les six touches clignotent à trois reprises, vous avez saisi tour à tour tous les codes de votre source.
    - **Si la touche de votre source ne s'allume pas** : votre télécommande a quitté le mode de programmation. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Saisissez le code de votre source » et les étapes 1 et 2 de la section « Testez le code de votre source ».

**Conseil** : après avoir quitté le mode de programmation, appuyez sur la touche de source appropriée pour utiliser votre source.

**Remarque** : il est possible que votre source ne soit pas compatible avec les télécommandes universelles. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.



## Personnalisation du bouton d'alimentation

Vous pouvez personnaliser la touche  (mise sous/hors tension) de votre télécommande afin d'allumer ou d'éteindre simultanément votre système, votre téléviseur et votre récepteur câble/satellite.

1. Programmation de la télécommande pour contrôler le téléviseur et le récepteur câble/satellite (voir « Programmation de la télécommande universelle »).
2. Maintenez enfoncées simultanément les touches **CBL-SAT** et **TV** pendant dix secondes.  
Les deux touches clignotent à trois reprises.

## Resynchronisation du récepteur câble/satellite et du téléviseur


Si vous avez modifié le rôle du bouton d'alimentation, il est possible que votre téléviseur et votre récepteur câble/satellite soient désynchronisés et ne s'allument plus ou ne s'éteignent plus simultanément. Procédez comme suit pour resynchroniser le système.

1. Appuyez sur la touche de source de la source désynchronisée.
2. Appuyez sur la touche **Source**  pour allumer ou éteindre la source.
3. Appuyez sur la touche .  
 Vos sources doivent alors se mettre sous/hors tension simultanément.

## Changement de source

Pour passer d'une source à une autre, appuyez sur la touche de source appropriée de la télécommande. Pour plus d'informations sur la connexion d'un appareil compatible *Bluetooth*® jumelé, reportez-vous à la page 13.

**Remarque** : avant de commencer, assurez-vous d'avoir correctement programmé vos sources.

1. Appuyez sur la touche de la source à contrôler.  
La touche de la source s'allume.
2. Appuyez sur la touche **Source** .  
La source s'allume.
3. Appuyez sur la touche **TV Input** et sélectionnez l'entrée correcte du téléviseur.


## Touches de fonction

Les touches rouge, verte, jaune et bleue de la télécommande correspondent aux touches de fonction à codage couleur de votre récepteur câble/satellite ou aux fonctions de télétexte.

- Fonctions du récepteur câble/satellite : reportez-vous à la notice d'utilisation du récepteur câble/satellite.
- Fonctions de télétexte : numéros de page, titres ou raccourcis d'un écran de télétexte.

## Utilisation de la télécommande du système Solo 10 série II

Utilisez cette télécommande pour mettre sous/hors tension le système, régler le volume et les graves, utiliser le mode Dialogues et contrôler la fonction *Bluetooth*®.

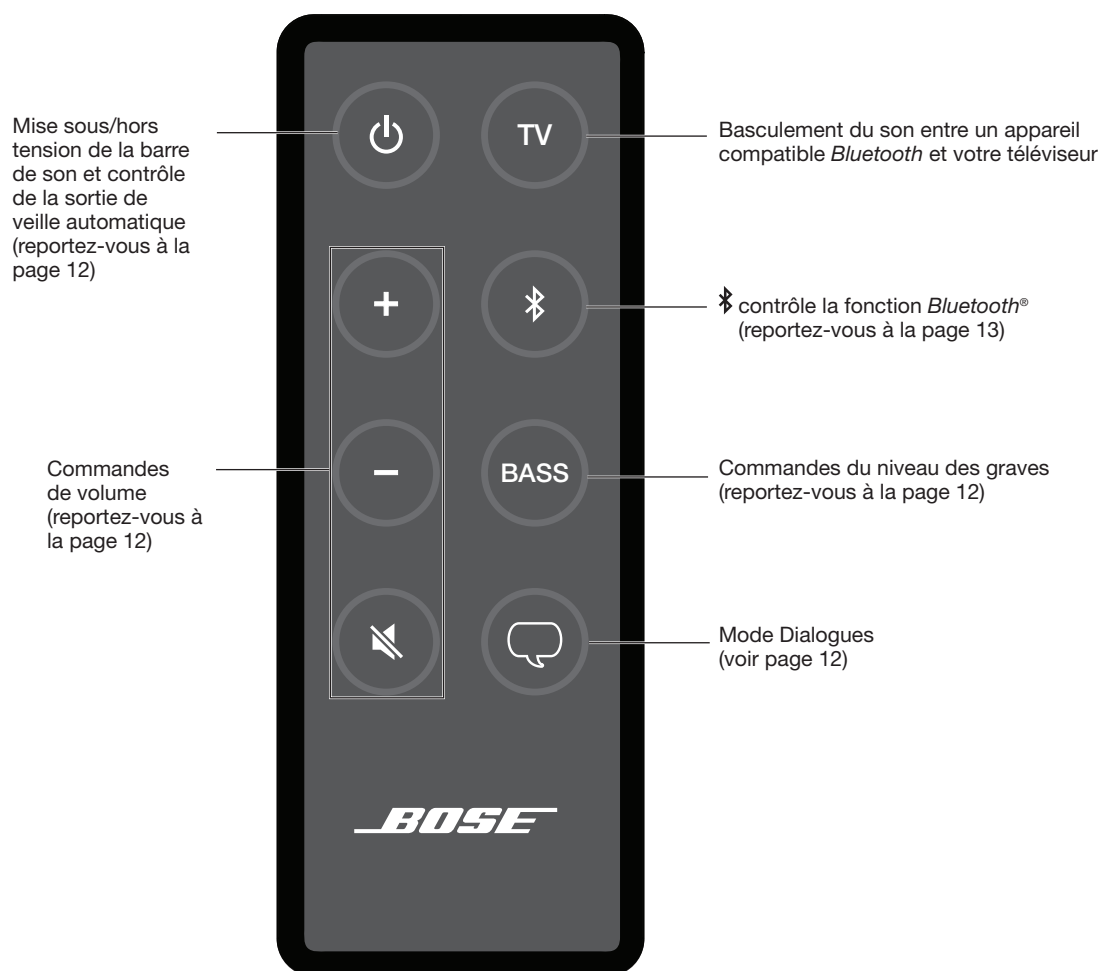

### Basculement entre votre téléviseur et l'appareil compatible *Bluetooth*®

Vous pouvez basculer entre votre téléviseur et votre ou vos appareils compatibles *Bluetooth* en appuyant sur la touche de source correspondante de la télécommande.

Pour activer votre téléviseur, appuyez sur la touche correspondante (TV).

Pour activer votre ou vos appareils compatibles *Bluetooth*, appuyez sur la touche *Bluetooth* (Ⓜ).

Pour plus d'informations sur la diffusion de musique via des appareils compatibles *Bluetooth*, reportez-vous à la page 13.

## Utilisation du système

---

### Télécommande universelle du système Solo 15 série II en option

---

Il est possible d'acquérir séparément la télécommande universelle du système Solo 15 série II auprès de Bose. Pour plus d'informations, contactez Bose Corporation ou votre revendeur agréé. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

### Programmation d'une télécommande d'une autre marque que Bose

---


Vous pouvez programmer une télécommande d'une autre marque que Bose, notamment la télécommande de votre récepteur câble/satellite, en vue de contrôler le système. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la télécommande en question ou au site Web de votre récepteur câble/satellite pour obtenir plus d'informations.

Une fois programmée, cette télécommande doit pouvoir contrôler les fonctions de base (mise sous/hors tension, volume, etc.).

### Réglage du volume

---

Sur la télécommande :

- Touche + : augmentation du volume.
- Appuyez sur la touche - pour réduire le volume.
- Touche  : coupure ou restauration du son.

**Remarque :** si le son provient des haut-parleurs du téléviseur, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes », page 18.

### Réglage du niveau de graves

---

1. Appuyez sur la touche **BASS**.  
Le voyant d'état clignote trois fois en blanc.
2. Sur la télécommande :
  - Appuyez sur la touche + pour augmenter le niveau de graves.
  - Appuyez sur la touche — pour réduire le niveau de graves.
3. Appuyez sur la touche **BASS**.  
Le voyant d'état clignote trois fois en blanc et le système mémorise vos paramètres.

**Remarque :** pour optimiser la qualité du son des programmes parlés, tels que les journaux ou les débats télévisés, reportez-vous à la section « Mode Dialogues ».

### Réinitialisation du niveau de graves

Appuyez sur touche **BASS** de la télécommande pendant cinq secondes pour rétablir le niveau de graves réglé en usine.

### Mode Dialogues

---

Le mode Dialogues permet d'optimiser la qualité du son des programmes parlés, tels que les journaux ou les débats télévisés, en réduisant le niveau de graves du système.

Appuyez sur la touche Dialogues () de la télécommande pour basculer entre le mode Dialogues et vos paramètres audio par défaut.


Le voyant d'état s'allume en orange lorsque le mode Dialogues est activé.

### Sortie de veille automatique

---

Vous pouvez configurer le système pour qu'il quitte le mode veille dès la réception d'un signal sonore.

**Remarque :** le système se met hors tension après 60 minutes d'inactivité.


Appuyez sur la touche  de la télécommande pendant cinq secondes pour basculer entre le mode de sortie de veille automatique et les paramètres d'alimentation par défaut.

Le voyant d'état s'allume faiblement en orange lorsque le système est hors tension et que le mode de sortie de veille automatique est activée.

## Jumelage d'un appareil compatible Bluetooth®


La technologie sans fil *Bluetooth*® vous permet d'écouter la musique enregistrée sur des smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres appareils audio compatibles *Bluetooth* sur votre système.


Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un appareil compatible *Bluetooth*, vous devez jumeler cet appareil à votre système.

1. Maintenez la touche  de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu.

Vérifiez que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu avant de jumeler votre appareil.

2. Sur votre appareil compatible *Bluetooth*, activez la fonction *Bluetooth*.

**Conseil :** la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans Réglages. L'icône d'une roue (  ) représente souvent le dossier Réglages sur l'écran d'accueil.

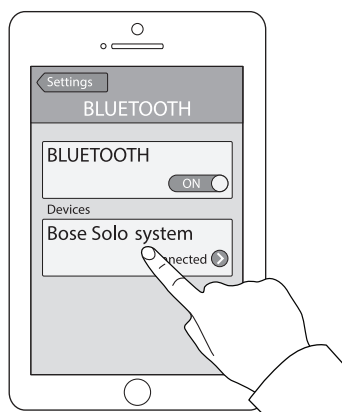

3. Sélectionnez **Bose Solo system** dans la liste des périphériques.

Une fois le jumelage terminé, **Bose Solo system** apparaît dans la liste des périphériques. Le système émet une tonalité et le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc.

4. Lancez la lecture sur l'appareil compatible *Bluetooth*.

### Si vous ne pouvez pas jumeler votre appareil


Il est possible que vous deviez effacer la liste de jumelage *Bluetooth* du système (voir « Effacement de la liste de jumelage *Bluetooth*® du système »). Une fois la liste effacée, renouvelez le jumelage.

Reportez-vous à la « Résolution des problèmes », page 18 pour plus d'informations.

## Connexion à un appareil compatible Bluetooth® jumelé

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur un appareil compatible *Bluetooth*® sur votre système.

**Remarque :** si la liste de périphériques contient plusieurs appareils, la connexion de l'appareil jumelé peut prendre une minute ou deux. Le voyant *Bluetooth* du système indique l'état de connexion (reportez-vous à la page 14).

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche .

Le système se connecte aux deux derniers appareils dont la musique a été diffusée sur le système.

2. Démarrez la lecture sur l'appareil.

### Si vous ne pouvez pas diffuser la musique d'un appareil jumelé

Il est possible que votre système ait perdu la connexion à l'appareil. Vérifiez l'état du voyant *Bluetooth* du système. Si l'appareil jumelé est hors de portée du système, rapprochez-le.

## Basculement entre les appareils connectés


Le système prend en charge la connectivité multipoints, qui vous permet de diffuser de la musique sur vos appareils connectés.

Les deux derniers appareils ayant diffusé de la musique sur le système restent connectés. Lors de la diffusion, vous pouvez interrompre la lecture sur l'appareil activé, puis diffuser de la musique sur un autre appareil.

1. Interrompez la lecture sur l'appareil qui diffuse de la musique.
2. Démarrez la lecture sur l'autre appareil.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour passer d'un appareil connecté à l'autre.

## Effacement de la liste de jumelage Bluetooth® du système

Lorsque vous jumelez un appareil compatible *Bluetooth*® avec votre système, la connexion est mémorisée dans la liste de jumelage du système. Il est possible que vous deviez effacer la liste de jumelage si vous ne pouvez pas vous connecter à un appareil. Une fois la liste effacée, vous devez renouveler le jumelage de l'appareil.


1. Maintenez enfoncée la touche  pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth*® clignote en bleu.
2. Sur votre appareil mobile, supprimez **Bose Solo system** du menu *Bluetooth*.

Le système émet une tonalité, ce qui indique qu'il est prêt à jumeler un appareil (reportez-vous à la section « Jumelage d'un appareil compatible *Bluetooth*® »).

# Obtention des informations système

## Voyants du système

Le voyant d'état et le voyant *Bluetooth*® à l'avant du système fournissent des informations sur l'activité du système.

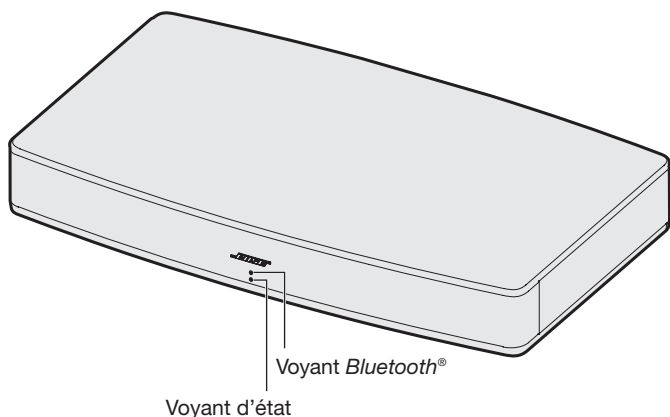

### Voyant d'état

Activité du voyant	État du système
Éteint	Système en veille
Vert	Fixe : le système est sous tension Clignotant : le son est coupé
Orange	Faible : le mode veille ou sortie de veille automatique est activé Fixe : mode Dialogues Clignotant : mode Dialogues, le son du système est désactivé
Rouge	Erreur système : contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

### Voyant *Bluetooth*®

Activité du voyant	État du système
Bleu	Clignotant : prêt pour le jumelage
Blanc	Clignotant : connexion en cours Fixe : connecté

Il est possible que vous deviez utiliser une méthode d'installation alternative pour les raisons suivantes :

- Absence de son d'une ou de plusieurs sources raccordées au téléviseur
- Absence de connecteur optique, coaxial ou analogique sur votre téléviseur

### Absence de son d'une ou de plusieurs sources raccordées au téléviseur

Certains téléviseurs ne diffusent pas le son des sources raccordées au système. Utilisez une méthode d'installation alternative pour connecter directement vos sources au système.

Problème	Mesure corrective
Absence de son d'une source raccordée au téléviseur	Raccordez votre source au système à l'aide de l'un des trois câbles disponibles. (Reportez-vous à la page 16).
Absence de son de deux sources raccordées au téléviseur	Raccordez vos sources au système à l'aide du câble de l'option 1 ou de l'option 2. (Reportez-vous à la page 16).

### Absence de connecteur optique, coaxial ou analogique sur votre téléviseur

Certains téléviseurs ne disposent pas de connecteur optique, coaxial ou analogique. Utilisez une méthode d'installation alternative pour connecter votre téléviseur au système.

Problème	Mesure corrective
Le téléviseur dispose uniquement d'une prise casque	Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm (non fourni). (Reportez-vous à la page 17).
Le téléviseur ne dispose pas de sorties audio	Utilisez les sorties audio d'une autre source (par exemple un récepteur câble/satellite) pour vous connecter au système. (Reportez-vous à la page 16).


# Méthode d'installation alternative

## Raccordement d'une source au système

Si aucun son ne provient d'une source, notamment d'un lecteur DVD/Blu-ray Disc™, d'un récepteur câble/satellite, d'une console de jeu ou d'un enregistreur vidéo numérique connecté au téléviseur, raccordez cette source au système.

**ATTENTION :** si vous utilisez un câble optique, retirez les capuchons protecteurs des deux extrémités. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

1. À l'arrière du récepteur câble/satellite, repérez le panneau de connecteurs numériques **Audio Out**.

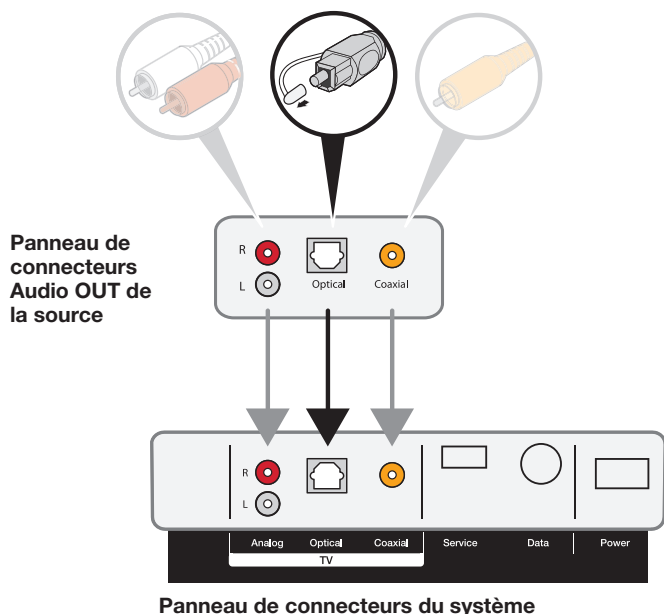

2. Choisissez un câble audio.
3. Raccordez le câble audio qui relie les connecteurs **Audio Out** du récepteur câble/satellite au système.

**Remarque :** ne déconnectez pas le câble vidéo qui relie votre source (câble HDMI™) et votre téléviseur.

## Raccordement de deux sources au système

Si aucun son ne provient d'aucune source, notamment d'un lecteur DVD/Blu-ray Disc™, d'un récepteur câble/satellite, d'une console de jeu ou d'un enregistreur vidéo numérique connecté au téléviseur, raccordez la ou les sources au système. Utilisez un seul câble audio pour chaque source.

1. À l'arrière de votre téléviseur, repérez le panneau de connecteurs numériques **Audio Out**.
2. Choisissez un câble audio distinct pour chaque source, en utilisant le câble de l'option 1 ou de l'option 2 (reportez-vous à la page 17).

**Remarque :** vous DEVEZ utiliser soit le câble de l'option 1 soit le câble de l'option 2. N'utilisez pas le câble coaxial et le câble optique en même temps.


3. Raccordez individuellement le câble audio sélectionné pour chaque appareil qui relie le connecteur numérique **Audio Out** et le système.

**Remarque :** ne déconnectez pas le câble vidéo qui relie votre source (câble HDMI™) et votre téléviseur.

### Option 1

Cette méthode illustre la connexion de deux appareils à l'aide d'un câble optique et d'un câble analogique.


**ATTENTION :** si vous utilisez un câble optique, retirez les capuchons protecteurs des deux extrémités. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

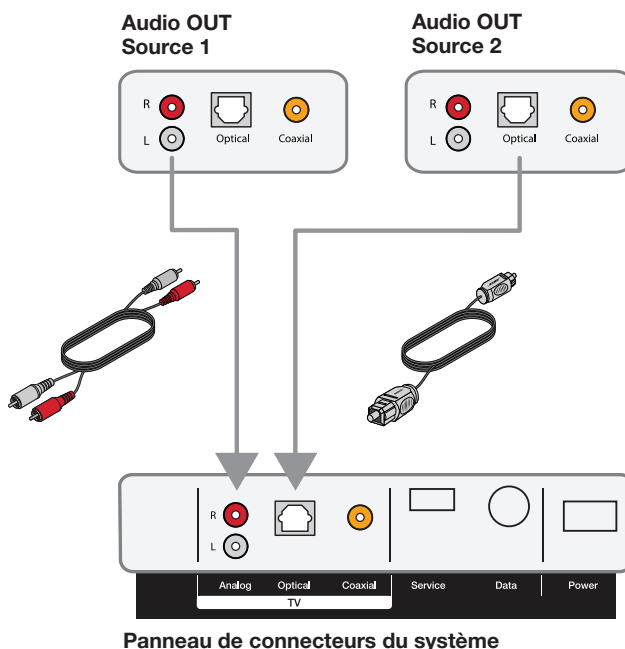



## Option 2

Cette méthode illustre la connexion de deux appareils à l'aide d'un câble coaxial et d'un câble analogique.

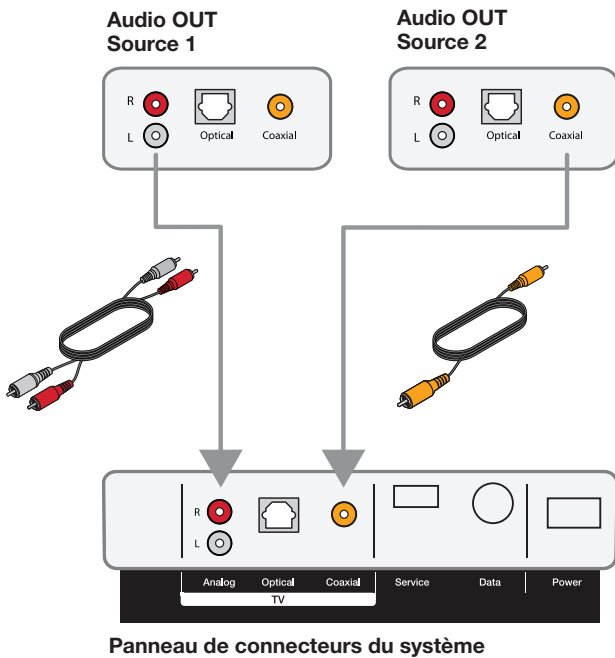

## Utilisation de deux sources raccordées au système


Mettez hors tension les sources lorsque vous ne les utilisez pas. Pour qu'une source diffuse du son sur le système, l'autre source doit être hors tension.

## Raccordement du connecteur pour casque du téléviseur au système

Si votre téléviseur est doté d'un connecteur pour casque, utilisez un câble stéréo 3,5 mm vers RCA (non fourni) pour le raccorder au système.

1. Insérez le mini-jack stéréo dans le connecteur pour casque du téléviseur.
2. Insérez la fiche rouge dans le connecteur **R** du système.
3. Insérez la fiche blanche dans le connecteur **L** du système.
4. Vérifiez que les haut-parleurs du téléviseur sont activés. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour toute aide.
5. Pour régler le volume de façon optimale sur le système :
  - Réglez le volume de votre téléviseur à 75 % du volume maximum.
  - Réglez le niveau de volume du système à l'aide de la télécommande.

### Audio OUT Panneau de connecteurs pour casque du téléviseur (ou autre sortie audio variable)

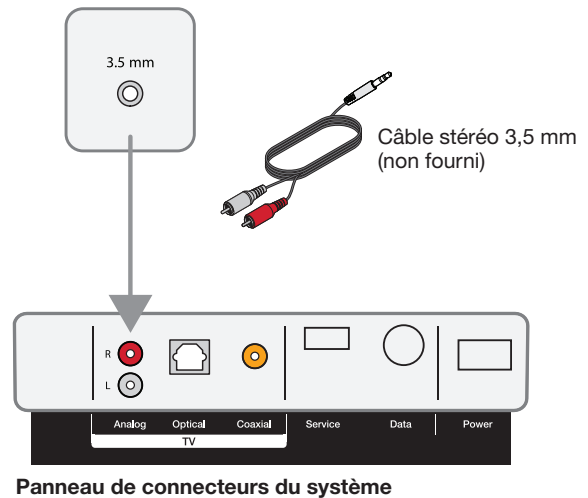

## Résolution des problèmes


Problème	Mesure corrective
Pas de tension	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insérez correctement les deux extrémités du cordon d'alimentation.</li> <li>• Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique sous tension.</li> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.</li> </ul>
Absence de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restaurez le son du système.</li> <li>• Augmentez le volume.</li> <li>• Assurez-vous que le câble audio est bien raccordé à un connecteur du téléviseur marqué <b>Audio Output</b> ou <b>Audio OUT</b>, et non pas Audio Input ou Audio IN.</li> <li>• Veillez à utiliser un seul câble audio.</li> <li>• Insérez correctement tous les câbles et vérifiez que les branchements sont corrects.</li> <li>• Sélectionnez l'entrée correcte du téléviseur.</li> <li>• Activez la sortie audio de votre téléviseur et sélectionnez le réglage correct, par exemple <b>Stéréo</b> ou <b>Son 5,1 canaux</b>. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour toute aide.</li> <li>• Utilisez la méthode d'installation alternative (reportez-vous à la page 15).</li> <li>• Lors de la connexion de deux sources : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mettez hors tension l'autre source.</li> <li>– Vérifiez que vous n'utilisez pas un câble optique et un câble coaxial.</li> </ul> </li> <li>• Si le système est raccordé à une sortie du téléviseur marquée VARIABLE (VAR), désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur, réglez le volume du téléviseur à 75 % du niveau maximum et coupez le son du téléviseur.</li> <li>• Si votre barre de son est raccordée à la sortie casque du téléviseur, augmentez le volume du téléviseur au maximum.</li> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.</li> </ul>
Lecture audio <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> impossible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur le système : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jumelez un appareil (reportez-vous à la page 13).</li> <li>– Effacez la liste de jumelage du système (reportez-vous à la page 13).</li> <li>– Essayez de jumeler un autre appareil.</li> </ul> </li> <li>• Sur votre appareil <i>Bluetooth</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Désactivez et réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>.</li> <li>– Supprimez le système du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez le jumelage.</li> <li>– Essayez avec une autre source musicale.</li> <li>– Vérifiez si votre appareil <i>Bluetooth</i> est compatible. Reportez-vous à la notice d'utilisation de l'appareil <i>Bluetooth</i>.</li> </ul> </li> <li>• Augmentez le volume du système, de votre appareil mobile et de la source musicale.</li> <li>• Vérifiez que vous utilisez l'appareil correct.</li> <li>• Si plusieurs appareils compatibles <i>Bluetooth</i> sont connectés, commencez par interrompre la lecture sur l'appareil qui diffuse de la musique.</li> <li>• Déconnectez les autres appareils compatibles <i>Bluetooth</i> si vous ne les utilisez pas.</li> <li>• Reportez-vous aux sections « Absence de son » et « Son déformé ».</li> </ul>
Son déformé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les branchements sur le système et sur le téléviseur (ou sur les autres sources raccordées).</li> <li>• Si le système est raccordé à une sortie TV marquée VARIABLE (VAR), baissez le volume du téléviseur.</li> <li>• Utilisez la méthode d'installation alternative (reportez-vous à la page 15).</li> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.</li> </ul>
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que les piles sont installées correctement et qu'il n'est pas nécessaire de les remplacer (reportez-vous à la page 19).</li> <li>• Dirigez la télécommande vers le système.</li> <li>• Vérifiez que le voyant d'état clignote lorsque vous appuyez sur la touche de volume ou de coupure du son de la télécommande.</li> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.</li> </ul>
Le son provient du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivez les haut-parleurs du téléviseur (reportez-vous à la page 8).</li> <li>• Coupez le son du téléviseur ou baissez le volume.</li> </ul>
Le voyant d'état est allumé en rouge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erreur système : Contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.</li> </ul>

## Remplacement des piles de la télécommande

### Télécommande du système Solo 15 série II

Remplacez les deux piles dès que la télécommande cesse de fonctionner ou que sa portée semble avoir diminué. Utilisez uniquement des piles alcalines.


1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.
2. Retirez les deux piles.  
Jetez ces piles en respectant la réglementation locale.
3. Insérez deux piles 1,5 V AA (IEC-LR6) ou équivalentes. Faites correspondre les symboles + et – des piles avec les repères + et – situés à l'intérieur du compartiment.
4. Remettez le couvercle en place.

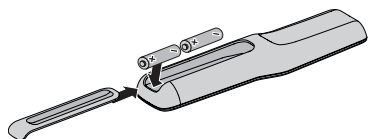


### Télécommande du système Solo 10 série II

Remplacez la pile dès que la télécommande cesse de fonctionner ou que sa portée semble avoir diminué. Utilisez une pile au lithium.


1. À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner le couvercle de la pile vers la gauche.

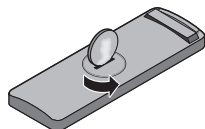

2. Retirez le couvercle et insérez la nouvelle pile (CR2032 ou DL2032) côté plat vers le haut, avec le symbole plus (+) visible.

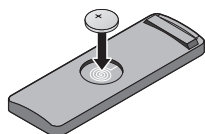

3. Remettez le couvercle en place et tournez-le vers la droite pour le verrouiller.

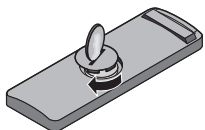

**AVERTISSEMENT** : prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de deux heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit et le ranger hors de portée des enfants. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin. En cas de manipulation inappropriée, les piles boutons risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100 °C, et ne

les incinérerez pas. Remplacez uniquement la pile avec un modèle approuvé (par ex. UL) au lithium de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale.

## Nettoyage

- Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

## Service client

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

## Garantie limitée

Votre système est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui figure dans l'emballage. Consultez cette carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) ou [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty) pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

## Informations techniques

### Puissance nominale

100-240 V $\sim$  50/60 Hz 50 W



754063-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2015 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM754063 Rev. 00