


2 YEARS
WARRANTY

MYTV
STAND 120

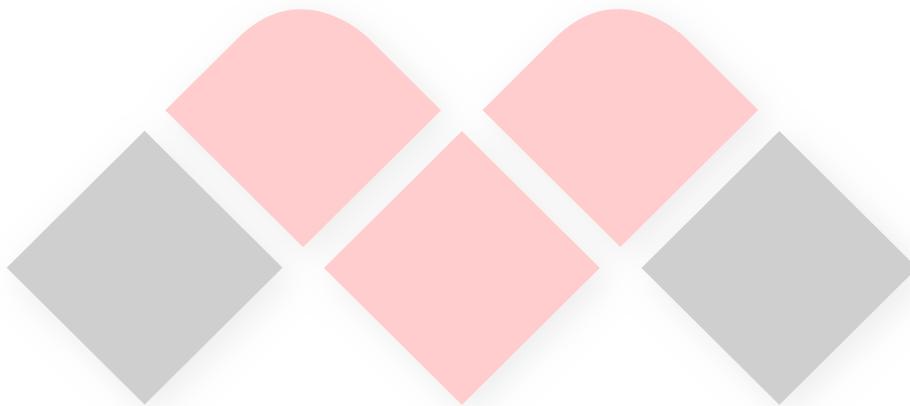

AVERTISSEMENT !**UN MONTAGE CORRECT EST ESSENTIEL.****LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DU MAUVAIS ASSEMBLAGE DU PRODUIT.**

Nous vous remercions de l'achat d'un produit MELICONI. Suivre les consignes de ce manuel vous permettront d'obtenir les meilleures performances de votre meuble afin d'optimiser votre espace audio vidéo. Votre produit MELICONI a été fabriqué grâce à une technologie avancée et à un contrôle de qualité à chaque étape de sa réalisation. Chaque élément de votre meuble a été produit avec des matériaux de grande qualité. Le plateau supérieur est en verre trempé et sécurisé avec bords dépolis.

MONTAGE

Montez le meuble sur une surface plate et uniforme de façon à ne pas endommager le verre. Pour optimiser la rigidité tous les points d'assemblage et les vis doivent être fortement fixés.

CONSEILS POUR L'USAGE ET LA MANUTENTION

Nous vous conseillons de placer l'équipement le plus lourd de votre système Audio Vidéo au niveau inférieur de votre meuble. N'utilisez pas produits chimiques synthétiques pour nettoyer.

-Conservez le manuel d'instructions pour de futures consultations. Il est conseillé de confier le montage et l'installation du produit à un installateur ou un revendeur qualifié.

-Avant de monter le support, vérifiez l'état du mur sur lequel sera appliqué le produit

-Consultez le manuel du téléviseur pour une installation correcte et un réglage ergonomique

-Les chevilles fournies sont exclusivement indiquées pour des applications sur parois en bois plein, briques pleines et murs en béton armé. En cas d'installation sur des murs en matériaux différents, d'autres systèmes d'ancrage devront être utilisés

-Il est recommandé de pratiquer les perçages dans le mur du diamètre et de la profondeur indiqués, puis d'en éliminer la poussière et les débris

-En cas de montage sur parois en bois plein ou poutres en bois, utilisez exclusivement les vis taraudeuses fournies, sans cheville, en suivant les instructions

-Le produit est exclusivement prévu pour soutenir des téléviseurs de poids et avec les perçages de fixation indiqués

-Les vis fournies pour fixer le téléviseur au support sont adaptées à la plupart des appareils du marché mais peuvent ne pas s'appliquer au vôtre. Vérifiez que le diamètre, le pas et la longueur des vis sont adaptées à votre téléviseur ; munissez-vous de nouvelles vis dans le cas contraire

-Afin d'éviter une traction excessive sur les connecteurs, laissez les fils légèrement détendus

-Le support est destiné exclusivement à des environnements domestiques à température comprise entre + 5°C et + 40°C

-Nettoyez le produit avec un chiffon imbibé d'une solution d'eau tiède et de savon neutre. N'utilisez pas de solvants.

-Il est conseillé de vérifier régulièrement les points d'ancrage et les parties mobiles ou rotatives

-Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé

-Respectez les instructions d'assemblage du manuel d'instructions. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect de ces instructions, des limites d'utilisation ou en cas de modifications apportées au support

SOUJETS AUX ERREURS DE PRESSE ET AUX AMENDEMENTS TECHNIQUES**CONDITIONS DE GARANTIE**

• La garantie des produits MELICONI est valide sur une période de 2 ans suivant la date d'achat. La garantie n'est possible que sur la mise en cause des matériaux et de la fabrication. MELICONI s'oblige à la réparation ou à l'échange du produit sur la présentation de la preuve d'achat et d'une attestation de non-conformité.

• En cas de réclamation sous garantie le produit doit être retourné complet au distributeur autorisé avec le ticket d'achat original (facture, quittance ou récépissé). Le ticket d'achat doit indiquer clairement le nom du fournisseur et la date d'achat.

• La garantie perd sa valeur si :

- Le produit n'a pas été monté suivant les instructions.

- Le produit a été modifié. - Le défaut est le résultat de causes externes. Par exemple, des causes autres que des matériaux ou la fabrication.

- Le produit a été utilisé à des fonctions qui n'ont pas été préconisées par le fabricant.

WARNING!**CORRECT ASSEMBLY IS ESSENTIAL.****MISASSEMBLED PRODUCTS FALL OUTSIDE THE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER**

Thank you for your purchase of MELICONI product. Following the instructions in this manual will enable you to obtain maximum performance and complete your living space in style. Your MELICONI product has been manufactured with advanced technology and quality management throughout every process stage. Each part of your furniture is produced of the superior quality materials. The top plate is tempered glass with flat polished edge.

ASSEMBLY

Assemble the furniture on a flat and smooth surface in order not to let any scratches on glass. To maximize the rigidity all connection points and screws should be fixed strongly.

HINTS FOR USAGE AND MAINTENANCE

We suggest you keep the instruction manual for future use

This product contains small parts that if swallowed may cause suffocation. Keep out of the reach of children.

Consult the TV manual to ensure the product is installed correctly and adjusted ergonomically.

We suggest you rely on a qualified installer or retailer to assemble and install the product.

Before mounting the bracket check that the wall you wish to apply it to is suitable.

The screw anchors supplied are suitable only for use on solid walls, perforated brick and reinforced concrete walls. When installing the bracket on other kinds of walls, different anchoring system should be used.

When drilling holes in walls, make sure that they are the correct depth and diameter and remove any dust and waste.

When mounting the bracket on solid wooden walls or beams, use only the self-threading screws supplied. No screw anchors are required as specified in the instructions.

The product should only be used to carry TVs with the weights and drill holes indicated.

The screws supplied to secure the TV to bracket are suitable for the majority of TVs of the market, but they may not be right for yours. Check that the diameter, length and thread of the screws are right for your TV and if they are not, purchase new ones.

In order to avoid putting excessive tension on the connectors leave the cables slack.

The bracket is designed for use only in indoor domestic environments with temperatures between +5°C and +40°C.

Only use warm water and neutral soap to clean the product. Do not use solvents.

Regularly check the anchorages and any parts that move or rotate.

If damaged, the product should not be used.

SUBJECT TO PRINTING ERRORS AND TECHNICAL AMENDMENTS**GUARANTEE CONDITIONS**

• All MELICONI products are guaranteed for a period of 2 years after the purchase against defects in material or workmanship. MELICONI shall at its sole option and as distributor's exclusive remedy, either repair or replace the product provided proof of purchase and written notice of non-conformance are received by MELICONI.

• In case of a claim under guarantee the product should be returned to the authorised distributor together with the original purchase ticket (invoice, docket or receipt). The purchase ticket should clearly state the name of the supplier and the date of purchase.

• The guarantee will be void if:

-The product is NOT assembled in accordance with the instructions.

-The products has been modified.

-The fault is the result of external causes i.e. causes other than material or workmanship.

-The product is applied for other destiny or function that is not recommended by manufacturer.





SAFETY & MAINTENANCE / Sécurité et Précaution d'emploi

Safety instructions :

- Keep the packing materials out of reach of children to avoid danger of suffocation.
- There are many small components for the construction of furniture. Keep them out of reach of children.
- Please place the TV in the center of the top shelf to avoid any risk of tipping

Consignes de sécurité :

- Ce produit contient de petits éléments et des emballages plastiques pouvant provoquer une asphyxie en cas d'ingestion. Tenir hors de portée de enfants!
- Placez votre TV au centre du plateau pour répartir uniformément les charges
- Nous vous conseillons de mettre des patins en feutrine pour protéger votre sol

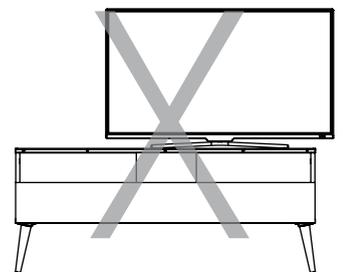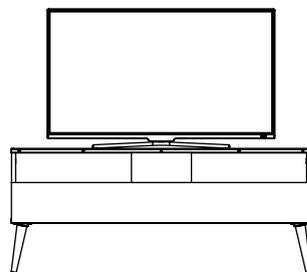OK**OK**

Maintenance :


- Advice to look after the textile door
- Advice to put pads under the Vintage and Design legs to avoid scratch on the floor

Entretien :


- Conseils pour l'entretien de la porte textile
- Conseils pour mettre les patins sous les pieds Vintage et Design pour éviter les rayures sur le sol




BODY / CAISSON
(P2-9)

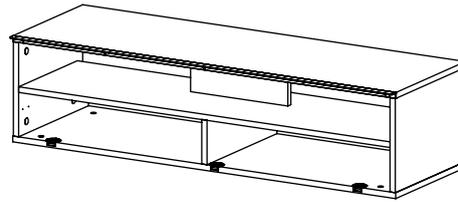


FLAP / FABRIC / IR DOOR
PORTE PLEINE / TEXTILE / INFRAROUGE
(P10-12)

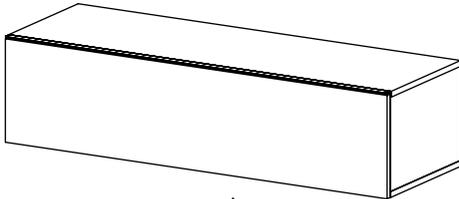

HALF DOOR / DEMI PORTE
(P13-15)

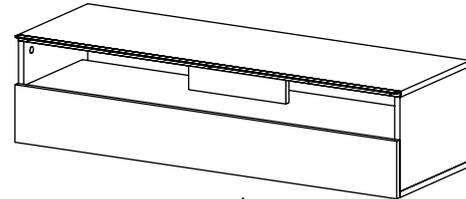


PADS / PATTINS

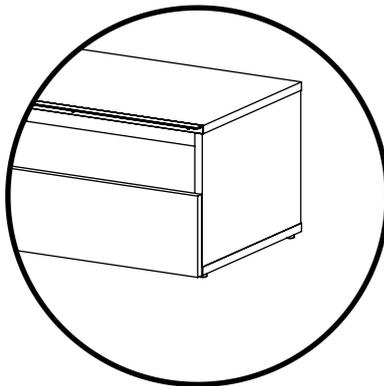


(P16)

LEGS / PIEDS
VINTAGE

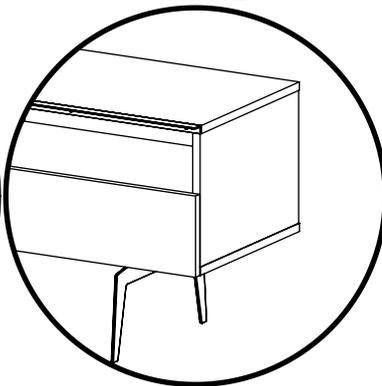


(P16)

LEGS / PIEDS
DESIGN

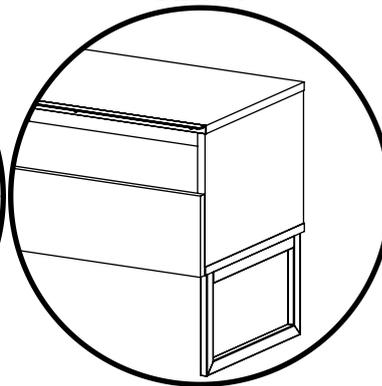



(P17)

LEGS / PIEDS
SCANDINAVE


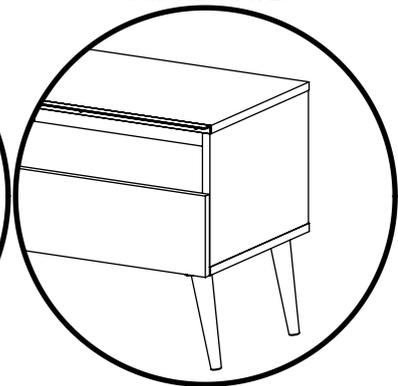


(P17)


SUPPORT MURAL + GOULOTTE
ACCESORY 1 / ACCESORE 1
(HAS OWN MANUALS) / (NOTICE INDEPENDANTE)

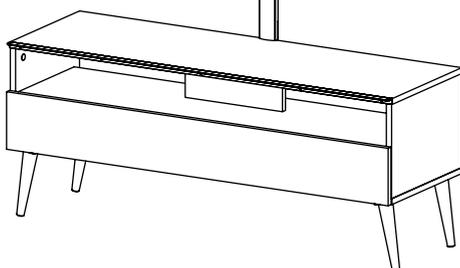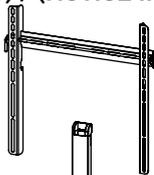


FIXATION TV + COLONNE
ACCESORY 2 / ACCESORE 2
(P18-21)

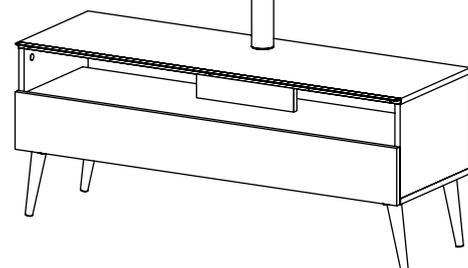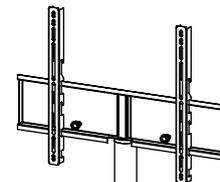


SCREWDRIVER (PZ) / TOURNEVIS
(NOT INCLUDED) / (PAS INCLUS)

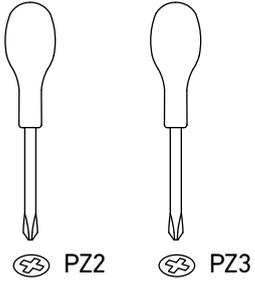


SI ACCESSOIRE 2
DRILL BIT WOOD / FORET BOIS
(NOT INCLUDED) / (NON INCLUS)

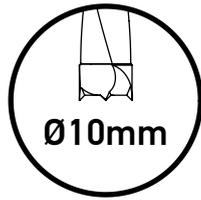

RECOMMENDED DRILL BIT TYPE
TYPE DE FORET RECOMMANDE'














X2

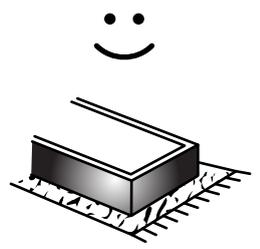


ASSEMBLE THE PIECE OF FURNITURE ON THE PLANE SURFACE
ASSEMBLER LE MEUBLE SUR UNE SURFACE PLANE

**BODY / CAISSON (120cm)
(P2-9)**

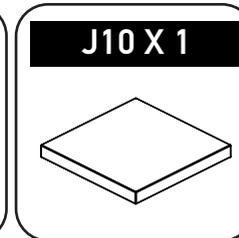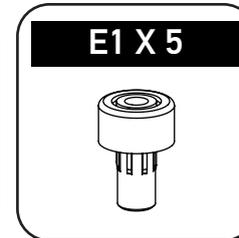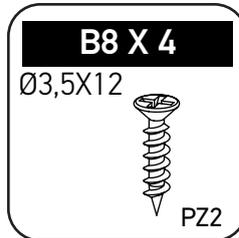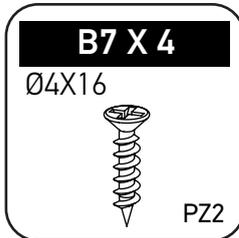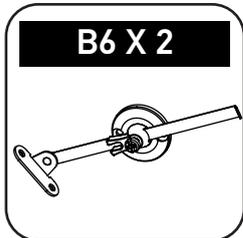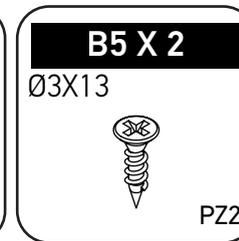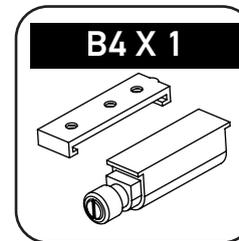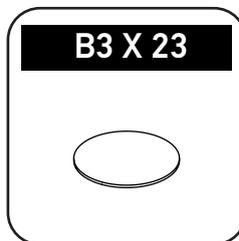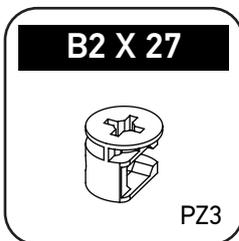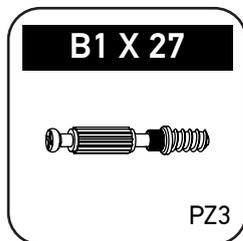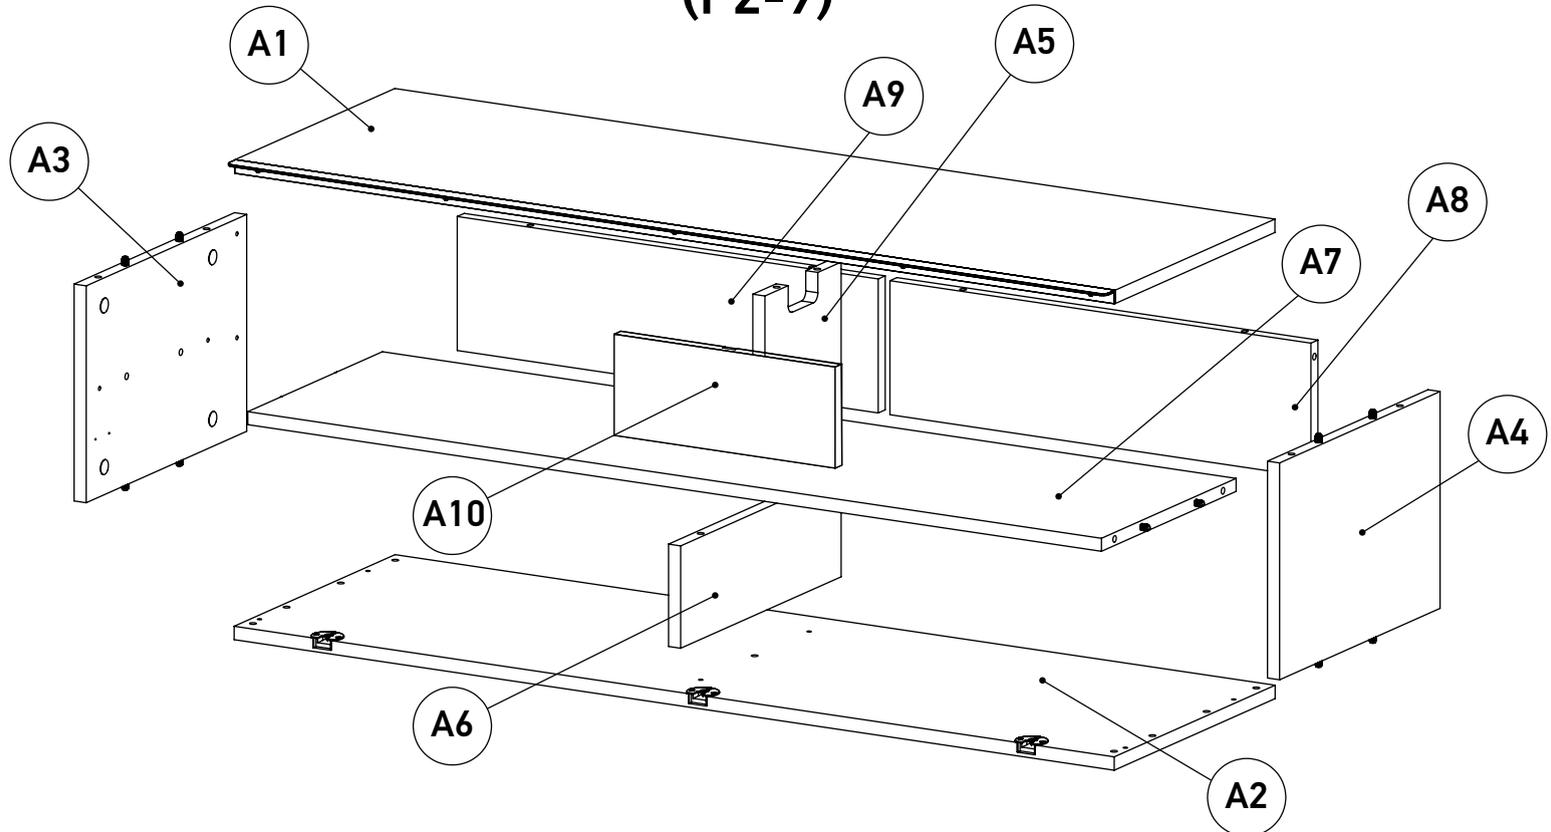


SUPPLIED WITH ACCESSORY 2
FOURNIS AVEC ACCESSOIRE 2


1

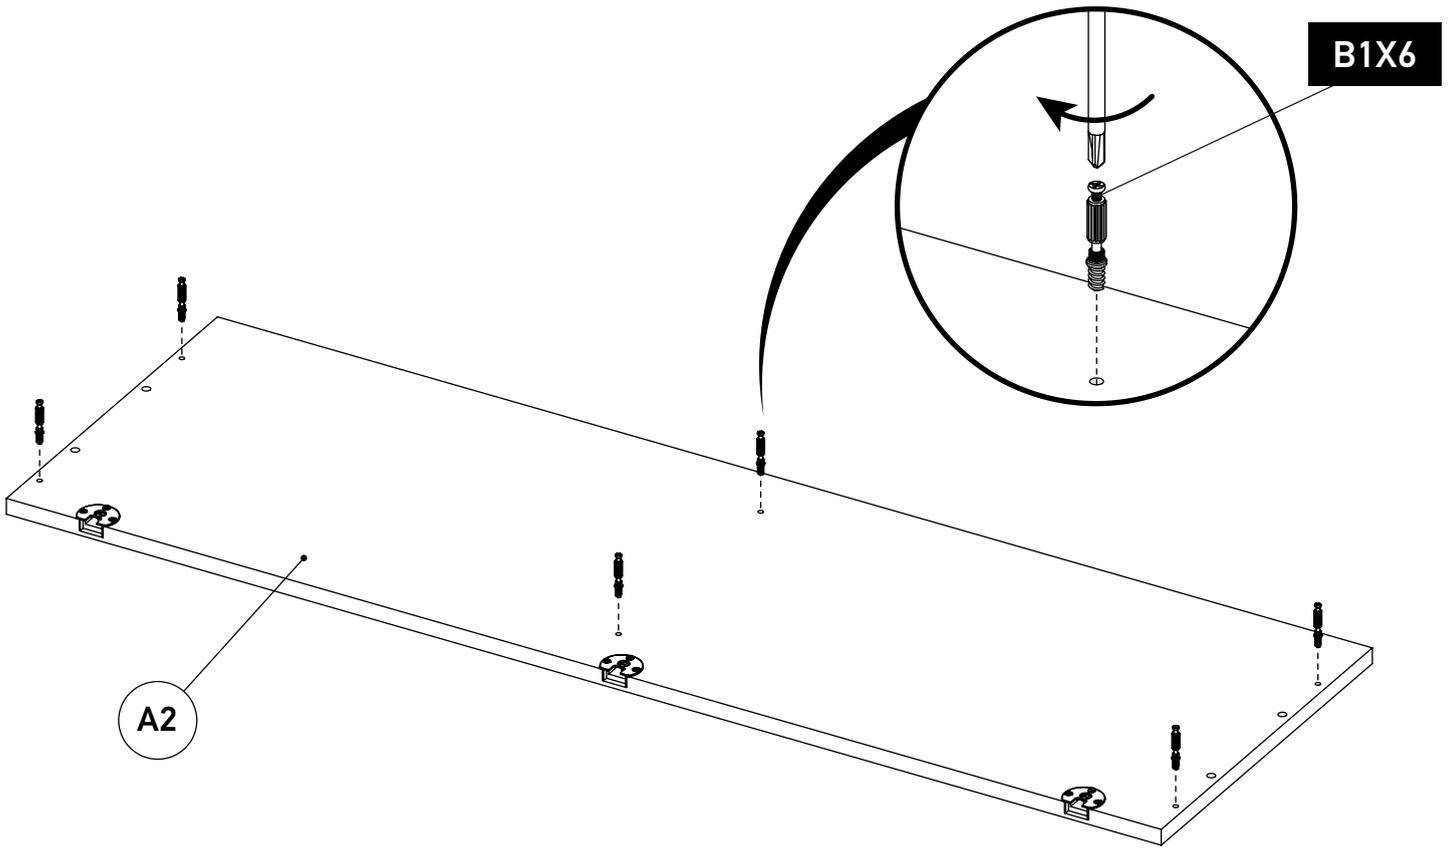


2

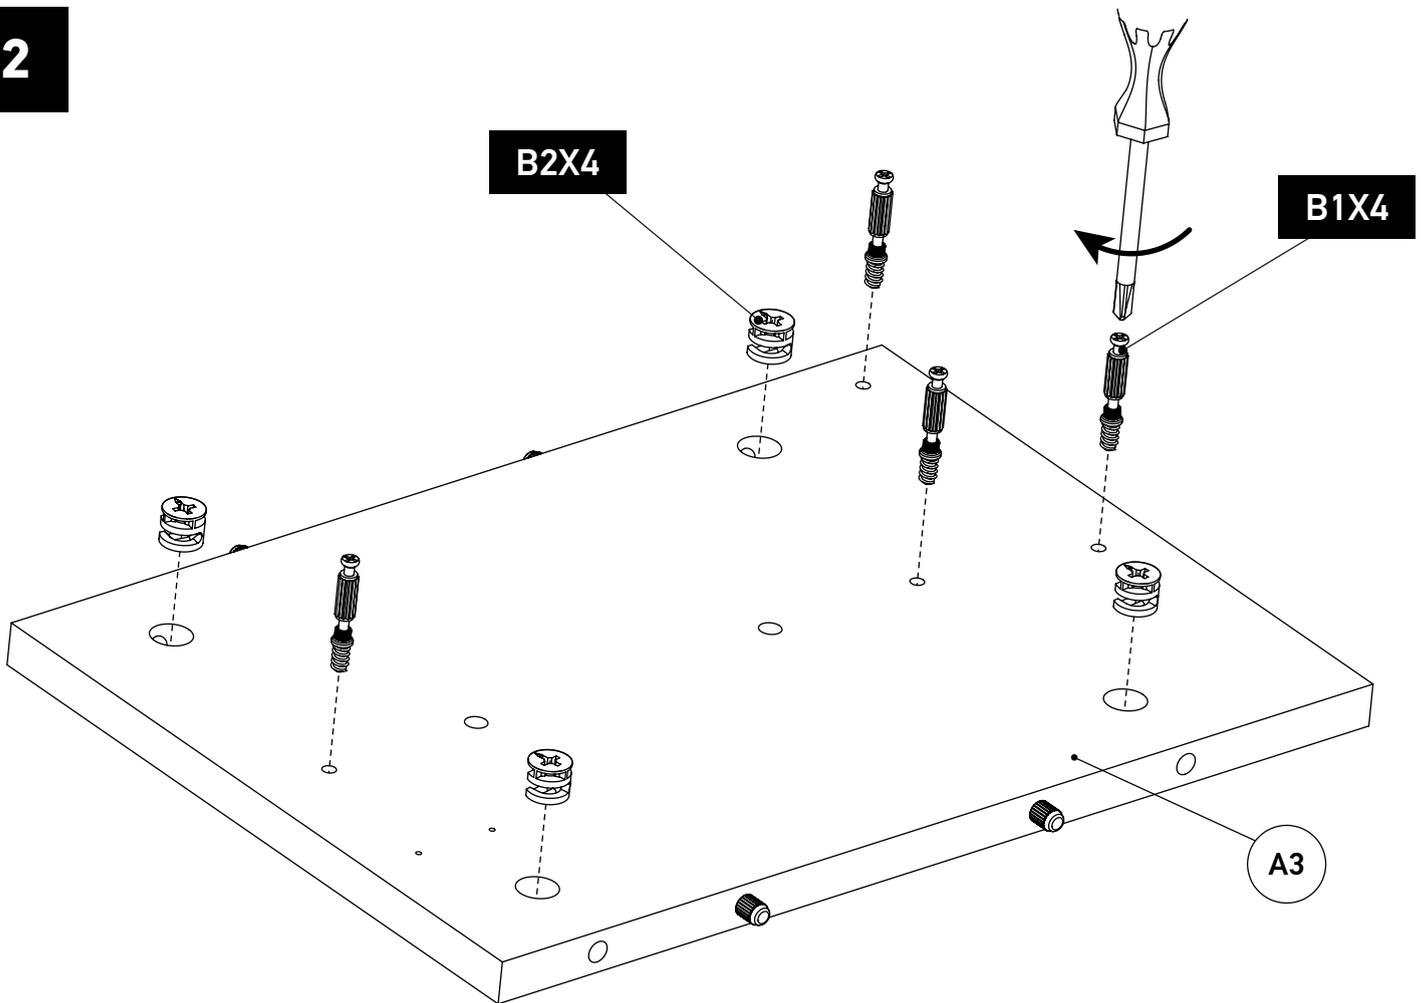


3

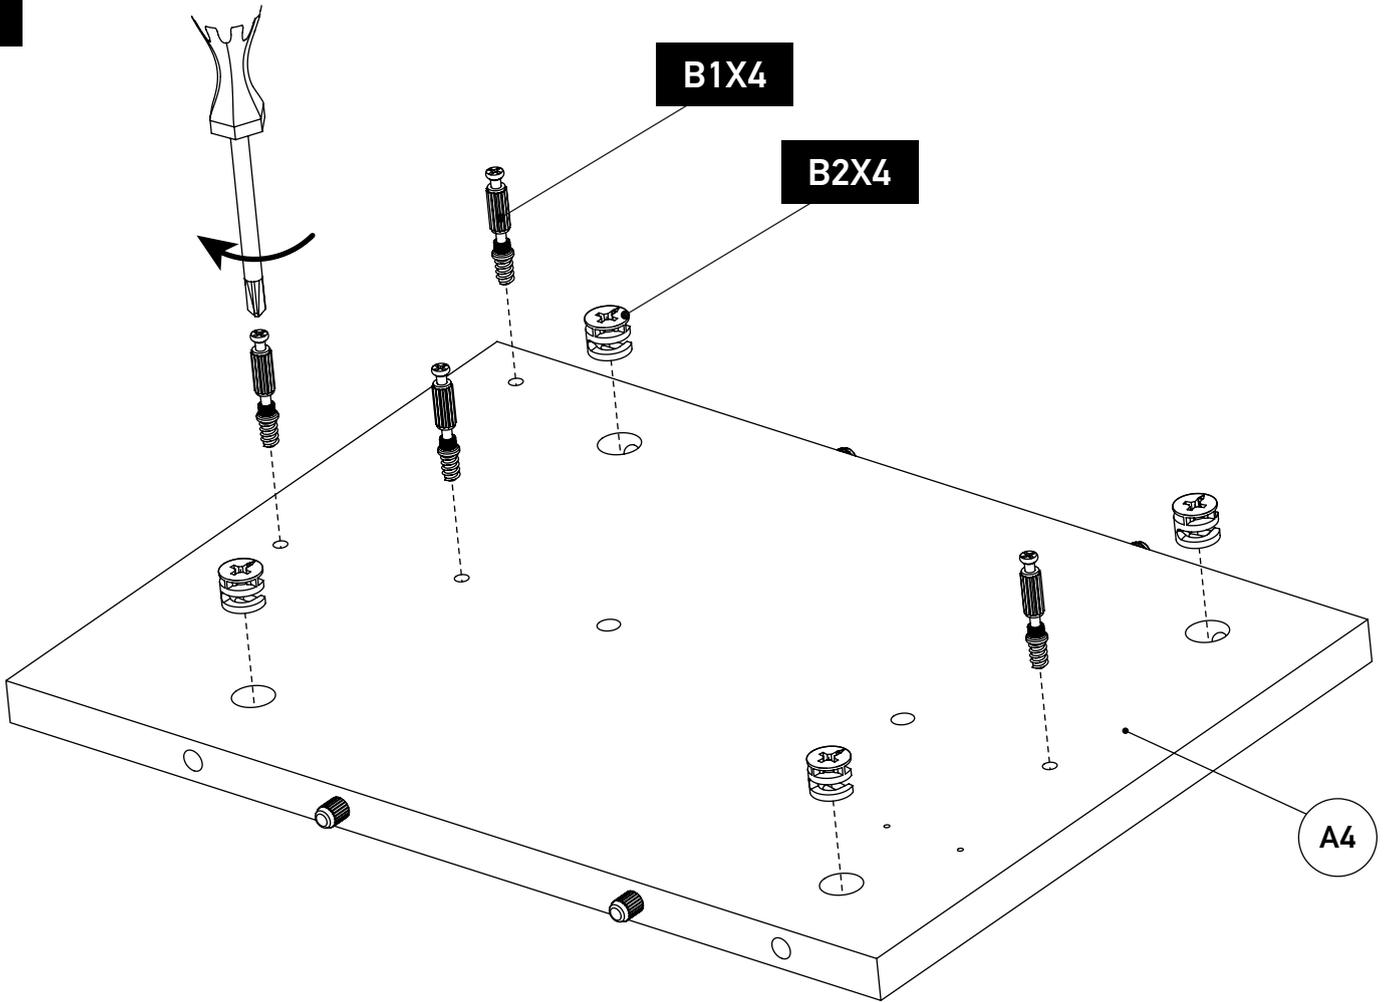


4

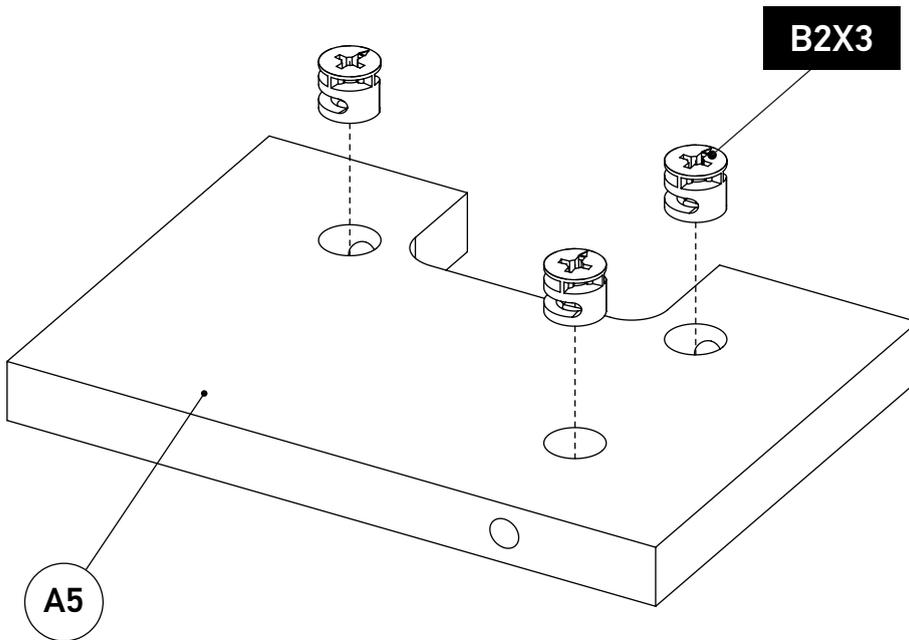


5

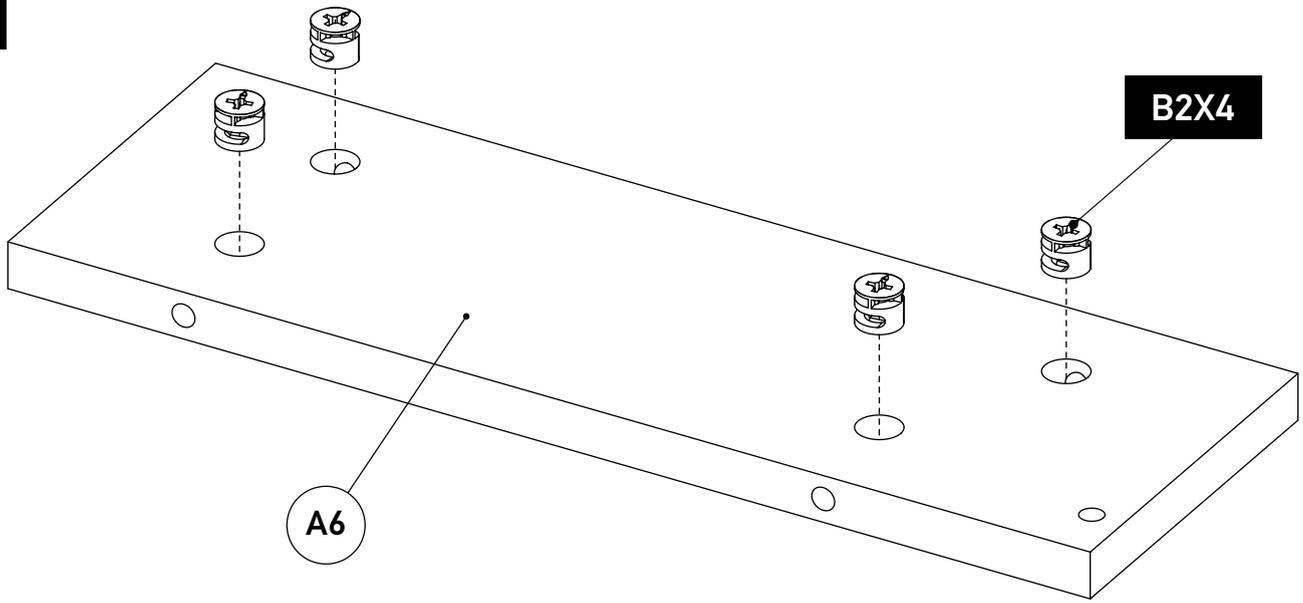

6


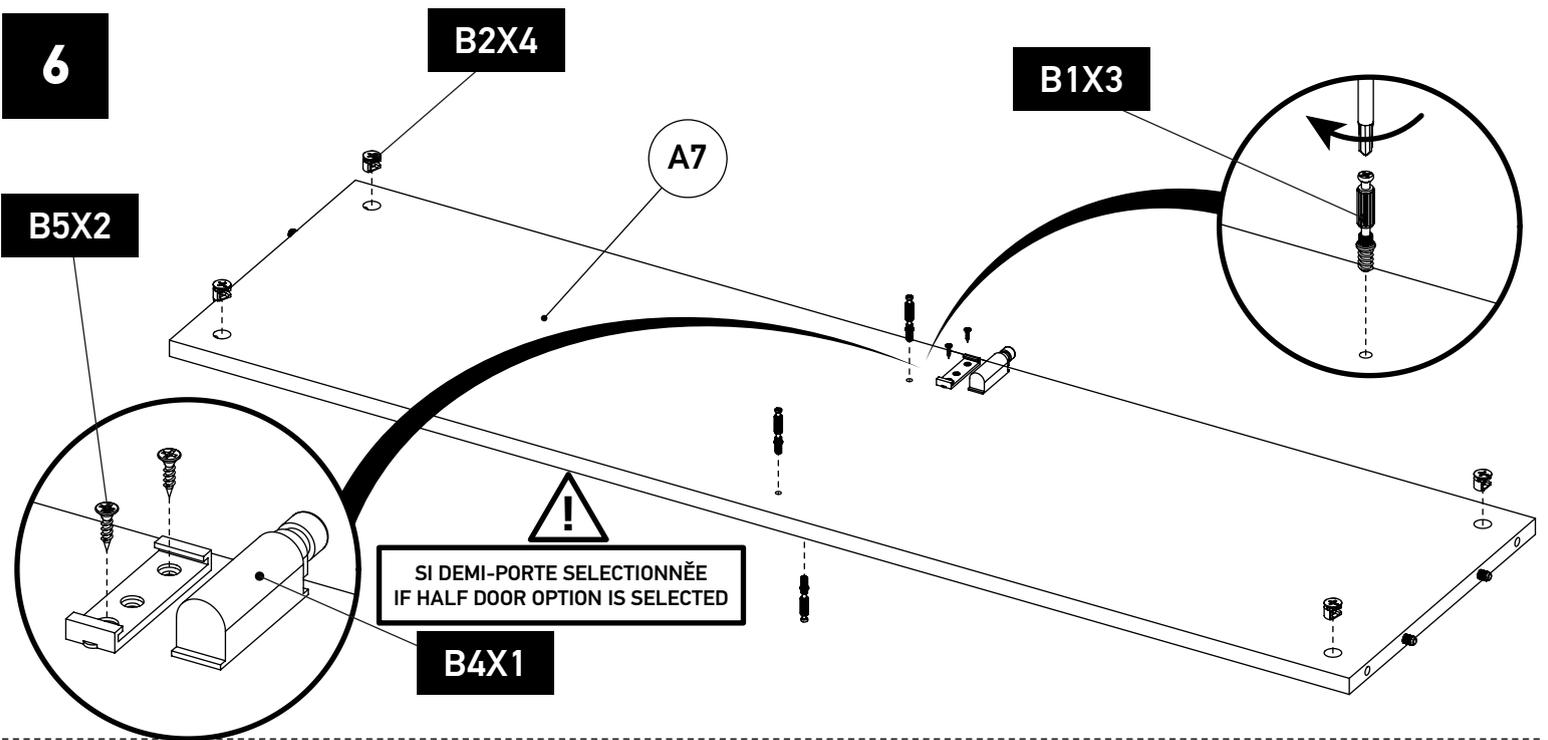


7

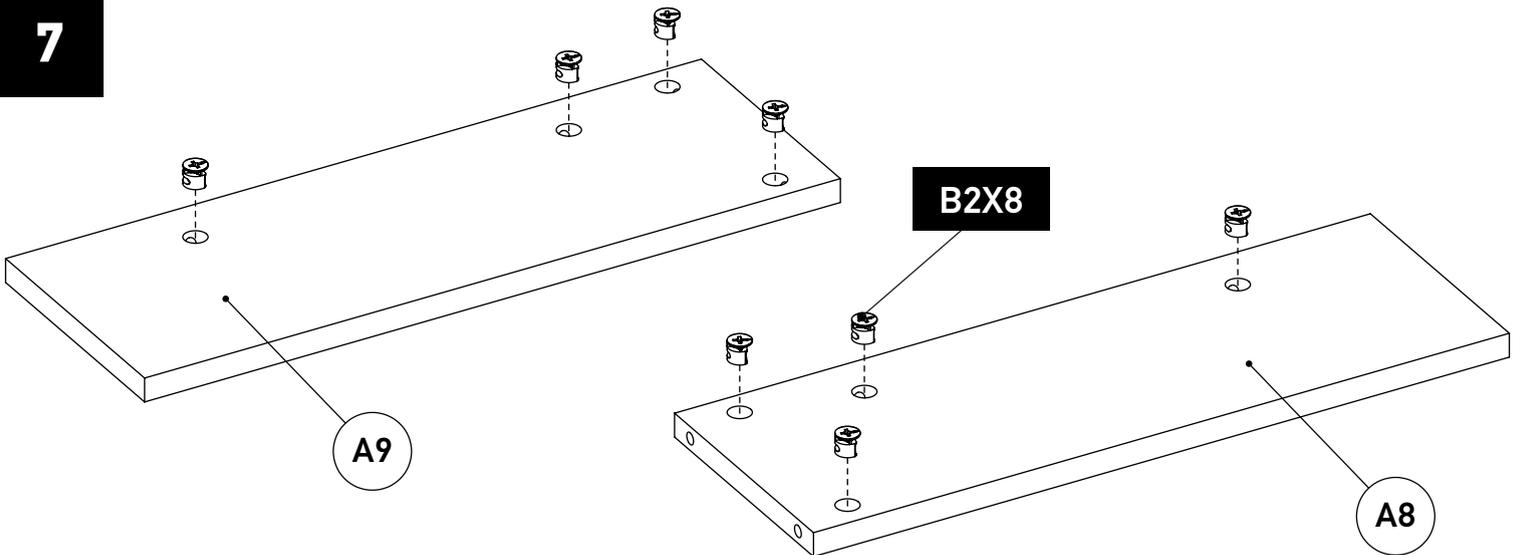




B1X10

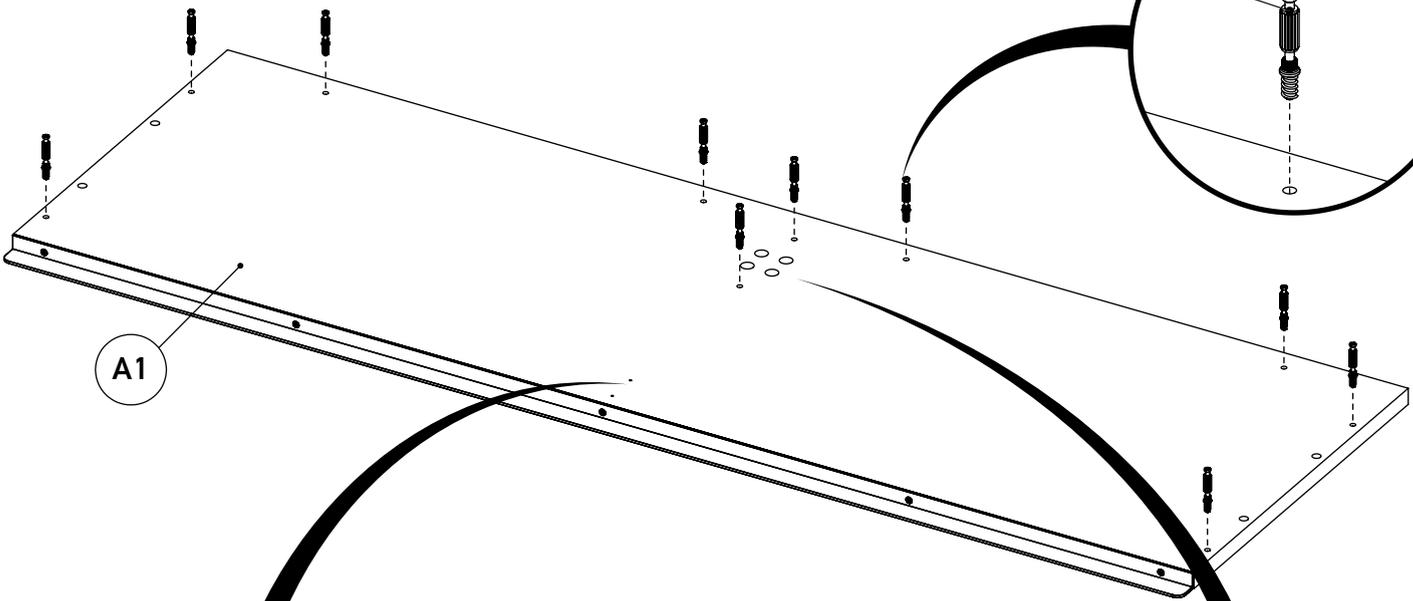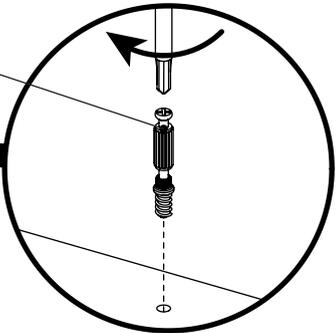



A1

B4X1

B5X2

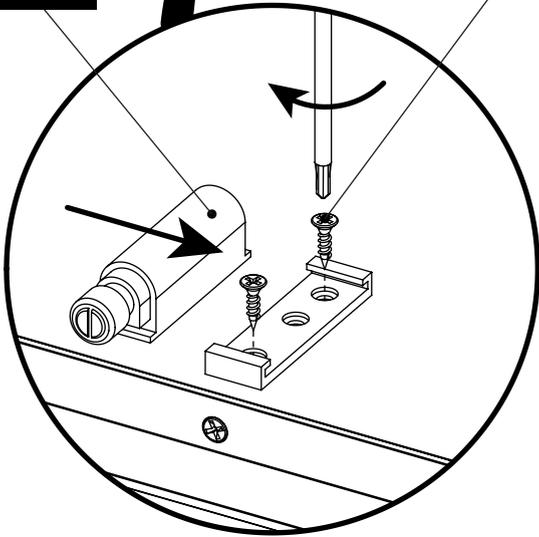

J10X1

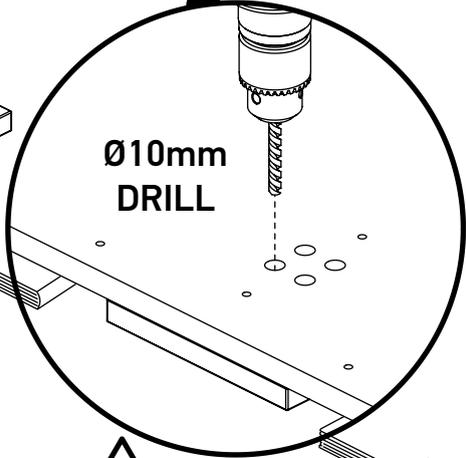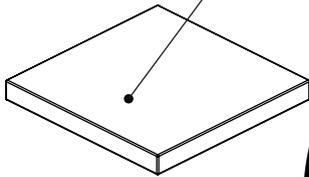


OPTION IS SELECTED IF FLAP/FABRIC/IR DOOR

OPTION IS SELECTED IF ACCESSORY 2


A FAIRE SI PORTE PLEINE /TEXTILE /INFRAROUGE

A FAIRE SI ACCESSOIRE 2


9

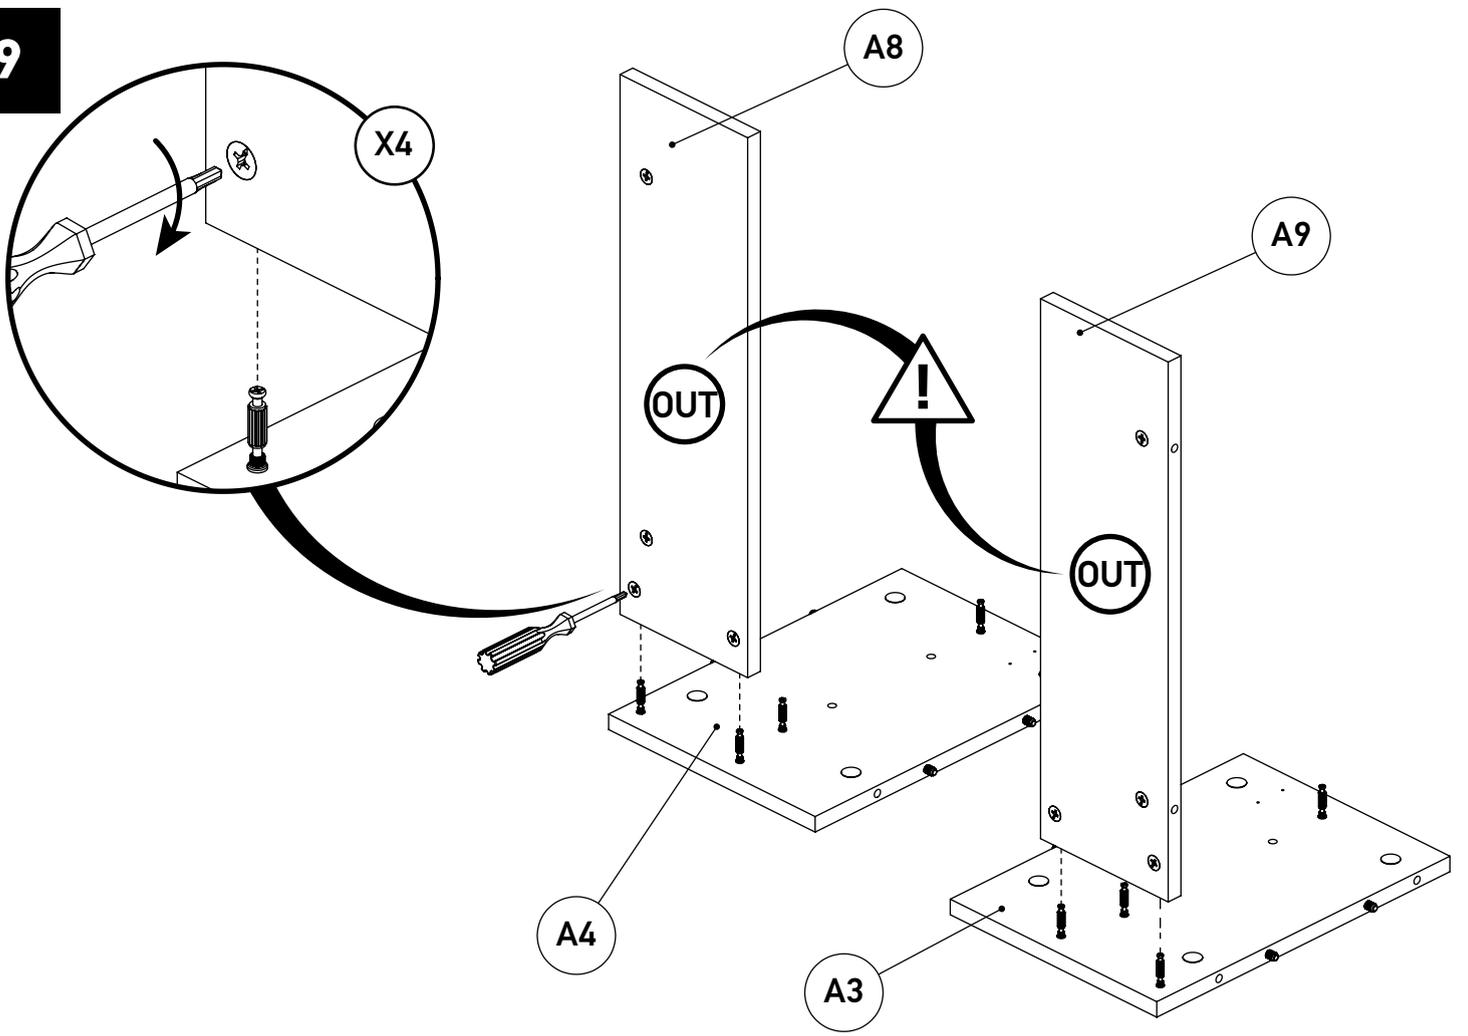

10

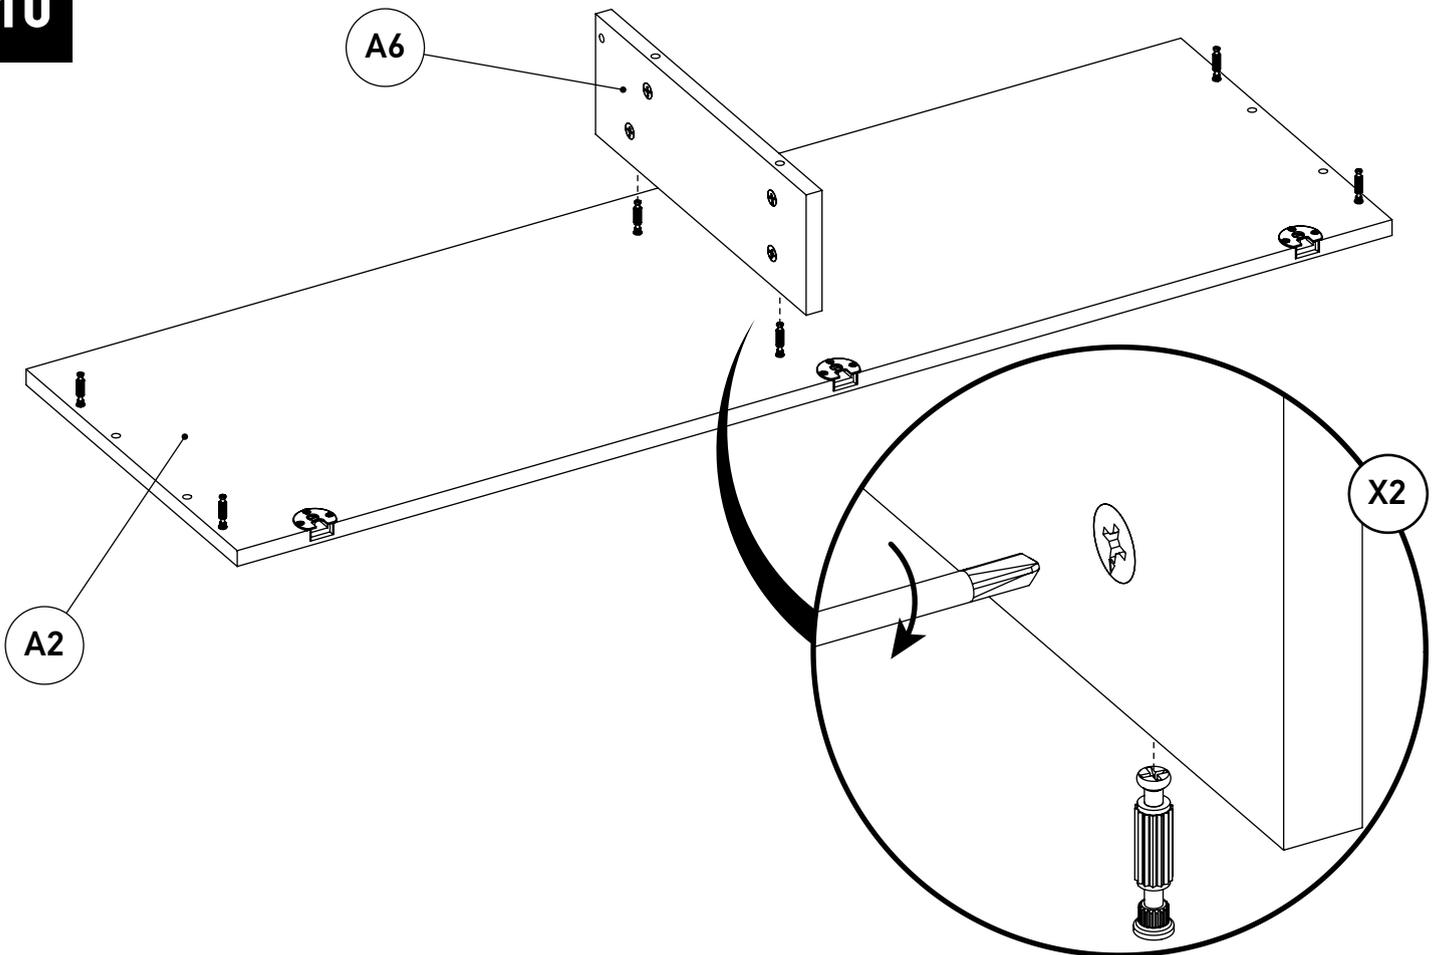


11

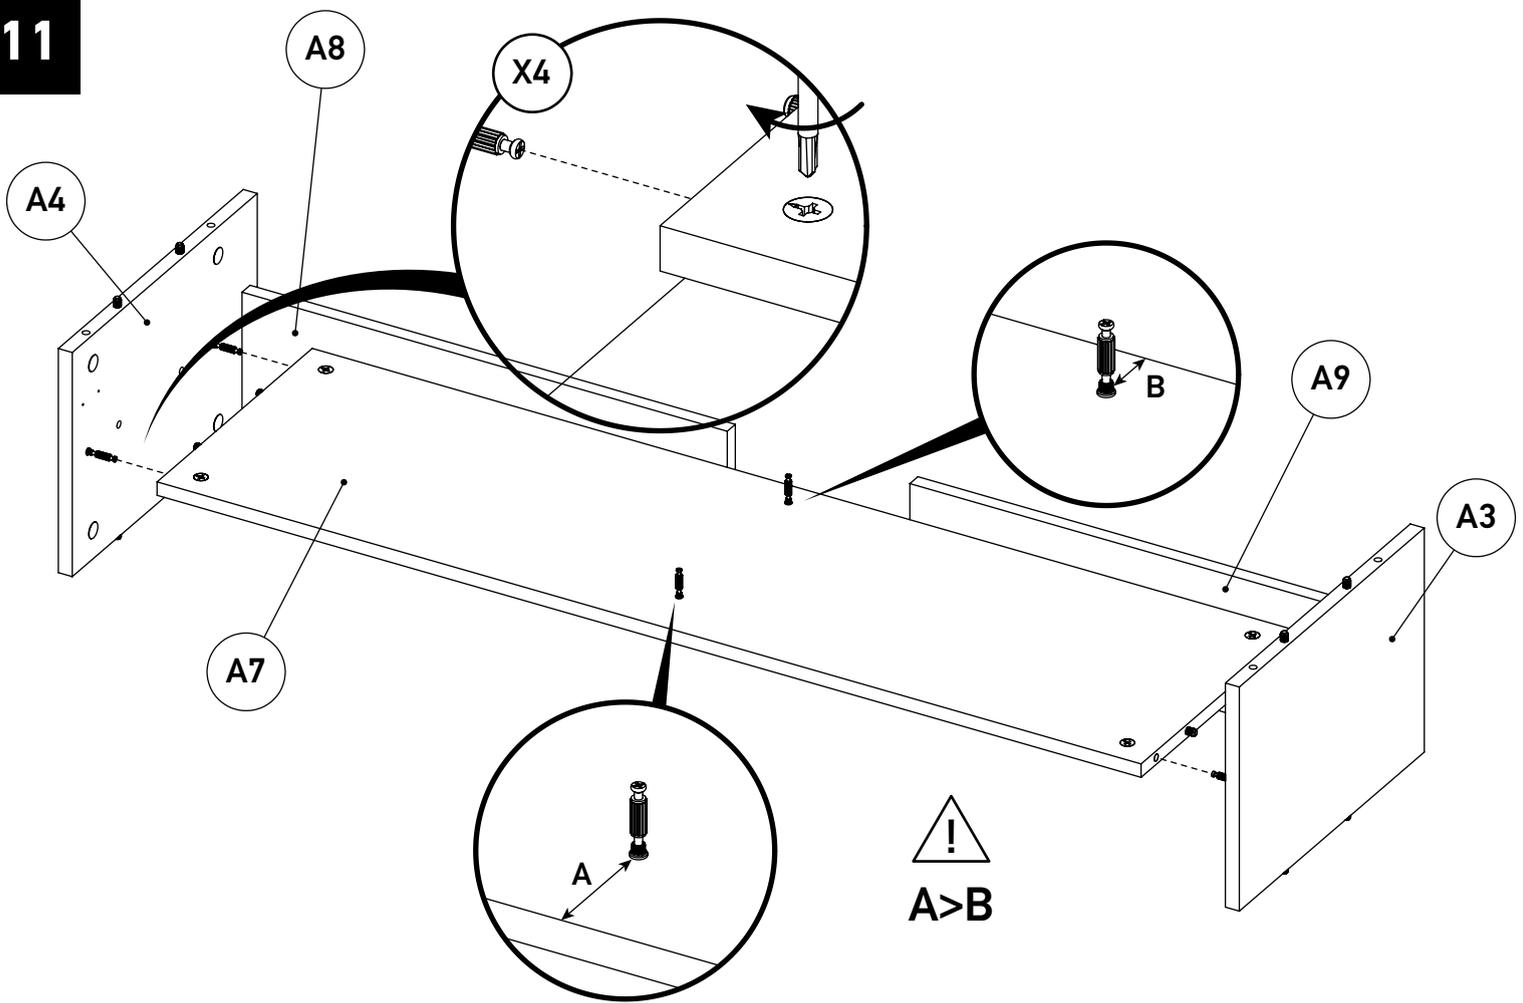


RETOURNER LE MEUBLE ASSEMBLÉ
RETURN THE PIECE OF FURNITURE ONCE THE PIECE OF FURNITURE IS ASSEMBLED


12

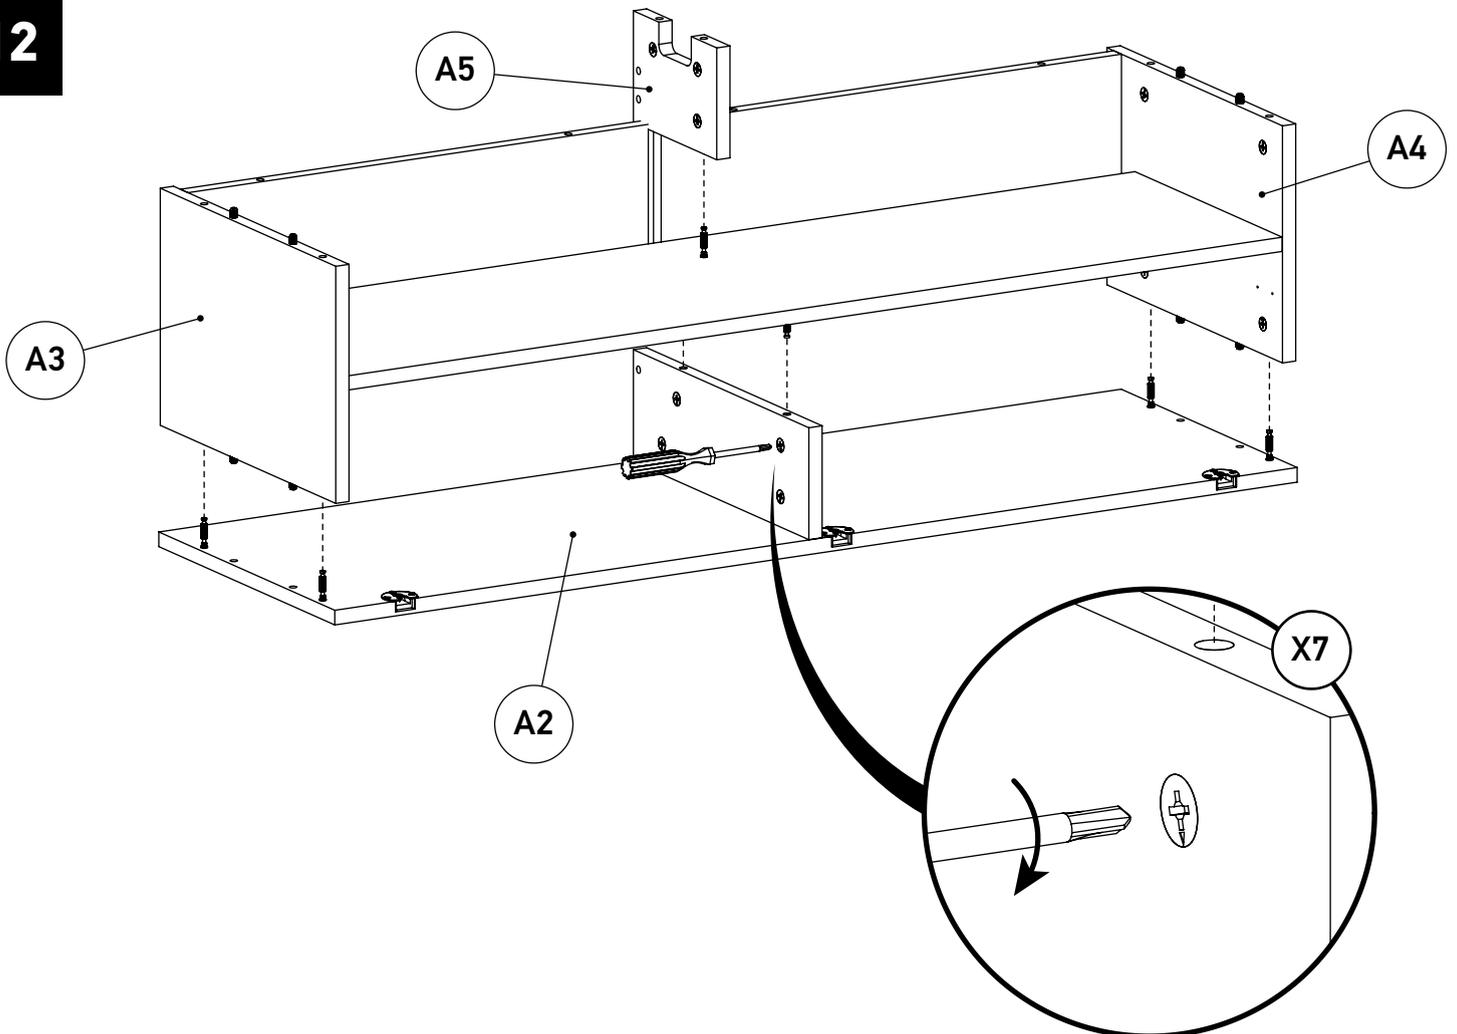


13

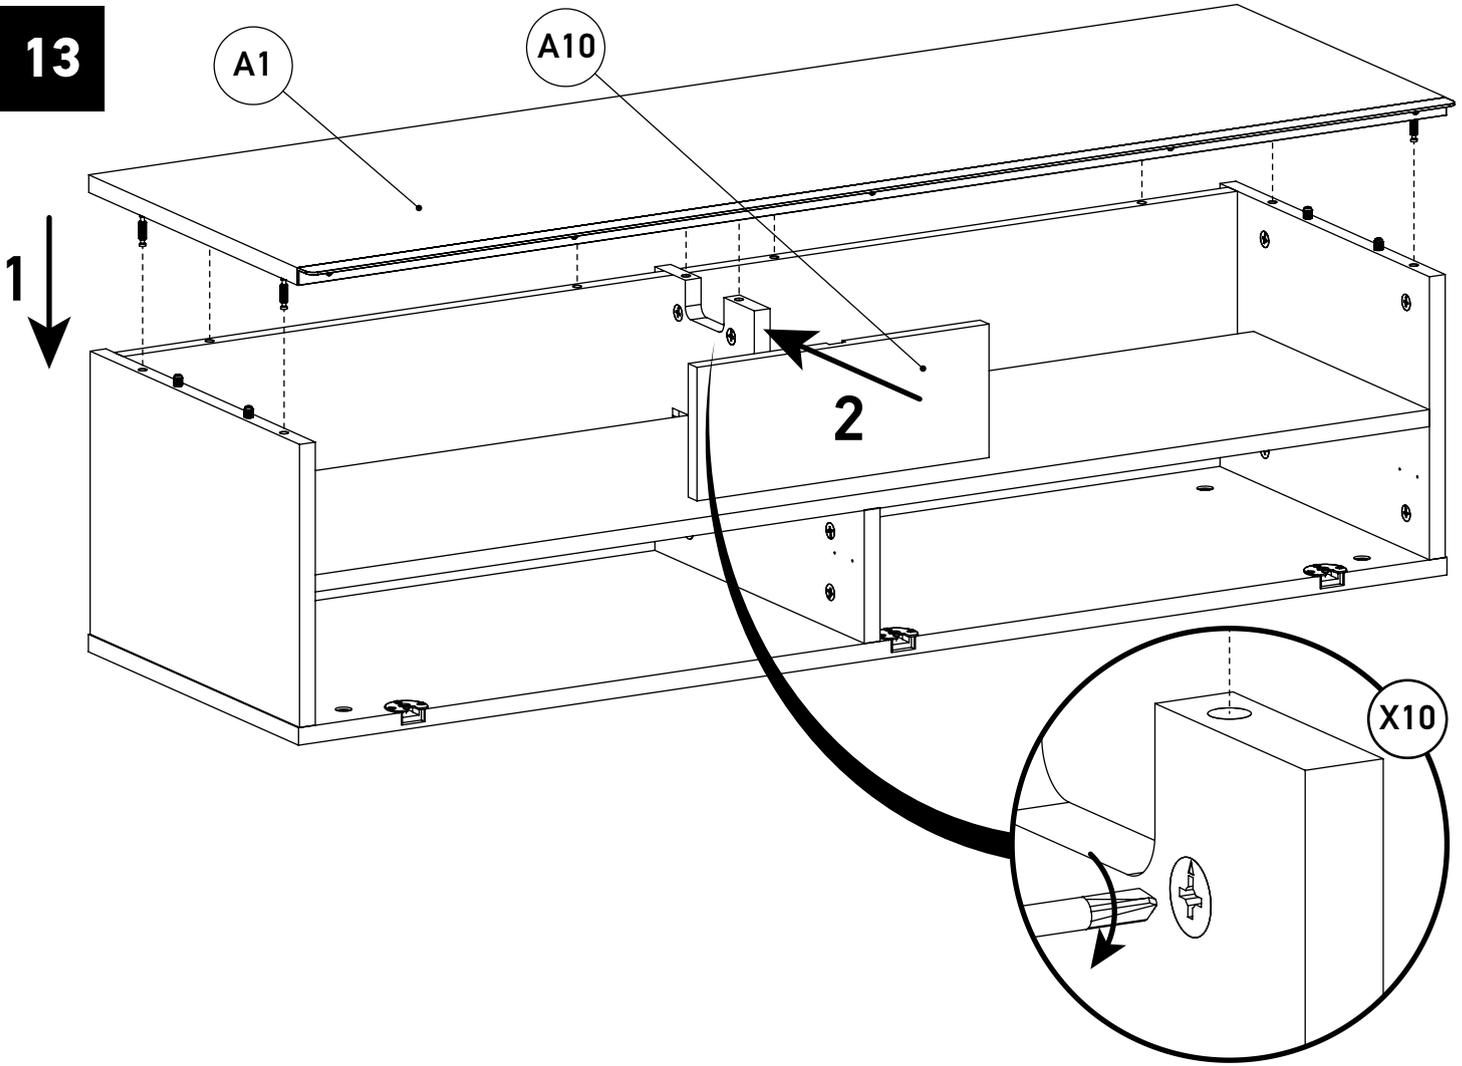

14

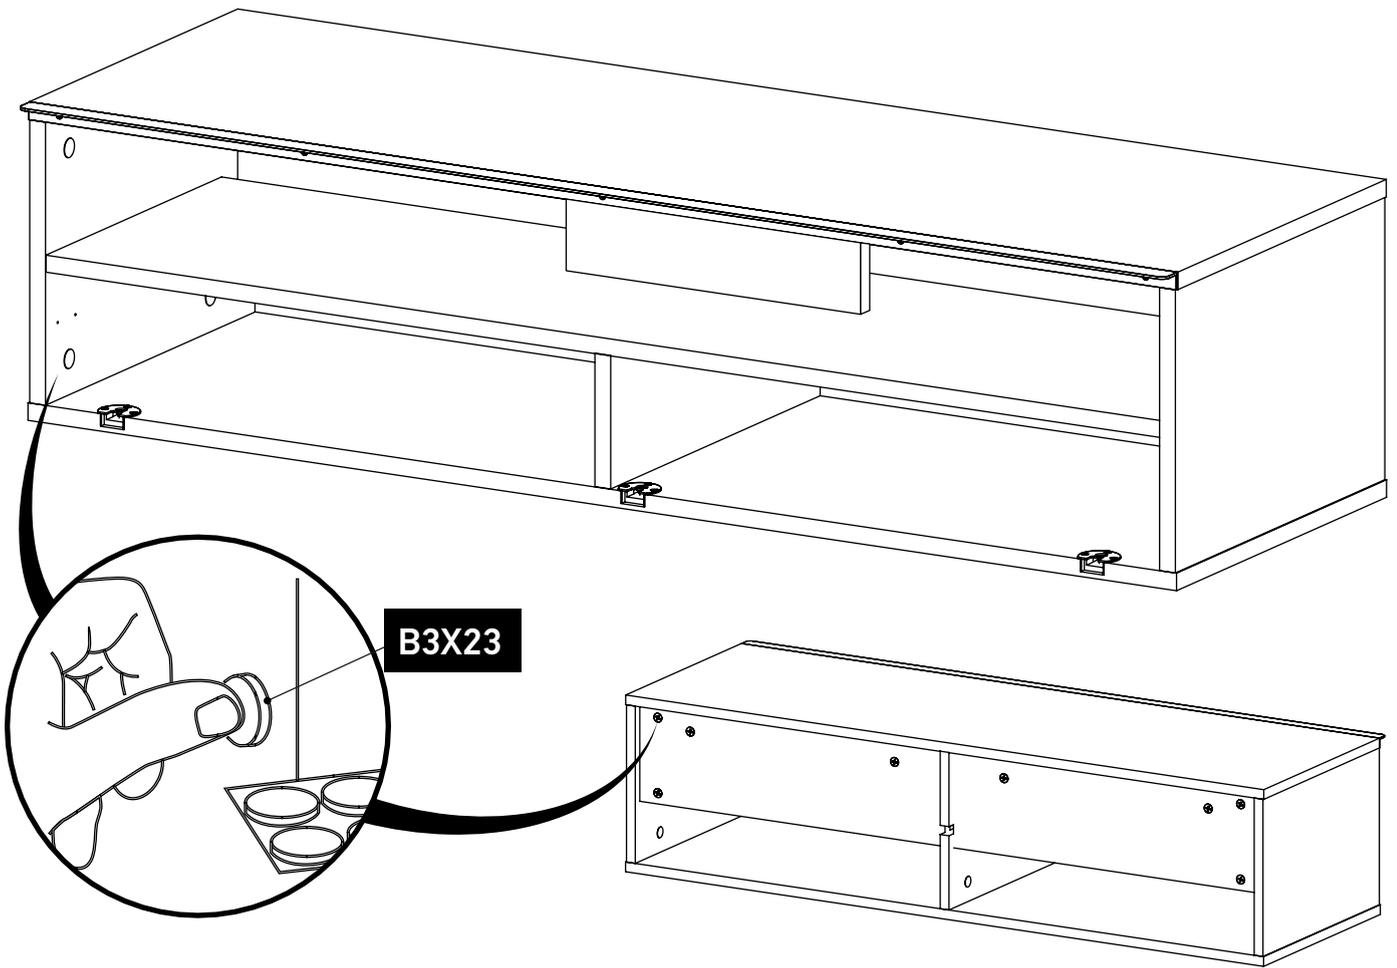


FLAP / FABRIC / IR DOOR
PORTE PLEINE / TEXTILE / INFRAROUGE
(P10-12)

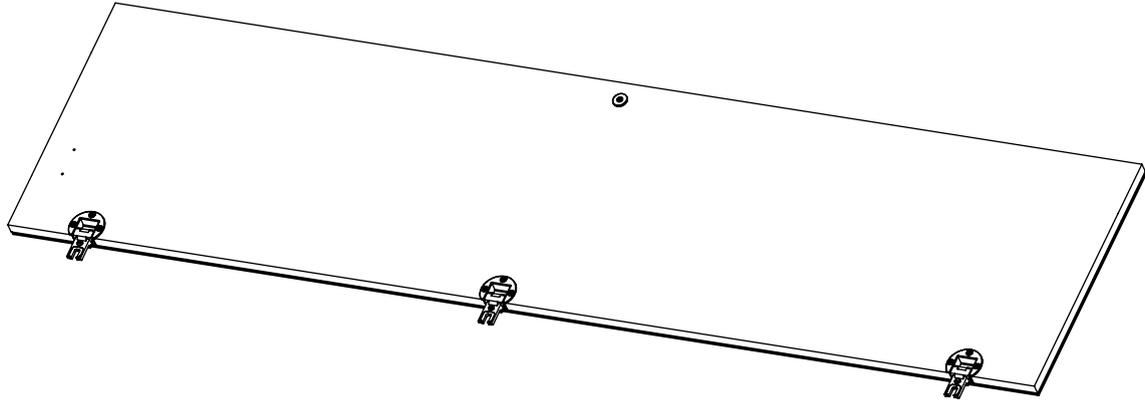


1

ADJUSTMENT OF DOOR
REGLAGE DE LA PORTE

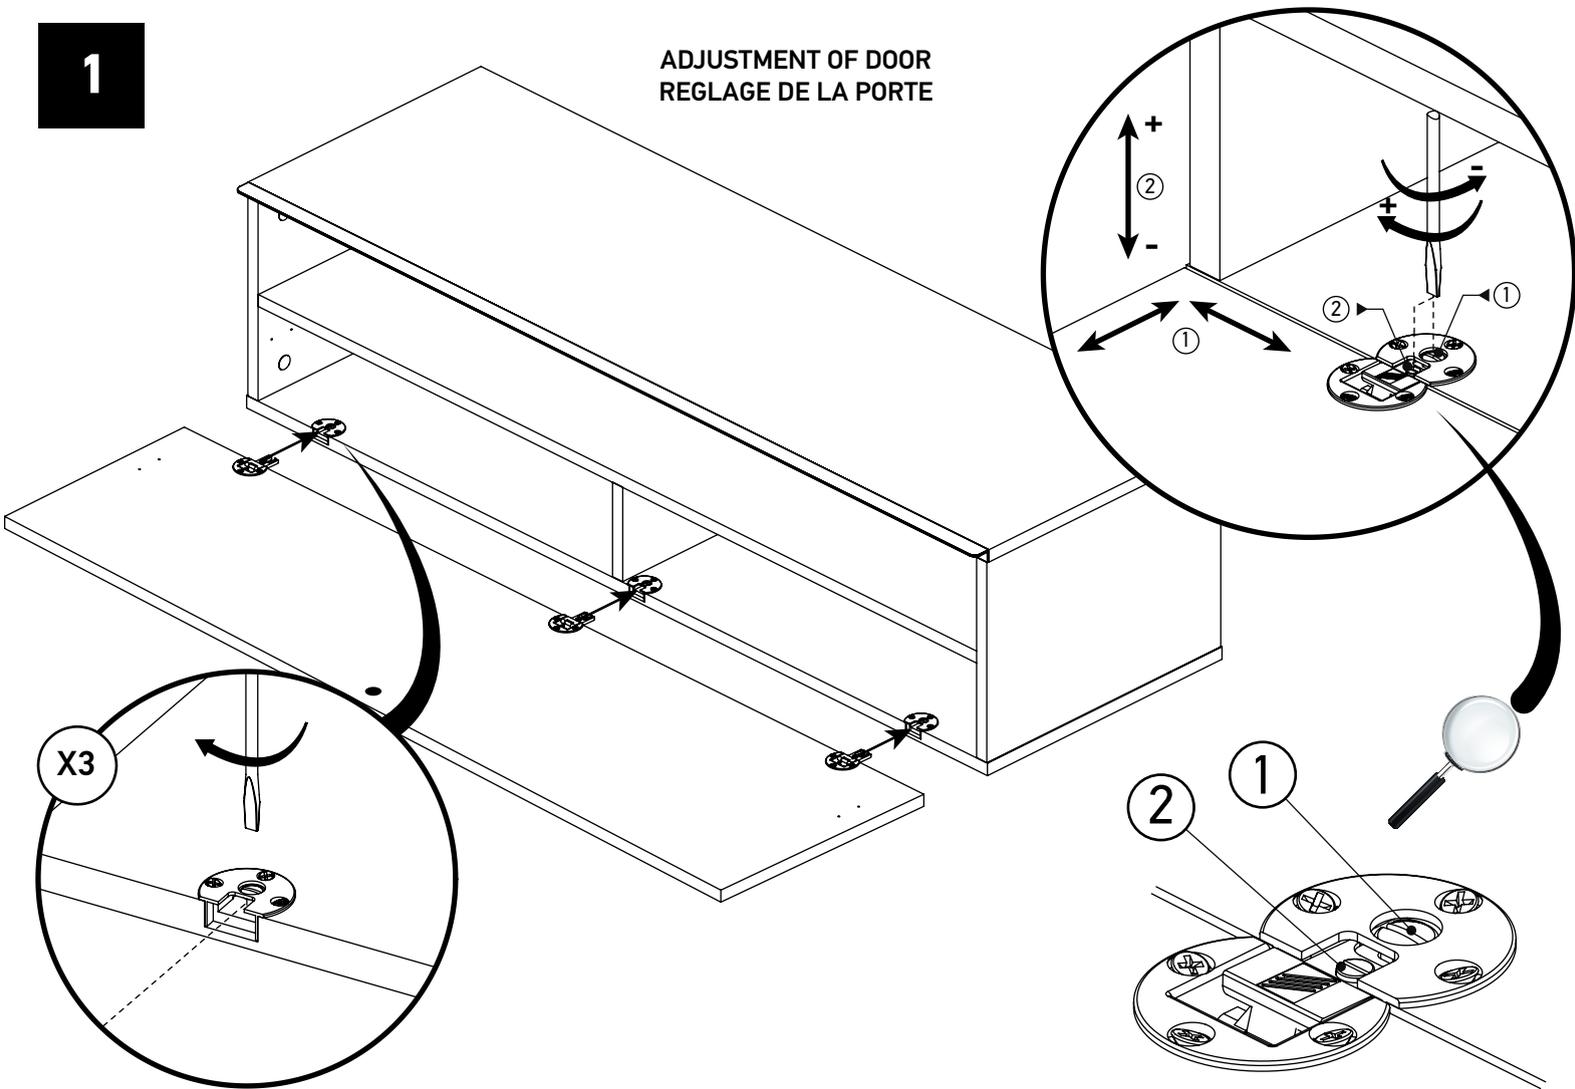


2

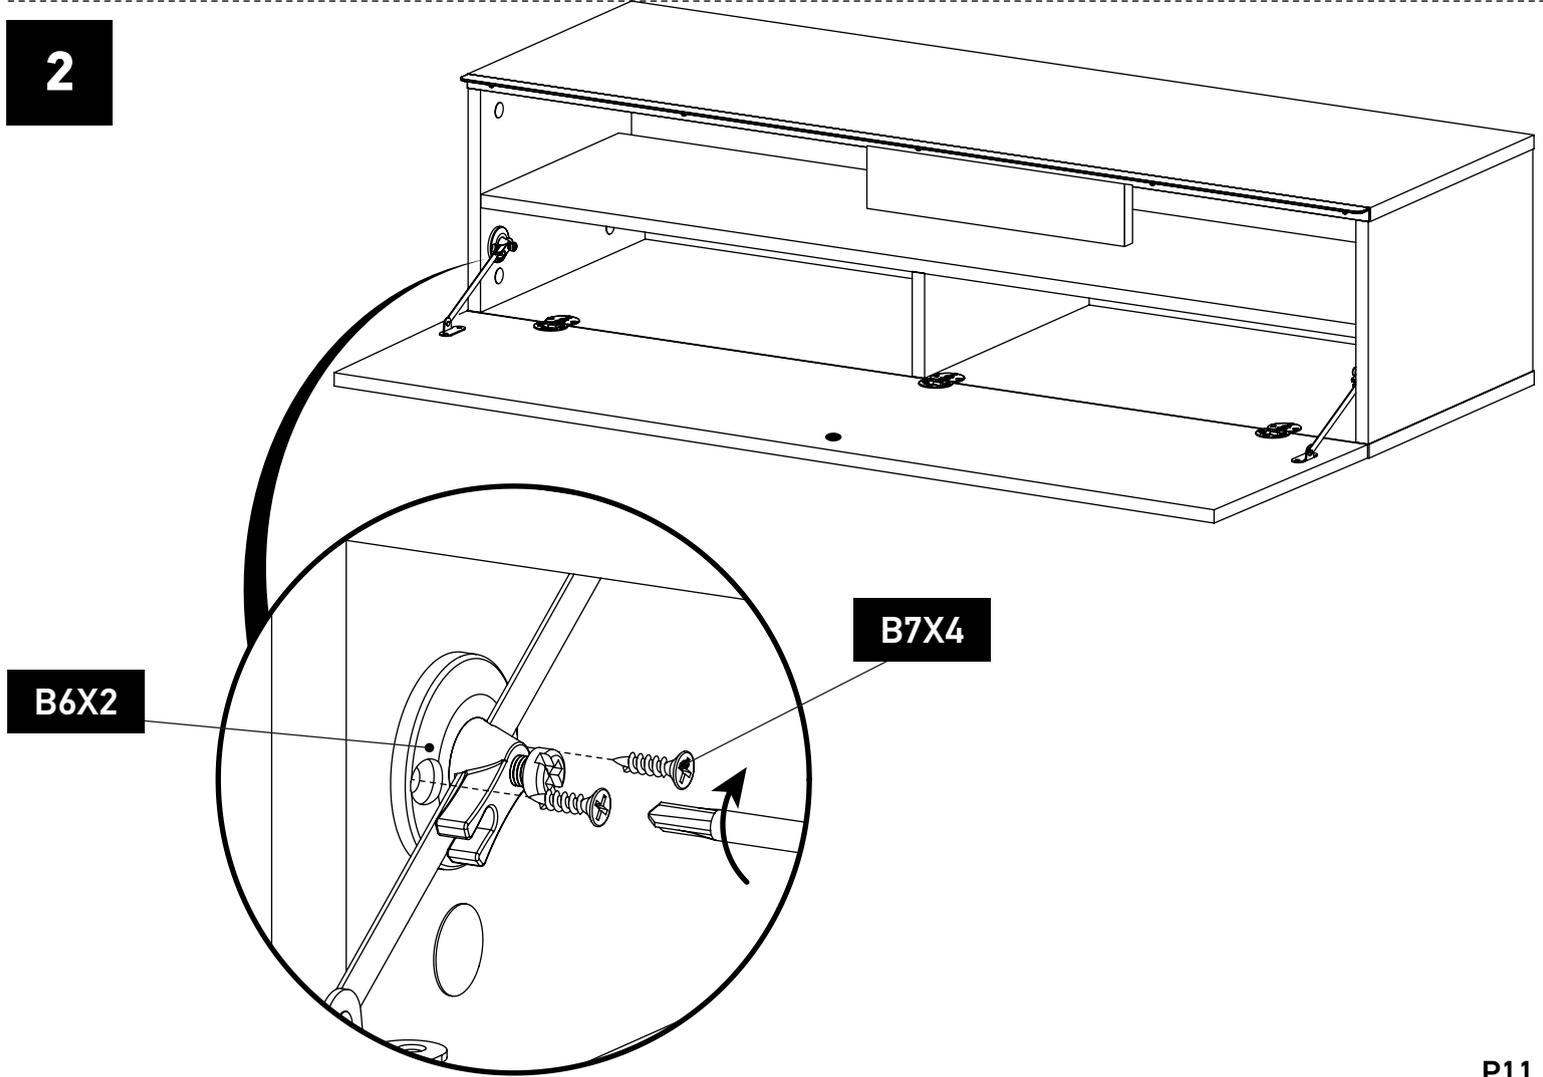


3

B8X4

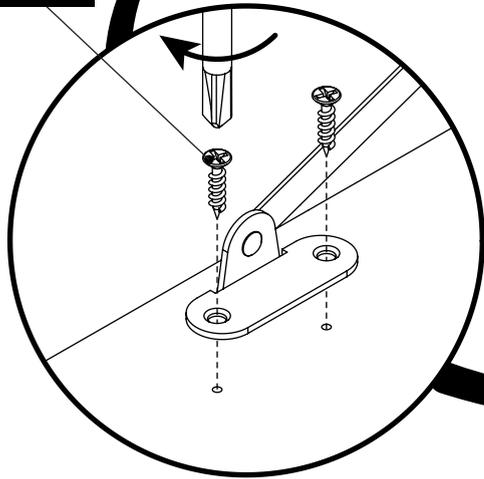


DOOR DROP SPEED ADJUSTMENT
OF OPENING AND CLOSING
(SLOWEST ON THE GLASS DOORS)

VITESSE D'OUVERTURE ET DE LA FERMETURE DE LA PORTE
(REGLER PLUS LENT POUR LA PORTE EN VERRE)

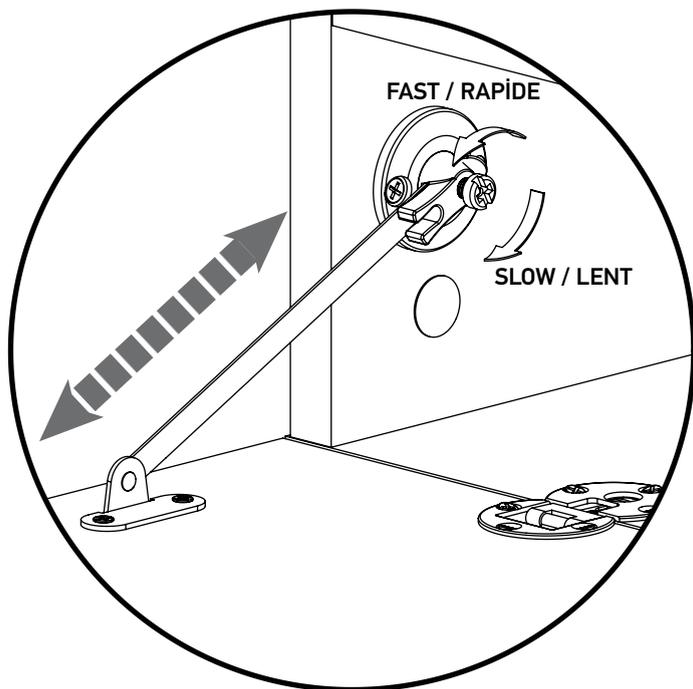


DEADLOCK ADJUSTMENT OF THE DOOR

REGLAGE DE LA FERMETURE MAGNETIQUE DE LA PORTE
SI VOTRE PORTE NE FERME PAS CORRECTEMENT, VEUILLEZ
LA REAJUSTER EN SUIVANT LES INDICATIONS DE L'ETAPE 1

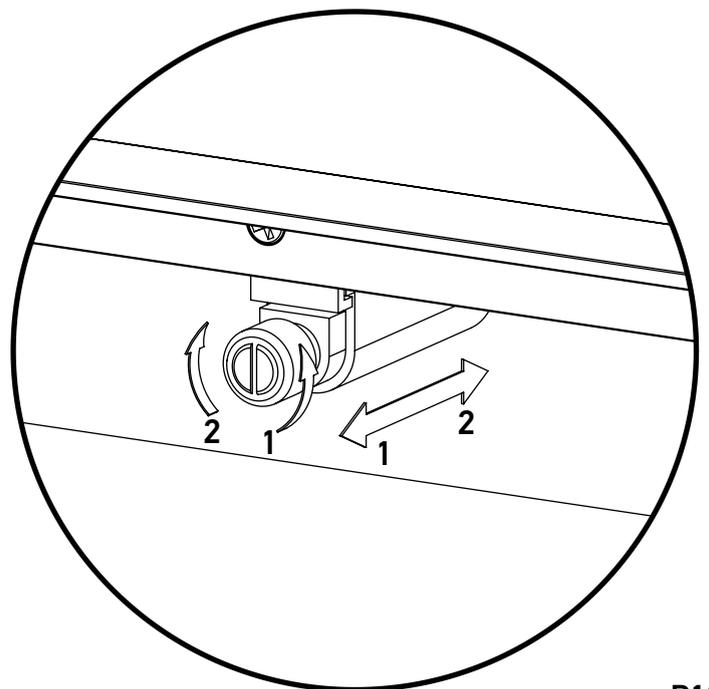


HALF DOOR / DEMI PORTE (P13-15)

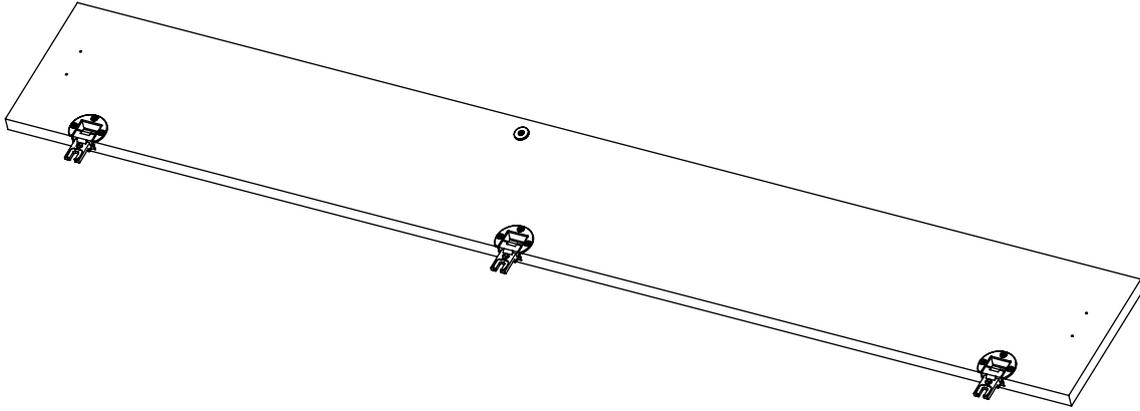


1


ADJUSTMENT OF DOOR
REGLAGE DE LA PORTE

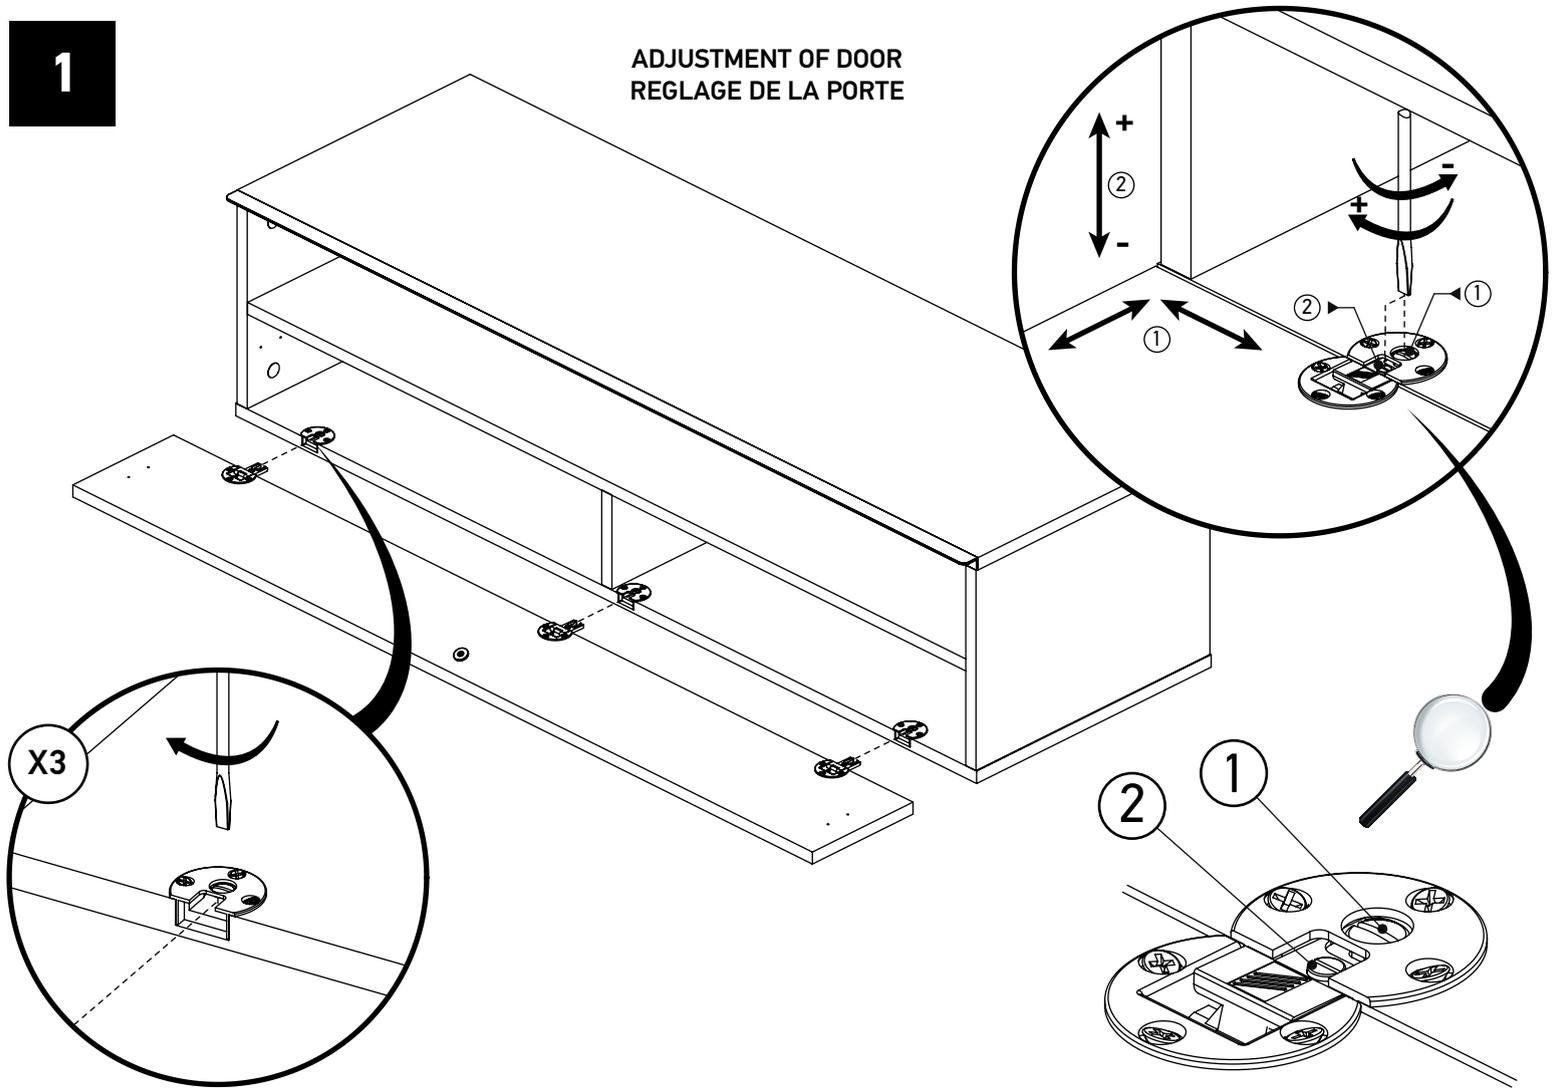

2

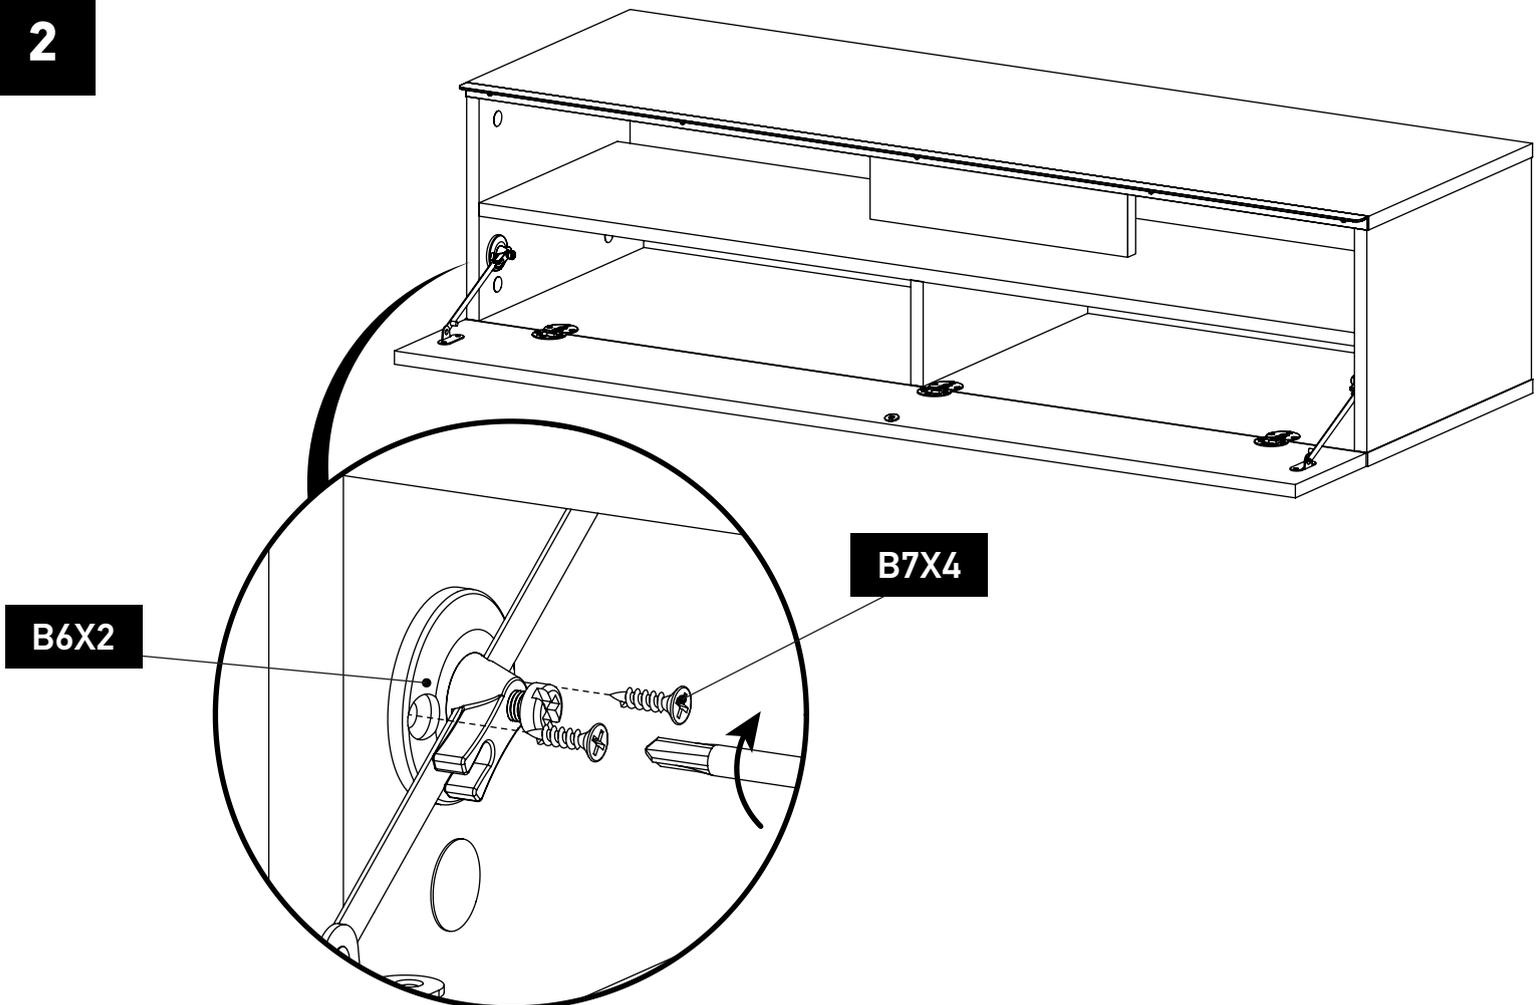

3

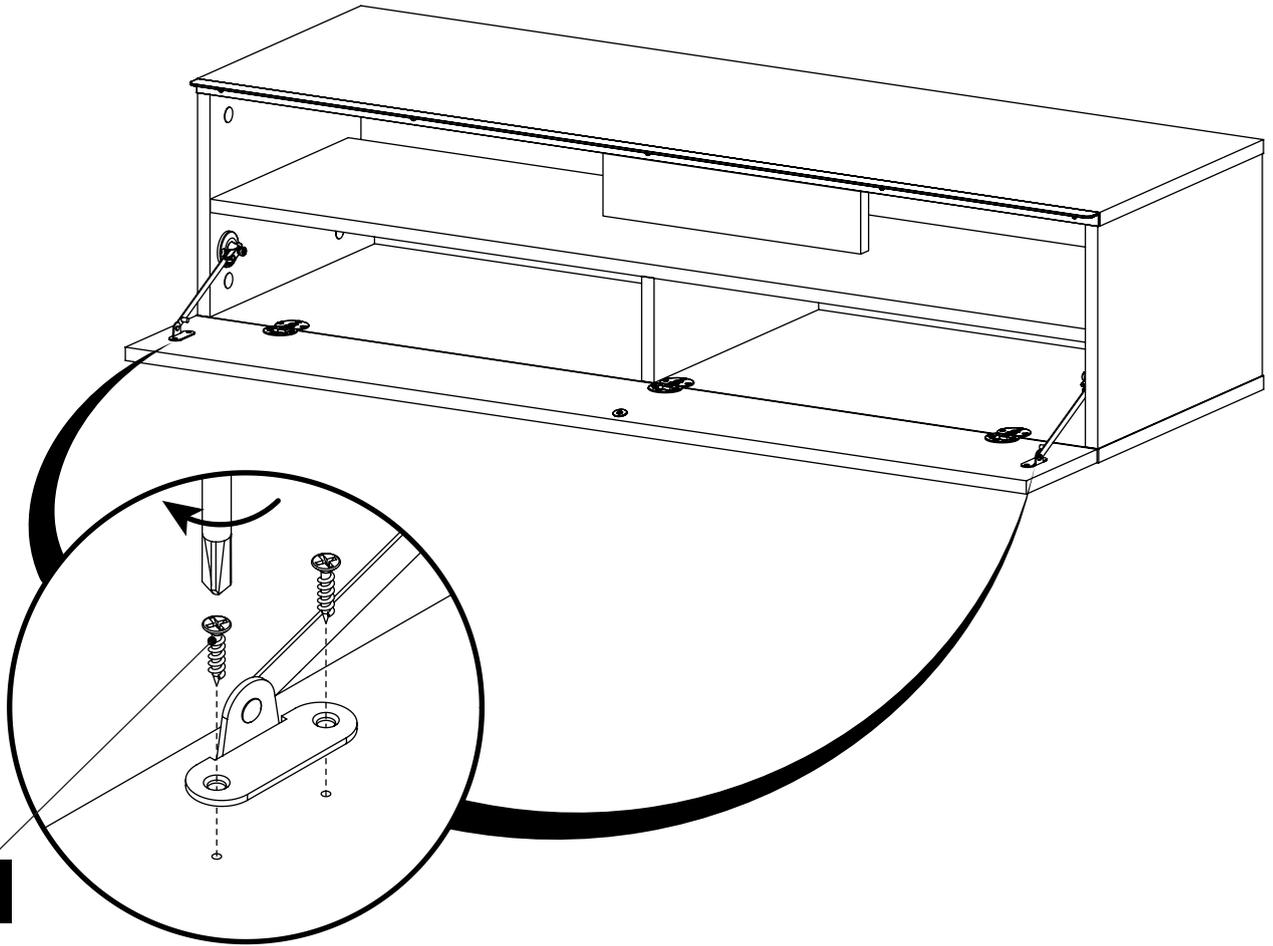

B8X4



**DOOR DROP SPEED ADJUSTMENT
OF OPENING AND CLOSING
(SLOWEST ON THE GLASS DOORS)**



**VITESSE D'OUVERTURE ET DE LA FERMETURE DE LA PORTE
(REGLER PLUS LENT POUR LA PORTE EN VERRE)**









DEADLOCK ADJUSTMENT OF THE DOOR






REGLAGE DE LA FERMETURE MAGNETIQUE DE LA PORTE

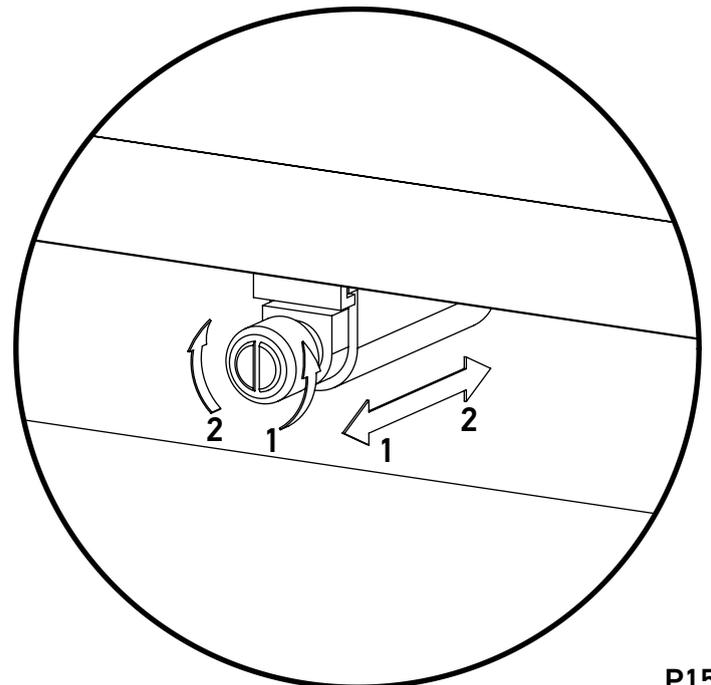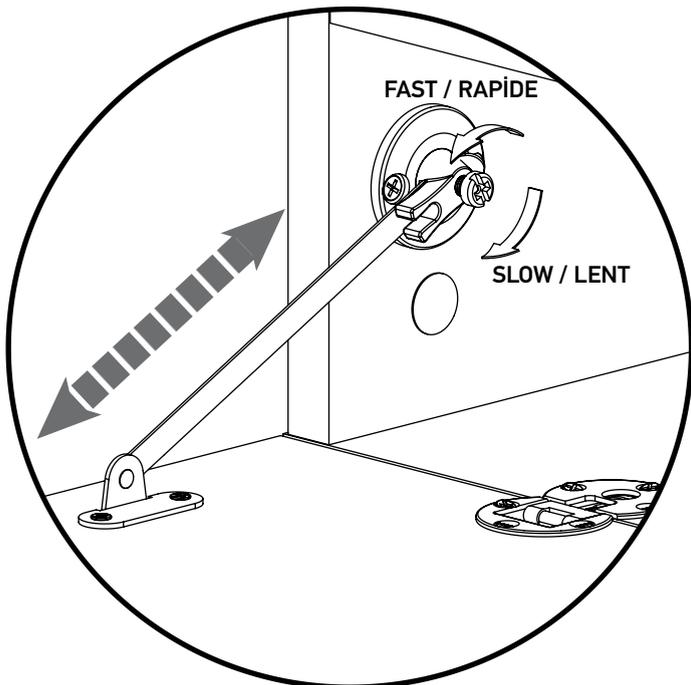




PADS / PATTINS

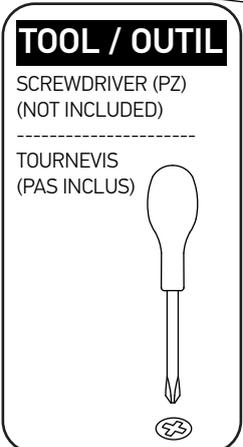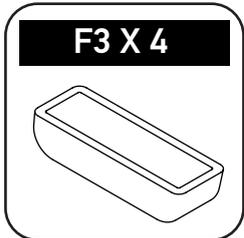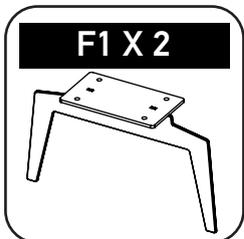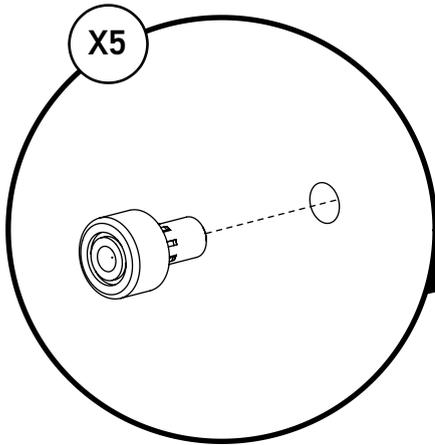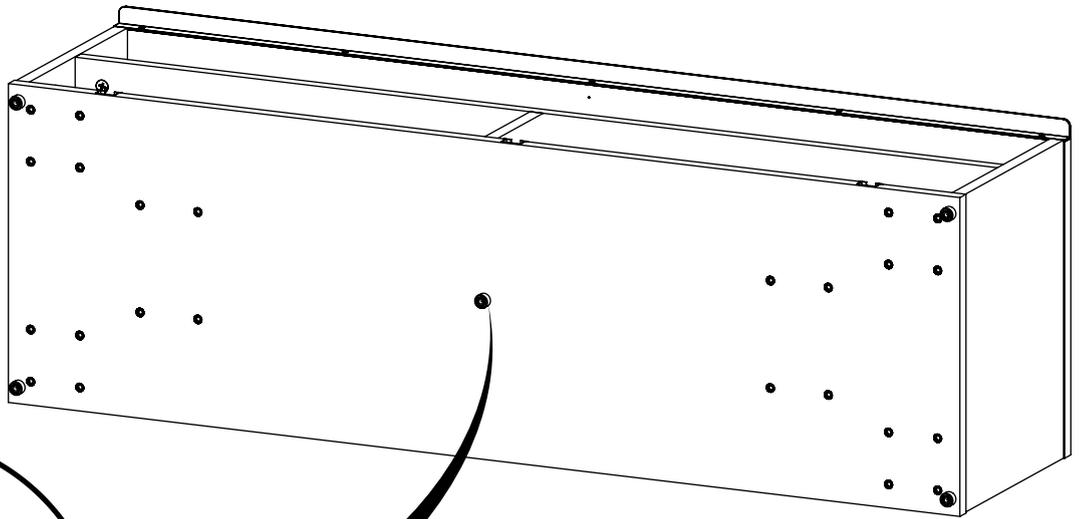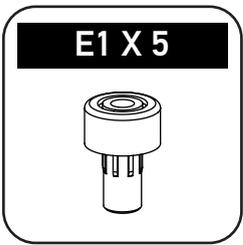



LEGS/PIEDS VINTAGE

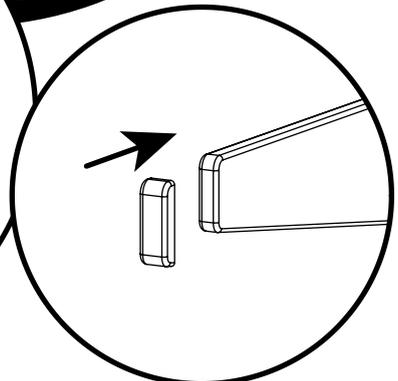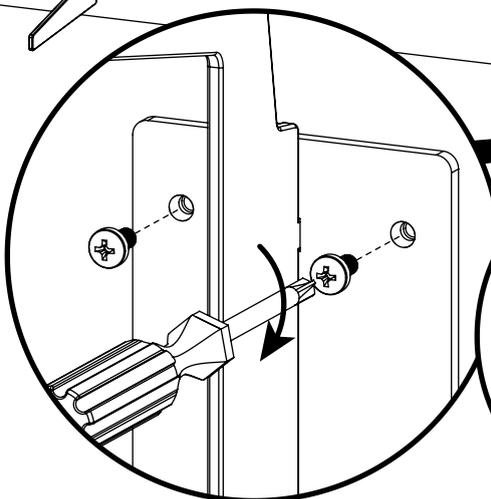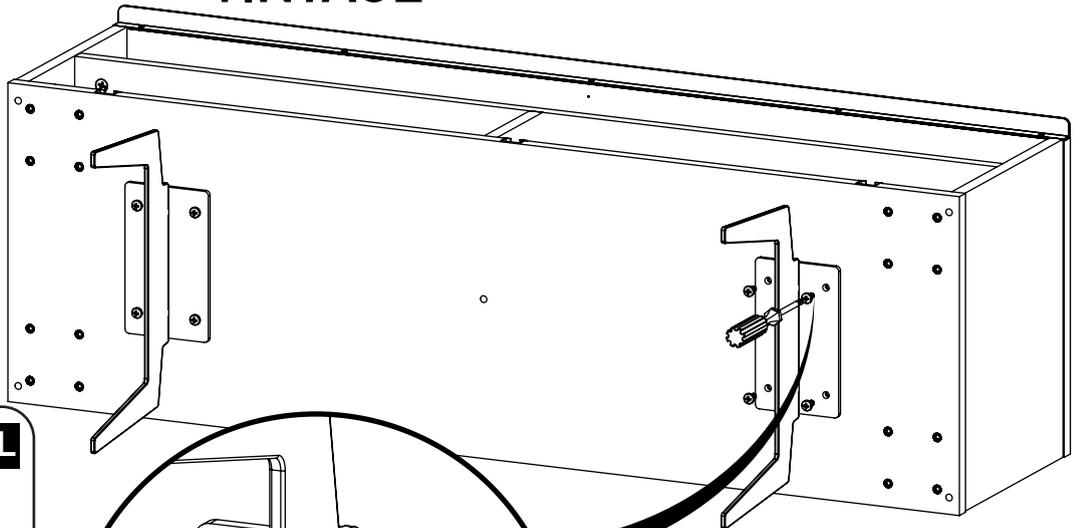













LEGS / PIEDS DESIGN

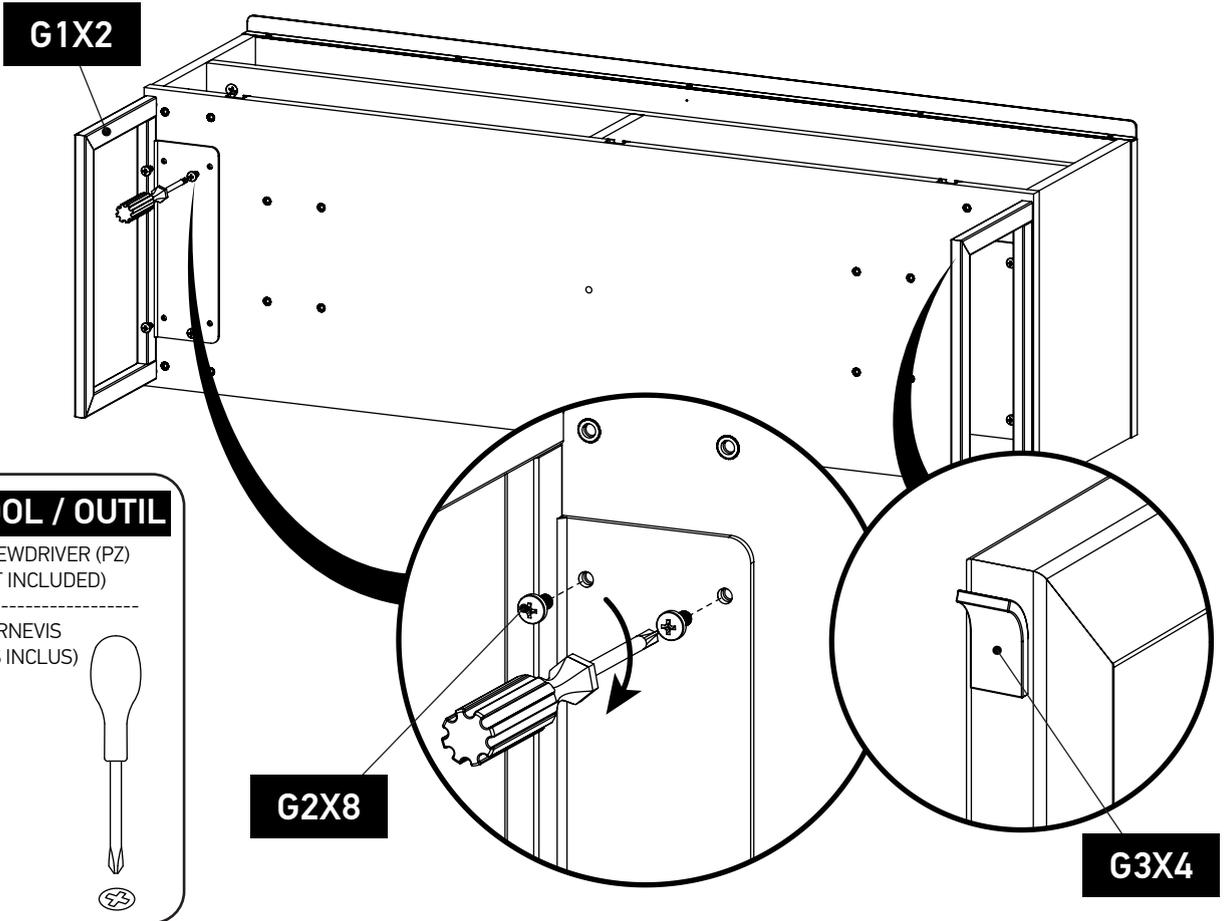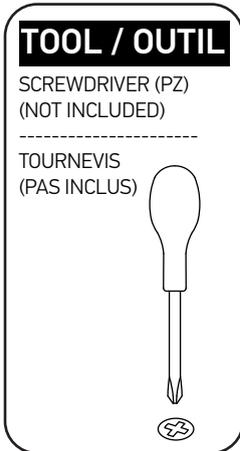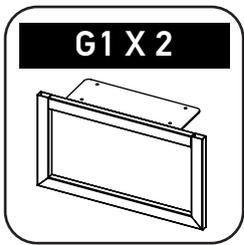


LEGS / PIEDS SCANDINAVE

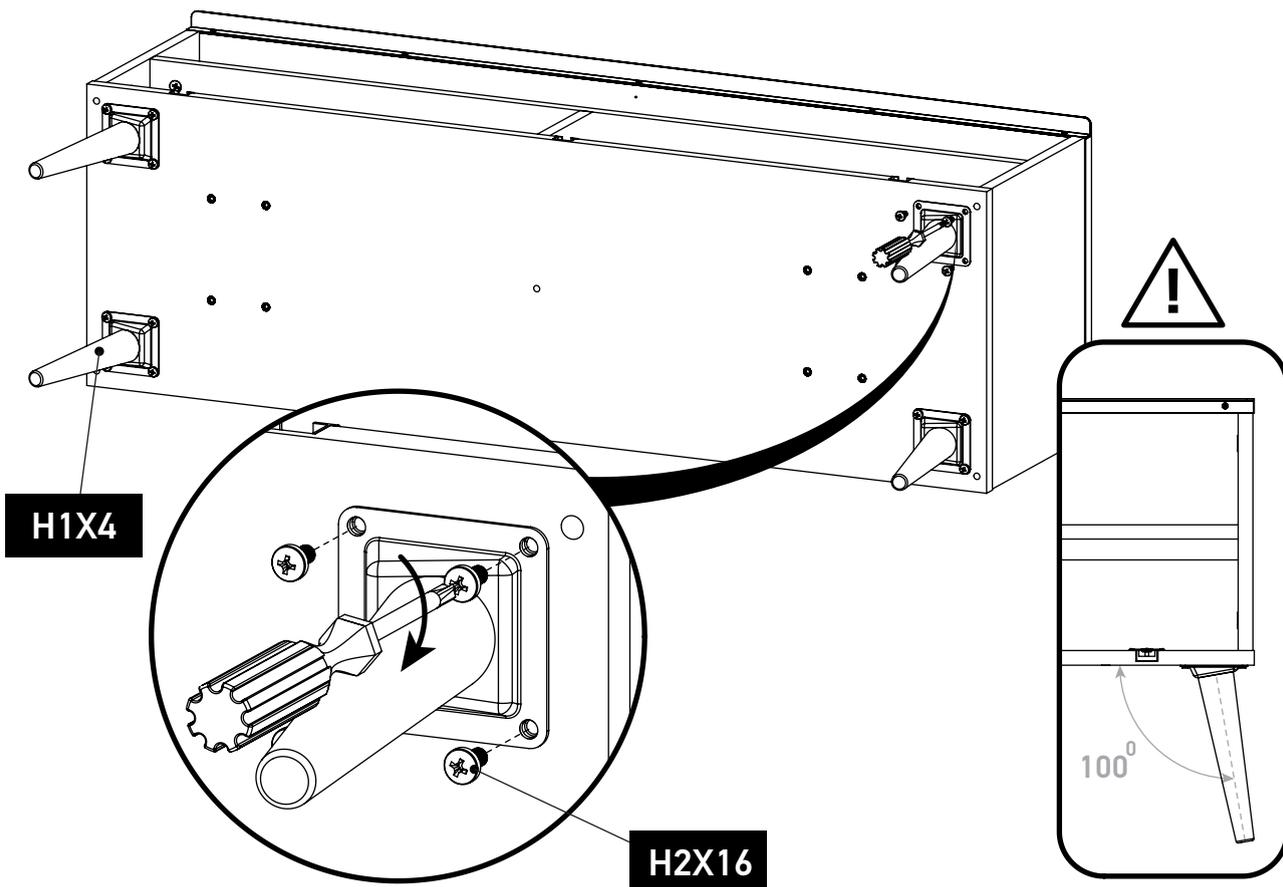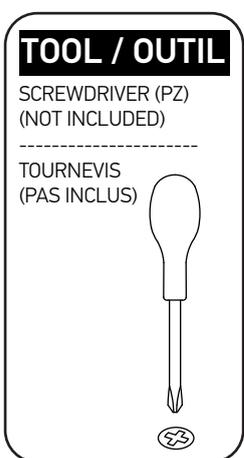

**FIXATION TV + COLUMN/COLONNE
ACCESSORY 2 / ACCESSOIRE 2
(P18-21)**

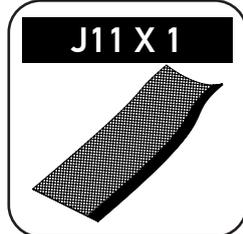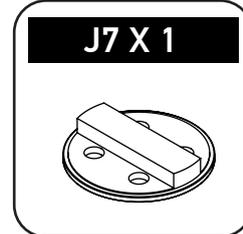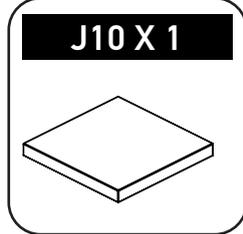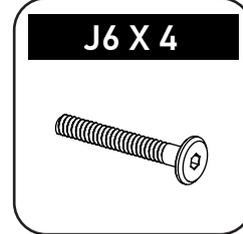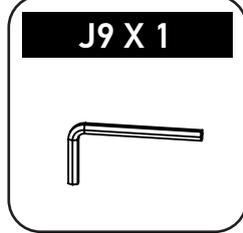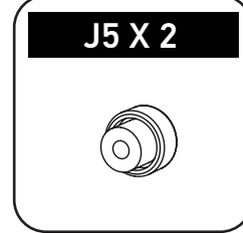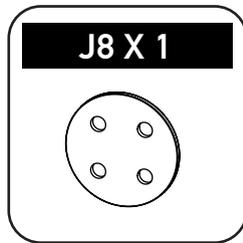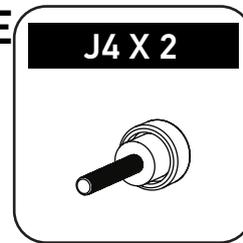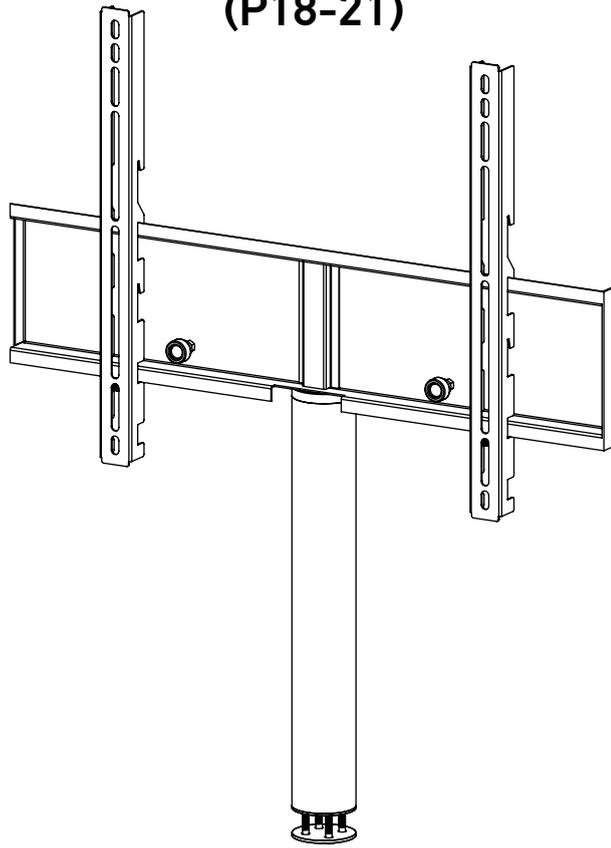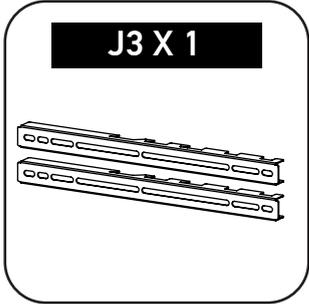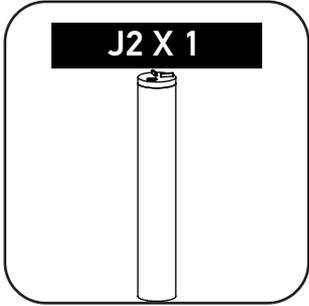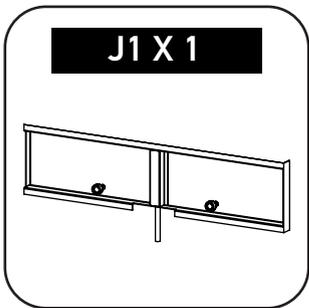

1

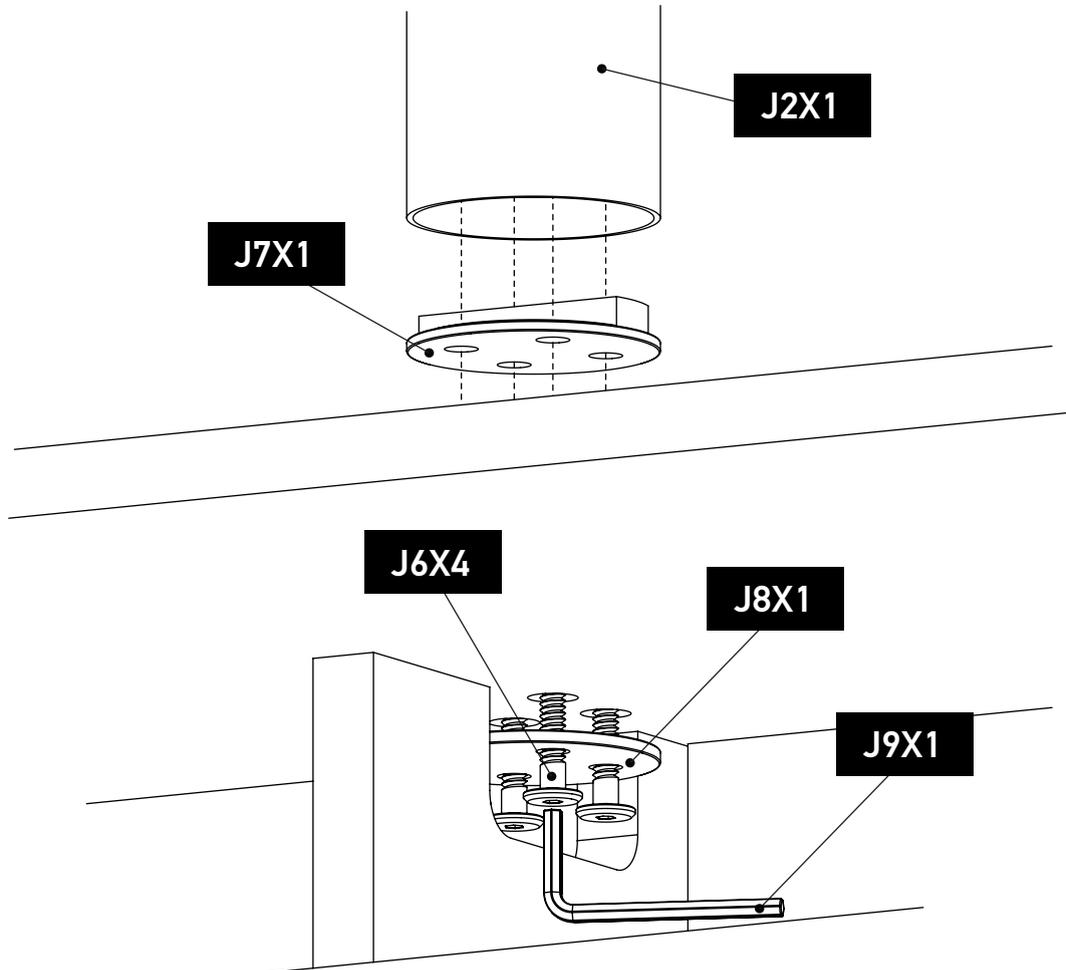

2

M5 X 4



M6 X 4



M8 X 4



M5 X 4



M6 X 4




M8 X 4




TOOL / OUTIL

SCREWDRIVER (PZ)
(NOT INCLUDED)

TOURNEVIS
(PAS INCLUS)



J3X1

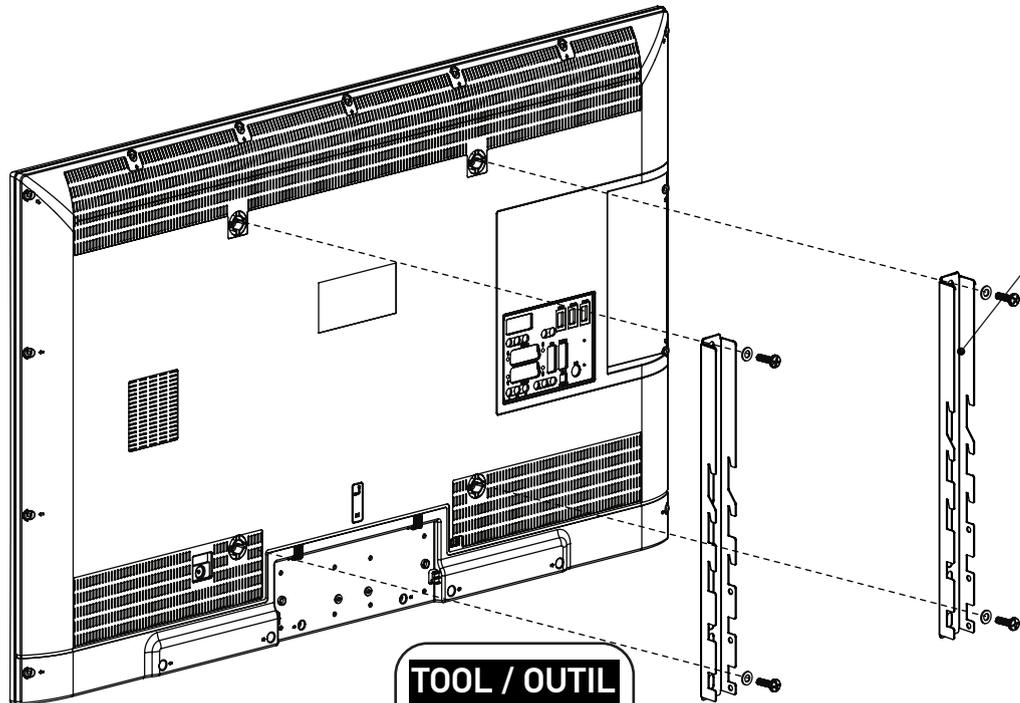

POIDS MAX: 40kg.

TV SIZE
32" - 80"


VESA

200X200	200X400
300X300	300X400
400X400	600X400

3


J5X2

J1X1

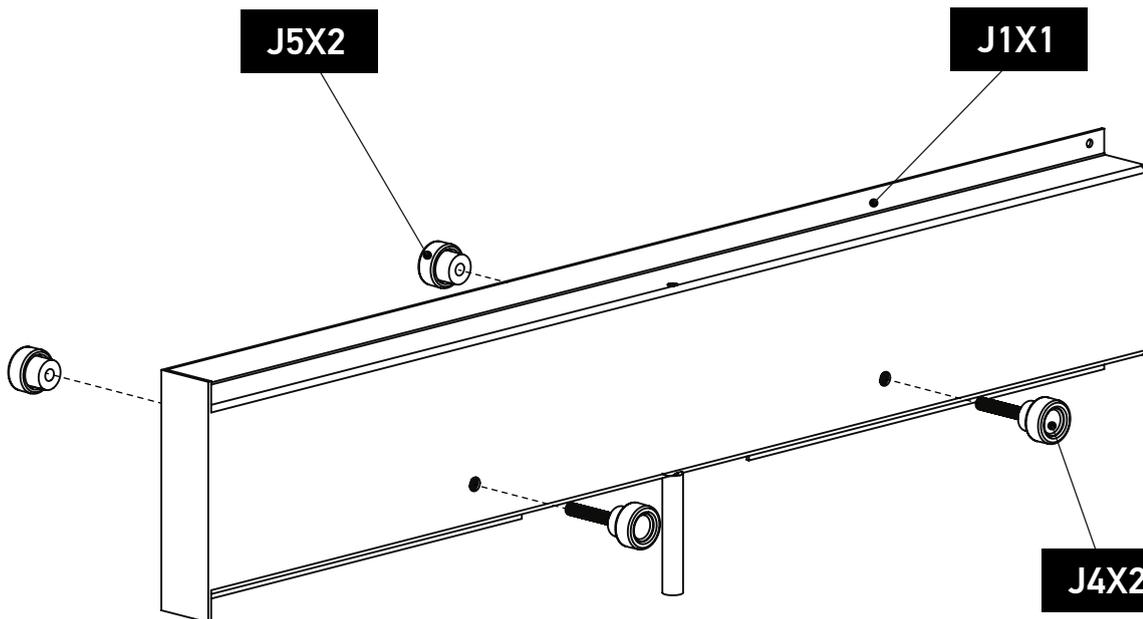


J4X2

4

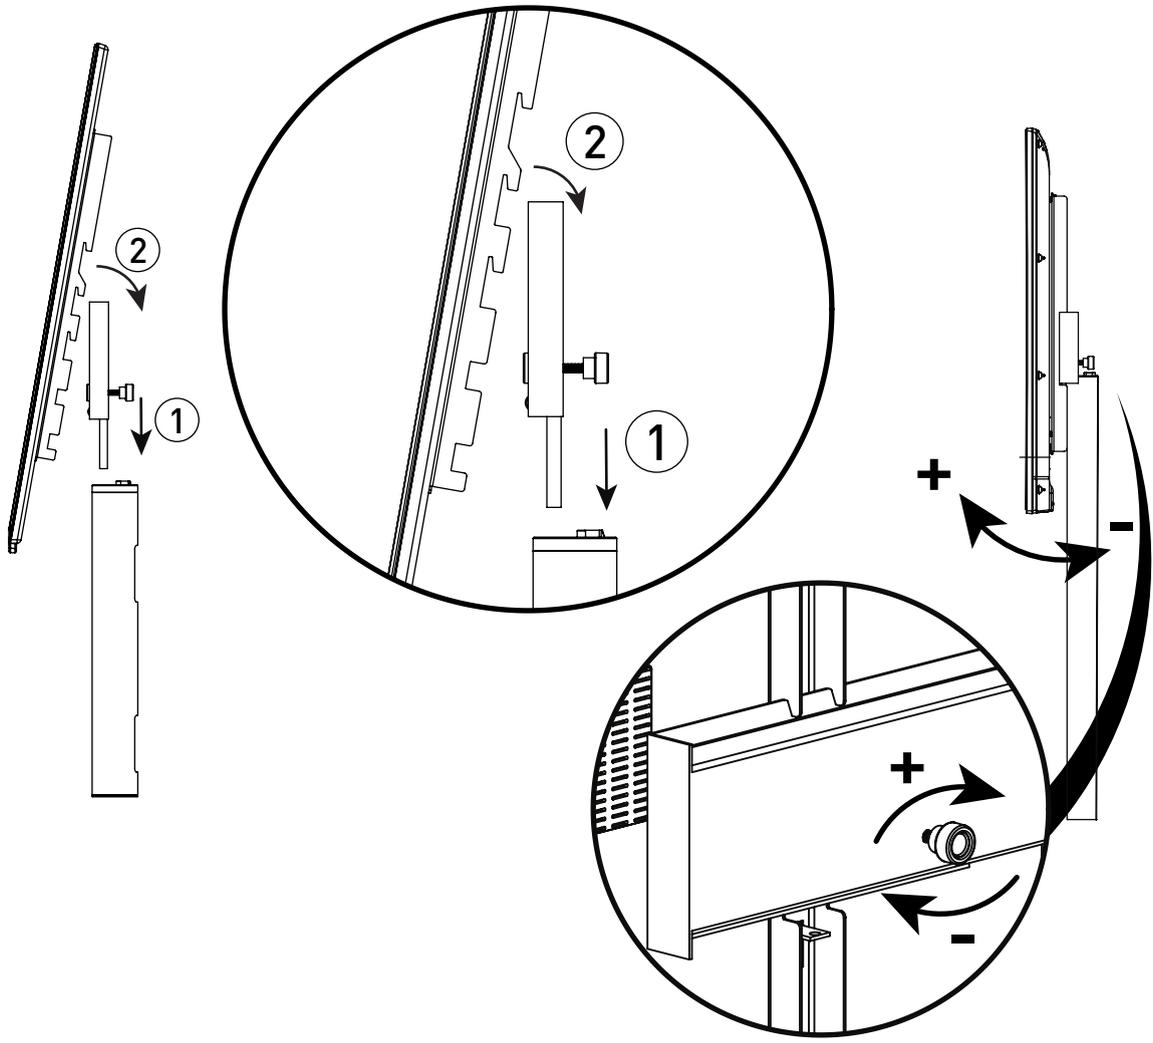


5

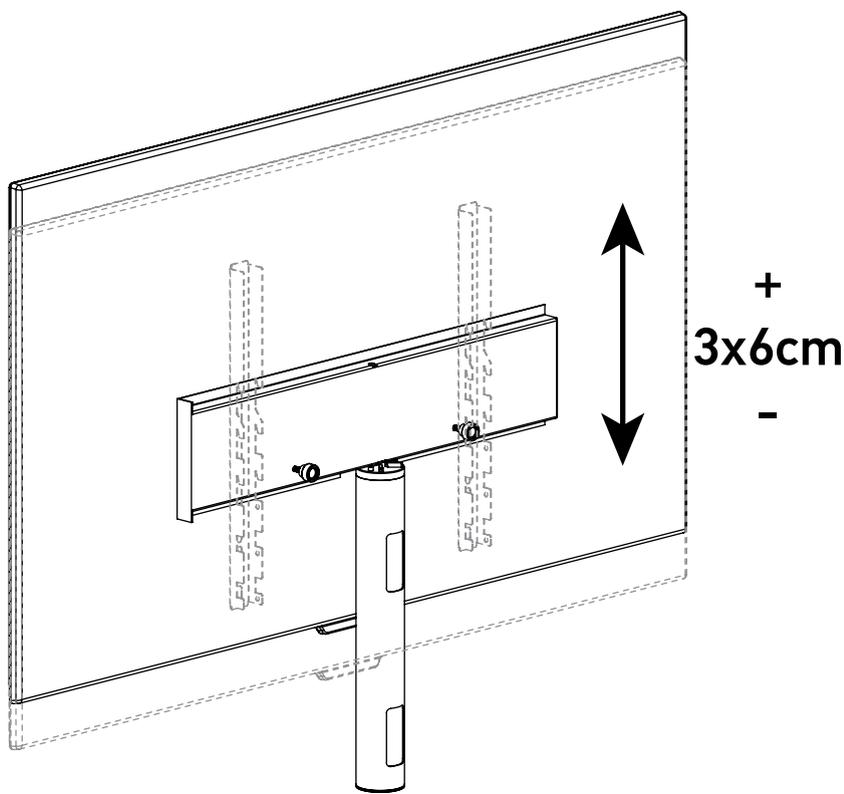





HEIGHT ADJUSTMENT POSSIBLE: 3 NOTCHES of 6 cm
HAUTEUR DE REGLAGE POSSIBLE: 3 CRANS de 6 cm

6

SYSTEME ANTI DECRUCHAGE
ANTI STALL SYSTEM

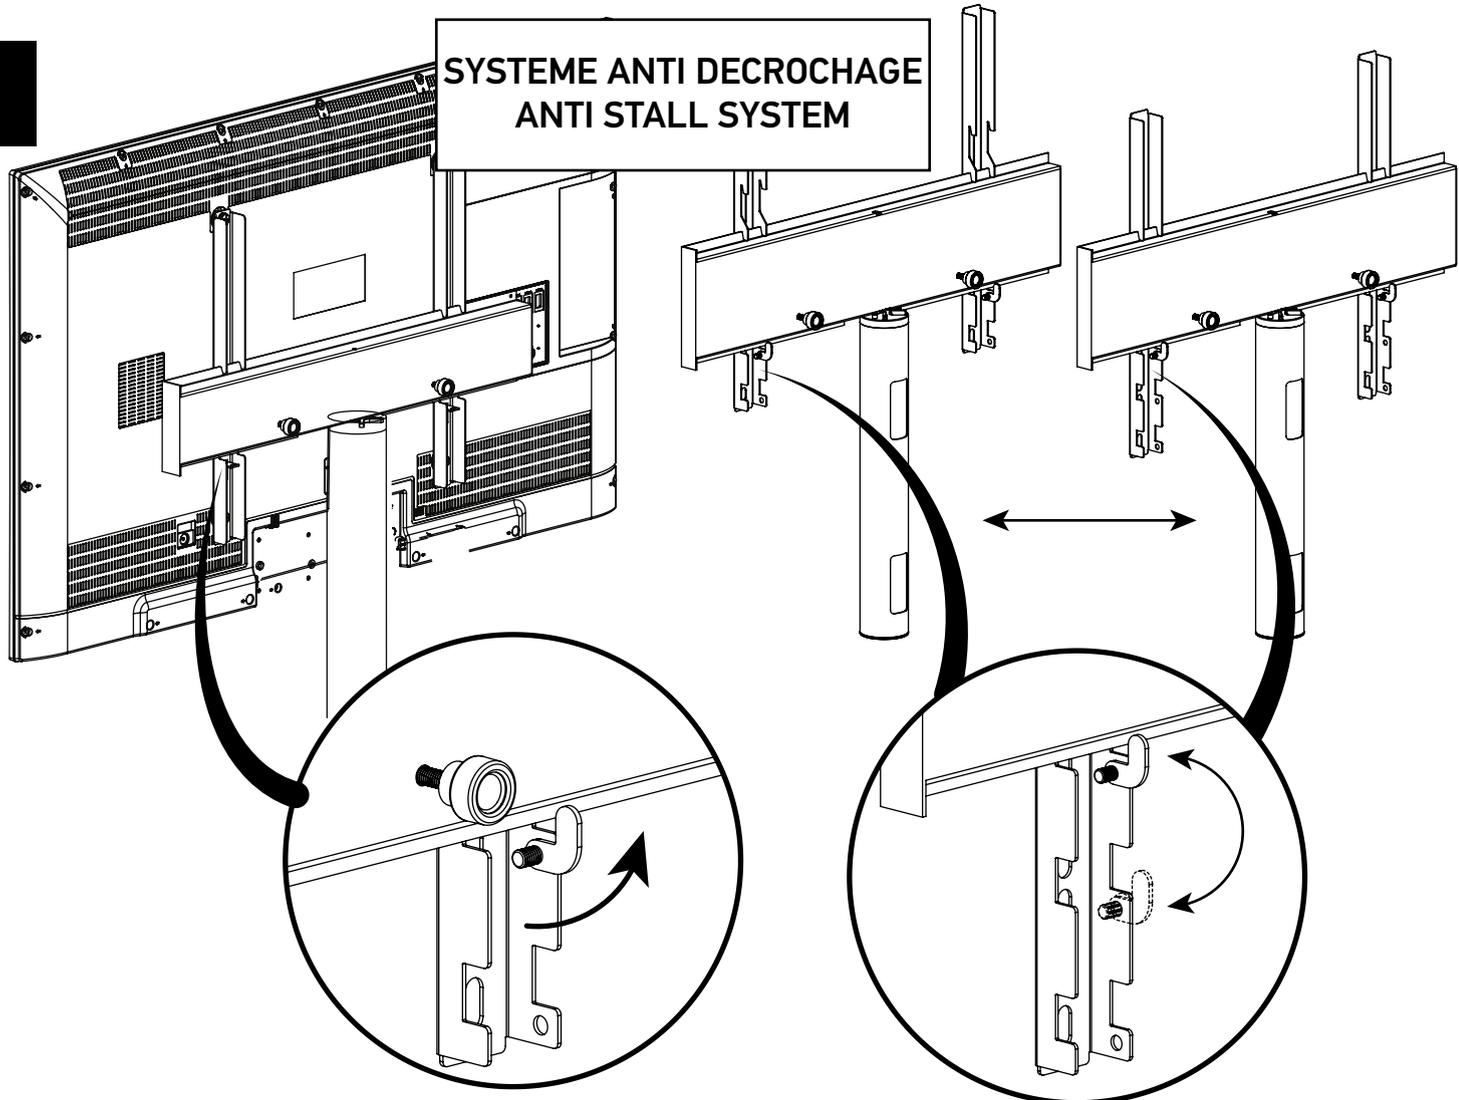

7

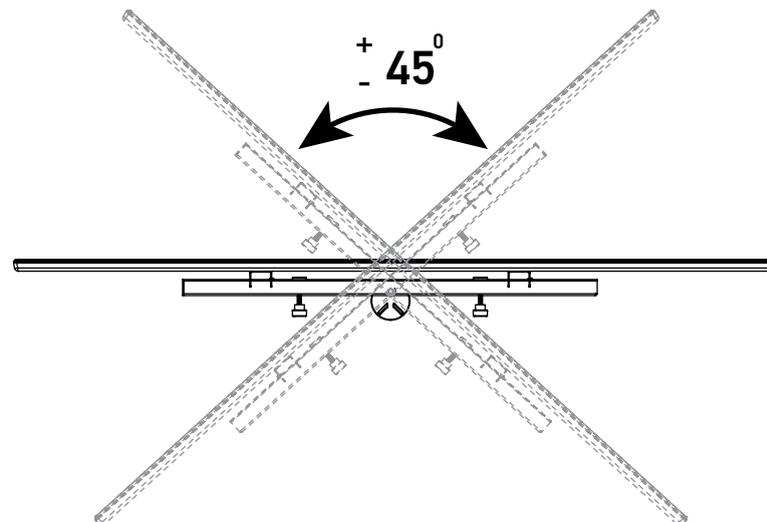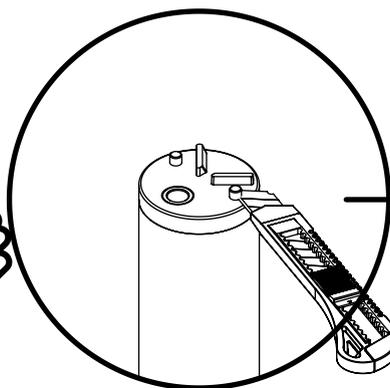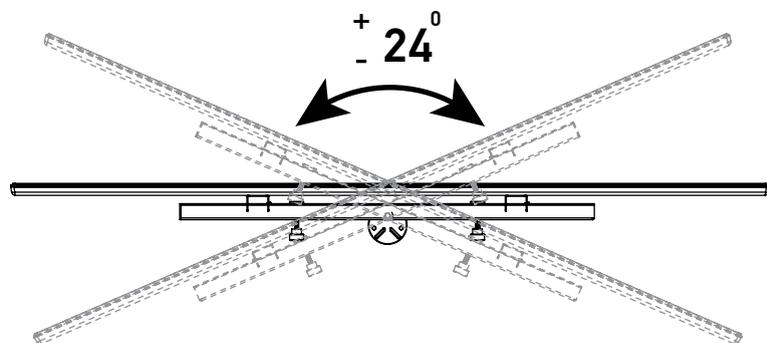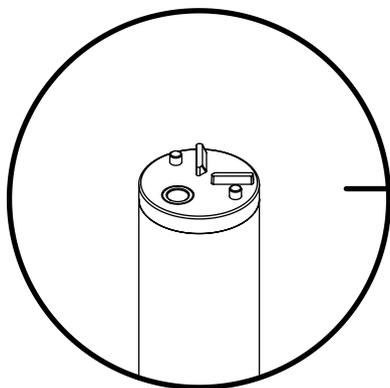


RISK OF INJURY
RISQUE DE COUPURE




VERIFIER LA DISTANCE ENTRE LA TV ET LE MUR
"CHECK THE DISTANCE BETWEEN THE TV AND THE WALL"



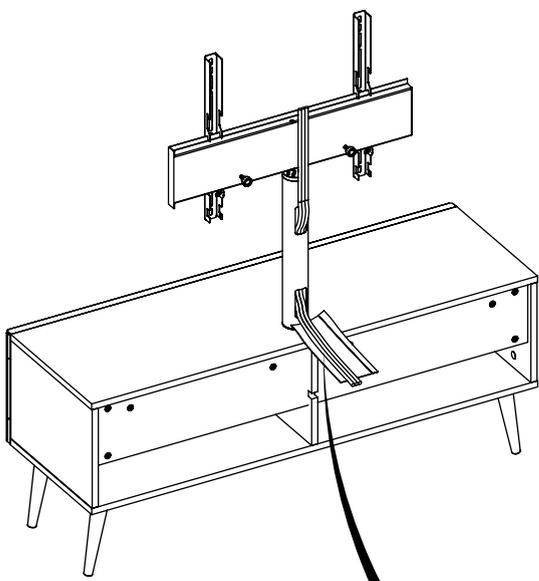

J11X1

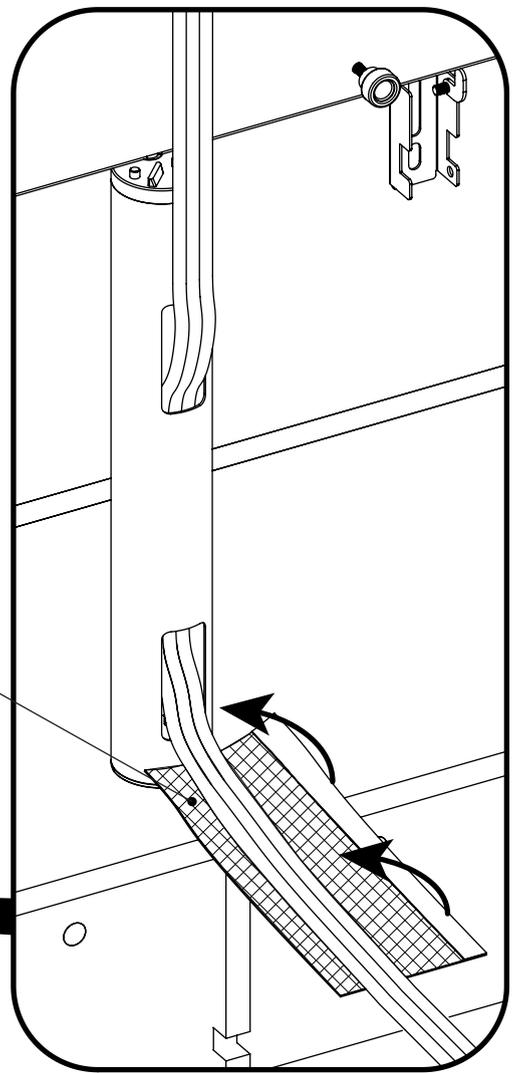

WITH ACCESORY OPTION 1
AVEC L'OPTION ACCESSOIRE 1

WEIGHT CAPACITIES POIDS MAXIMUM

WITH ACCESORY OPTION 2
AVEC L'OPTION ACCESSOIRE 2

