muse

M-1920 DJ

| | |
|---|---|
| FR | Manuel de l'utilisateur |
| GB | User Manual |
| PT | Manual do Utilizador |
| DE | Benutzerhandbuch |
| ES | Manual de instrucciones |
| IT | Manuale di istruzioni |
| NL | Handleiding |

## LOCATION OF CONTROLS

## REMOTE CONTROL

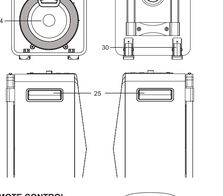

## FR HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC CD ET BATTERIE

### EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. ⏻ : Veille / Marche
2. ▶II : Lecture/Pause
   (): Coupleur Bluetooth / Déconnexion Bluetooth
3. ■ : Stop
4. – volume + : Molette de réglage du MIC volume
5. : Bouton de contrôle de l'éclairage
6. Port USB pour la lecture MP3
7. Port USB CHARGEMENT 5V ⎓ 1A
8. ■ : Ejecter la source
9. Entrée auxiliaire (3.5MM)
10. NFC marquage NFC
11. **AUDIO**: Réglage du niveau des graves / aigus pour activer / désactiver la fonction loudness
12. – echo + : Molette de réglage ECHO
13. ⏮, ⏭ : Saut / recherche rapide avant et arrière
14. **SOURCE**: Pour sélection du mode de fonctionnement : Bluetooth, CD, USB, AUX-1 ou AUX-2.
15. ▲ : Ouverture / Fermeture du tiroir de disque
16. **VOLUME**: Réglage du volume
17. Afficheur LED
18. Indicateur de Chargeur
19. Capteur pour télécommande
20. Indicateur de répétition
21. Indicateur aléatoire
22. Indicateur de programme
23. Tweter
24. Haut-parleurs
25. Poignée
26. Poignée télescopique
27. Entrée **GUITAR**
28. Entrée **MIC**
29. Prises RCA **AUDIO IN L/R**
30. Rodoirs
31. Connecteur d'alimentation

### STATION POUR TABLETTE OU SMARTPHONE

1. Appuyez ■ pour ejecter le support.
2. Placez votre tablette ou votre smartphone sur le support.

### TÉLÉCOMMANDE

R1. : Bouton de contrôle de l'éclairage
R2. **SOURCE**: Pour sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 ou AUX-2.
R3. ⏮, ⏭ : Saut / recherche rapide
R4. – ▶II +: Réglage du volume
R5. ■ : Stop
R6. **AUDIO**: Sélection des graves /aigus et marche /arrêt du Loudness (renforcement des basses)
R7. **REP**: Répétition de la lecture
R8. : Activation / désactivation du son
R9. ▶II : Lecture/Pause
   (): Coupleur Bluetooth / Déconnexion Bluetooth
R10. **PROG.**: Programmation de séquence de lecture
R11. **RAND.**: Activer / désactiver la fonction de lecture aléatoire

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (fournie). Pour alimenter la télécommande, retirez l'onglet d'isolation situé à l'arrière de l'appareil.

### MISE EN PLACE DES PILES

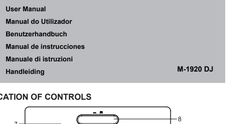

1. Mettez une pièce de monnaie dans la rainure du couvercle de la batterie.
2. Tournez la pièce vers la gauche dans le sens anti-horaire pour ouvrir le couvercle de la batterie jusqu'à ce que le point de marquage "CLOSE" (Fermé) passe à "OPEN" (ouvert).
3. Retirer le couvercle à pile.
4. Installez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
5. Replacez le couvercle du compartiment à pile. Tournez la pièce dans le sens horaire pour fermer le couvercle du compartiment jusqu'à ce que le point de marquage "OPEN" (ouvert) passe à "CLOSE" (Fermé).

MISE EN GARDE
Ne pas ingérer la pile, il y a un risque de brûlure chimique
(La télécommande est incluse dans la livraison) Ce produit contient une pièce de monnaie / pile-bouton. Si la pièce / pile-bouton est avalée, il peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut être mortel.
Gardez les piles neuves et usagées éloignées des enfants.
Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le éloigné des enfants.
Si vous pensez que les batteries ont été avalés ou placés à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, chercher une assistance médicale immédiate.

REMARQUES:
- Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur ou celui-ci peut les reprendre pour les recycler.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu !
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

**ATTENTION:** Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

### ALIMENTATION

**Connexion du câble d'alimentation**
1. Branchez le câble d'alimentation détachable (fourni) à la prise d' alimentation située à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez la fiche du câble d'alimentation dans une prise secteur AC 100-240V ~ 50/60Hz.

**Utilisation de la batterie intégrée**
Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée Chargez la batterie intégrée avant la première utilisation. L'indicateur de chargeur s'allume en rouge et s'éteint après une charge complète.
Avertissements:
- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après.
- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d'intérieur.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque vous vous débarrassez de la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur.
- Lorsque le niveau de la batterie intégrée est faible, L'écran affichera " L-bE ". La recharge de la batterie est alors nécessaire.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 30 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

### COMMANDES AUDIO

Appuyez sur le bouton **AUDIO** de la télécommande pour sélectionner la fonction graves / Aigus / Loudness, l'indicateur correspondant apparaît sur l'afficheur, puis tournez **VOLUME** +/- sur l'appareil ou ◀◀ / ▶▶ sur la télécommande, pour régler le niveau des graves / aigus ou activer / désactiver la fonction loudness. Rebâchez la touche pour confirmer le réglage.

### MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Appuyez longuement sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur la touche ⏻ de l'appareil pour éteindre l'unité.

### CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (BLUETOOTH/ CD/ USB/ AUX1/ AUX2) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE**.

### FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® est une des marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

**Coupler un appareil Bluetooth**
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " b-E " pendant quelques secondes. Après 10 secondes, le témoin clignotera indiqu'il est en mode d'appairage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-1920DJ» dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000". Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si l'appareil est correctement appairé, le b-E s'affichera et vous entendrez une notification vocale. Si le coupleur échoue, l'indicateur Bluetooth clignotera lentement.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez d'abord déconnecter actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.
Si le coupleur échoue, procédez ainsi:
Tenez la touche () appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement pour passer en mode de coupelage. Sur l'appareil Bluetooth, activer le Bluetooth et sélectionnez "M-1920DJ" dans la liste des appareils (voir l'étape 2 plus haut)

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois coupelé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme une deuxième audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.
- Le coupelage reste intact lorsque l'unité est allumée. Lorsque l'appareil est hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth revviendra dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

**Utiliser un appareil Bluetooth**
1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-1920DJ.
2. Appuyez sur la touche ▶II pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮, ⏭.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume –▶II+ . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

**Utiliser un appareil NFC**
NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " b-E " quelques secondes. Après 10 secondes, le témoin b-E clignotera avec une indication vocale, puis s' commencera à être opérationnel en mode d'appairage.
2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails). Approchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité jusqu'à ce que vous entendiez un Bip depuis l'unité. L'appareil NFC est connecté à cette unité via Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité à nouveau.

Remarque: La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 mètres.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1920 DJ" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

### ÉCOUTE DES DISQUES

1. L'unité allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode CD. L'écran affichera " Cd " pendant quelques secondes. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le tiroir de disque. Placez un disque compact, étiquette vers le haut (remarque: si aucun disque n'est inséré, l'écran affichera « rDa_d »).
2. Après quelques secondes, le nombre total de pistes et le temps s'affichera pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement.

### LECTURE USB

1. Connectez un appareil USB sur le port **USB MP3** de l'unité.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode USB. L'écran affichera « Usb » pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮, ⏭.

Remarques:
- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture peut quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil.
- N'insérez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risquez d'abîmer l'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur : cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clés USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

### MODES DE LECTURE (CD/MP3)

**Répétition de la lecture**
Appuyez de manière répétée sur la touche **REP.** de la télécommande pour sélectionner un mode de répétition. L'indicateur de répétition s'allumera.
- Répétition de la piste, l'écran affiche « rP-P1 ».
- Répétition du répertoire, l'écran affiche « rP-P. » (MP3 seulement)
- Répétition du disque, l'écran affiche « rP-P. ».

Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur la touche **REP.** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche « rP-P. » et l'indicateur de répétition disparaîtra.

**Lecture aléatoire**
Appuyez sur la touche **RAND.** sur la télécommande. L'indicateur aléatoire s'allume. Toutes les pistes seront jouées dans un ordre aléatoire. Appuyez sur la touche **RAND.** de nouveau pour annuler cette fonction. L'indicateur Aléatoire s'éteint.

**Lecture Programmée**
1. En mode arrêt, appuyez sur la touche **PROG.** sur la télécommande. L'écran affichera « P-01 » pendant quelques secondes et passera à « 01 ». L'indicateur de programme s'allumera.
2. Choisissez la piste de votre choix avec ⏮/ ⏭ , puis appuyez sur la touche **PROG.** pour confirmer.
3. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à 32 pistes pour les CD et 99 pistes pour les MP3.
4. Appuyez sur ▶II pour lancer la lecture programmée.
5. Appuyez sur la touche ■ sur la télécommande une fois pour arrêter la lecture programmée. Appuyez à nouveau ■ pour annuler cette fonction.

### CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

**Sur des prises entrée audio RCA**
1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur DVD) sur les prises **AUDIO IN L/R** à l'arrière de l'unité avec un câble audio RCA (vendu non fourni).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX 1. L'écran affichera " AU-1 " pendant quelques secondes.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire des prises **AUDIO IN L/R**.

**Sur une prise d'entrée auxiliaire 3.5mm AUX IN**
1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** en haut de l'unité (câble fourni).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX 2. L'écran affichera " AU-2 " pendant quelques secondes.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

### CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V ⎓ 1A.) pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.)
Branchez simplement le câble de chargement USB (non fourni) dans le port de chargement USB et connecte-le sur votre appareil mobile.

### JOUER DE LA GUITARE

1. Branchez votre guitare électrique dans la prise **GUITAR** sur l'unité.
2. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
3. Commencez à jouer de la guitare et une tonalité sera émise depuis l'unité.
4. Ajustez le volume sonore au niveau désiré.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre guitare de la prise **GUITAR**.

### CHANTER AVEC LA PRISE MICRO

1. Chantez avec le musique en branchant le microphone fourni dans l'une des prises **MIC** sur l'unité.

Remarque:
- Tournez la commande – volume + directement pour ajuster le niveau de volume.
- Le microphone doit être placé près du haut-parleur, un effet de larsen (phénomène de rétroaction acoustique) peut se produire. En cas de larsen, éloignez le microphone du haut-parleur.

Avertissement: Taper ou faire tomber le microphone peut endommager de manière permanente votre microphone. Ne pas faire tourner le microphone par le cordon.
2. **ECHO** Ajustez le contrôle de – echo + pour augmenter la voix du chanteur pour un effet de salle de concert.

### UTILISATION DE LA LAMPE / ÉCLAIRAGE DE COULEUR

1. En mode veille, appuyez sur le bouton ☼ et maintenez-le enfoncé pour allumer la lumière de couleur et atteindre le cycle de couleur. Appuyez à nouveau sur le bouton pour choisir manuellement les couleurs à la couleur désirée. Maintenez le bouton ☼ enfoncé pour éteindre l'éclairage.

Remarque: La lampe ne fonctionne pas en mode veille.
2. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche ☼ pour sélectionner le mode d'éclairage:
- La lampe et l'éclairage de couleur sont allumés en même temps et changent selon la musique.
- Seul l'éclairage de couleur sera allumé et changera selon la musique.
- Seul la lampe sera allumée et changera selon la musique.
- Les lumières sont éteintes.

### FICHE TECHNIQUE

**GÉNÉRALITÉS**
Alimentation: CA100-240V ~ 50/60Hz
Consommation: 40W

**PILES RECHARGEABLES**
Type de batterie batterie au lithium-ion de 11,1V de 2200 mAh
Durée de fonctionnement: Environ 8 heures à 50% du volume après chargement complet
Temps de chargement: Environ 3 heures

**BLUETOOTH**
Version Bluetooth: V4.1 avec EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): -2.906 dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

### RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

**Pas de courant**
- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.
- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

**Pas de son - général**
- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-1920DJ est réglé au minimum, augmentez le volume.

**L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.**
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité n'est pas en mode coupelage. Tenez la touche () appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

### PLUS D'INFORMATION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

**ATTENTION:** Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil, il n'y a aucune partie à l'intérieur nécessitant l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

**IMPORTANT**
- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veiller à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou une source de chaleur similaire.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible pour des utilisations.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

Si à l'avenir, vous deviez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive DÉchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

## GB BLUETOOTH PARTY BOX SPEAKER WITH CD AND BATTERY

### LOCATION OF CONTROLS

1. ⏻ : To turn unit ON/OFF
2. ▶II : play/pause
   (): Bluetooth pairing / Disconnect Bluetooth connection
3. ■ : To stop playback
4. – volume + : to adjust the MIC volume
5. : Light control button
6. USB port for MP3 playback
7. USB port for charging (5V ⎓ 1A)
8. ■ : to eject the cradle
9. AUX IN jack (3.5MM)
10. NFC NFC Tag
11. **AUDIO**: To adjust bass / treble; to turn loudness function ON/OFF
12. – echo + : ECHO control
13. ⏮, ⏭ : Skip/search
14. **SOURCE**: to select function mode: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 or AUX-2.
15. ▲ : To open / close the disc tray
16. **VOLUME**: To adjust master volume
17. LED display
18. Charging indicator
19. Remote sensor
20. REPEAT indicator
21. RANDOM indicator
22. PROGRAM indicator
23. Tweeter
24. Loud Speaker
25. Side Handles
26. Telescopic pulling handle
27. **Guitar** jack
28. **MIC** jacks
29. **AUDIO IN L/R** RCA jacks
30. Wheels
31. AC input socket

### CRADLE FOR TABLET OR SMARTPHONE

1. Push ■ to eject the cradle.
2. Place your tablet or smartphone on the cradle.

### REMOTE CONTROL

R1. : Lighting control button
R2. **SOURCE**: To select function mode: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 or AUX-2.
R3. ⏮, ⏭ : Skip/search
R4. – ▶II + : To adjust master volume
R5. ■ : To stop playback
R6. **AUDIO**: To adjust bass / treble; to turn loudness function ON/OFF
R7. **REP.**: To repeat playback
R8. : To mute or restore sound
R9. ▶II : play/pause
   (): Bluetooth pairing / Disconnect Bluetooth connection
R10. **PROG.**: To program playback sequences
R11. **RAND.**: To turn random playback function ON

The remote control operates on 1pc "CR2025" lithium battery (included). To power up the remote control, remove the insulation tab from the back of unit.

### REPLACING BATTERY FOR THE REMOTE CONTROL

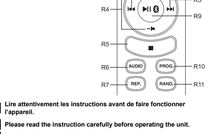

1. Put a coin into the groove of battery cover.
2. Twist the coin anti-clockwise to open the battery door until the marking dot "CLOSE" move to the "OPEN".
3. Take out the battery door.
4. Insert one "CR2025" coin battery with the positive side (+) facing up.
5. Replace the cover. Twist the coin clockwise to close the battery door until the marking dot "OPEN" move to the "CLOSE".

WARNING
Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard
(The remote control supplied with) This product contains a coin/ button cell battery. If the coin/ button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

NOTES:
- Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
- If the remote control will not be used for a long time, remove the battery to avoid damage caused by battery leakage corrosion.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Do not throw batteries in fire!
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

### POWER SUPPLY

**Using power cord**
1. Connect the detachable AC cord (included) to the **AUX IN** jack on the top of the unit.
2. Plug the power cord into 100-240V ~ 50/60Hz AC outlet.

**Using the Built- in battery**
The unit has a built-in rechargeable battery (lithium-ion). Charge the built-in battery before using it for the first time. The charging indicator will light red and will be off after fully charge.
Warnings:
- Recharge the built-in battery when you are ready to use it again.
- While using the built-in battery, the environmental temperature should be 5°C (41°F) to 35°C (95°F).
- To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.
- The built-in battery is this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate.
- The unit should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- When discarding the unit, environmental problems must be considered and local rules or laws governing the disposal of such products must be strictly followed.
- When the built-in battery power is low, " L-bE " will show on display. Recharge the battery is needed.

**Note:** In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 30 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

### AUDIO CONTROLS

Press **AUDIO** button on remote control to select Bass / Treble / Loudness function, the corresponding indicator in this device may present on display. Then press **VOLUME** +/- on unit or ◀◀ / ▶▶ on remote control to set bass / treble level, or turn loudness function ON/ OFF. Release the button to confirm the setting.

### TURNING UNIT ON/OFF

1. Press and hold ⏻ button to turn on the unit.
2. Press ⏻ button to turn off the unit.

### SELECTING FUNCTION

The function (BLUETOOTH/ CD/ USB/ AUX1/ AUX2) is selected by pressing **SOURCE** button repeatedly.

### BLUETOOTH FUNCTION

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**Pairing a Bluetooth Device**
1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show " b-E " for a few seconds. After 10 seconds, the b-E will blink, indicating it is in pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "M-1920DJ" from the Device List.(Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a pass code, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the unit is paired properly, the b-E will show on display with an indication voice. If it failed, the Bluetooth indicator will blink slowly.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect current device first and follow the steps above to make a new connection.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. The connection will be re-established when the Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned off, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

**Using a Bluetooth Device**
1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-1920DJ's speakers.
2. Press the **PAUSE** button on the Bluetooth device to pause. Press again to resume playback.
3. Select desired track with ⏮/ ⏭.
4. Adjust the volume using the **VOLUME**+/- on unit or ◀◀ / ▶▶ on remote control. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

**Using a NFC Device**
**NFC** (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.
1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show " b-E " for a few seconds. After 10 seconds, the b-E will blink with an indication voice, then it will start to rapidly to be in pairing mode.
2. Enable NFC and Bluetooth on your Bluetooth device (see the user manual of your device for details), tap the NFC device on the **NFC** tag of this unit until you hear a beep sound from this unit. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
3. Select and play audio files or music on your NFC device.
4. To break the connection, tap the NFC device with the **NFC** tag on this unit again.

Note: The operational range between the main unit and a NFC device is approximately 10 meters.

Hereby, NEW ONE S.A.S. declares that this MUSE M-1920 DJ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

### LISTENING TO DISC

1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select CD mode. The display will show " Cd " for a few seconds. Press ▲ to open the disc tray. Insert a disc with label side facing up. Press ▲ again to close the disc tray. (Note: If there is no disc inserted, the display will show " rDa_d ").
2. After a few seconds, the total number of track will appear for a few seconds and playback starts automatically.

### USB PLAYBACK

1. Connect an USB device to the **USB MP3** port on unit.
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select USB mode. The display will show " USb " for a few seconds and playback will start automatically.
3. Select desired track with ⏮/ ⏭.

### PLAY MODES (CD/MP3)

**Repeat playback**
Press **REP.** button on remote control repeatedly to select a play mode, Repeat indicator will light up.
- Repeat One: display shows " rP-P1 ".
- Repeat folder: display shows " rP-P. " (MP3 only)
- Repeat All: display shows " rP-P. ".

To cancel repeat playback, press **REP.** button repeatedly until display shows " rP-P. " and repeat indicator disappears.

**Random playback**
Press **RAND.** button on remote control. Random indicator lights up. It will play all tracks in random order. Press **RAND.** button again to cancel this function. Random indicator lights off.

**Program playback**
1. In stop mode, press **PROG.** button on remote control. The display will show " P-01 " for a few seconds and change to " 01 ". Program indicator lights up.
2. Select the desired track with ⏮/ ⏭ then press **PROG.** button to confirm.
3. Repeat above steps to program up to 32 tracks for CD and 99 tracks for MP3.
4. Press ▶II to start programmed playback.
5. Press ■ button once to stop the program playback. Press ■ again to cancel this function.

### CONNECTING AUXILIARY SOURCE

**AUDIO IN RCA jacks**
1. Connect your auxiliary source (e.g. DVD player) to the **AUDIO IN L/R** jacks on back of unit with RCA audio cable (not supplied).
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select AUX 1 mode. The display will show " AU-1 ".
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUDIO IN L/R** jacks.

### USB CHARGING

This unit is equipped with a built-in USB charging port (Output: 5V ⎓ 1A) for recharging your mobile device (e.g. Smartphone, tablet, etc.)
Simply plug the USB charging cable (not included) into the USB charging port and connect it to your mobile device.

### GUITAR PLAYBACK

1. Plug your electronic guitar into the **GUITAR** jack on the unit.
2. Press and hold ⏻ button to turn on the unit.
3. Start to play your guitar and the sound will be output from the unit.
4. Adjust the master volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your guitar from the **GUITAR** jack.

### SINGING THROUGH MIC JACK

1. Sing along with the music by plugging in the provided microphone into either one of the **MIC** jacks on the unit.

Note:
- Rotate the – volume + directly to adjust the mic volume as desired.
- If the microphone is placed near the loudspeaker, a howling effect (acoustic feedback) may occur. If this happens, please move the microphone away from the loudspeaker.

Warning: Tapping or dropping the microphone can permanently damage your microphone. Resist the urge to swing the microphone around by the cord.

2. **ECHO**: adjust the echo with – echo + control to enhance the singer's voice for a concert hall effect.

### USING THE STROBE /COLOR LIGHT

1. In standby mode, press and hold ☼ button to turn on the color light, and multiple color change is activated in a color cycle. Press the button again to settle down the light, repeatedly operate to select desired color. Press and hold the ☼ to turn off the light.

Note: The strobe light cannot work in standby mode.
2. When the unit is on, repeatedly press ☼ button to select the lighting mode:
- Both color light and strobe light will be on, and change along with music.
- Only color light will be on and change along with music.
- Only strobe light will be on and change along with music.
- Light off.

### TECHNICAL SPECIFICATION

**GENERAL**
POWER SUPPLY: AC100-240V ~ 50/60Hz
Consumption: 40W

**RECHARGEABLE BATTERY**
Battery Type: 11.1V 2200mAh Lithium Ion Battery
Operating Time: Approx. 8 hours at 50% volume after fully charged
Charging Time: Approx. 3 hours

**BLUETOOTH**
Bluetooth Version: V4.1 with EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF Output Power: -2.906 dBm
Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

### TROUBLE SHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

**No Power**
- Make sure unit is connected to AC power.
- Make sure the battery is recharged.

**No Sound – General**
- External device's volume is set to minimum; raise volume.
- The M-1920DJ's volume is set to minimum; raise volume.

**The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.**
- You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth function.
- The unit is not in pairing mode. Press and hold the () button until the Bluetooth indicator blinks fast.
- The unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

### MORE INFORMATION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

The Caution mark is located at the back of the device.

**IMPORTANT**
- The use of apparatus in moderate climates.
- The Marking plate is located at the back of the device.
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings is not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not expose this appliance to dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- Do not throw batteries into fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- The power plug is used as a disconnect device and must be easily accessible. To be completely disconnected from the power, the plug of the appliance should be disconnected completely. The socket-outlet must not be obstructed and should be easily accessible during intended use.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device.

If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electronic Equipment)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

## PT CAIXA DE FESTA - ALTIFALANTE BLUETOOTH COM LEITOR DE CD E BATERIA

### DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. ⏻ : Para ligar e desligar o aparelho
2. ▶II : Leitura/Pausa
   (): Emparelhar Bluetooth / Desconectar conexão Bluetooth
3. ■ : Parar reprodução
4. – volume + : para ajustar o volume do MIC
5. : Botão de controle de iluminação
6. Conexão USB para reprodução de MP3
7

## BEDIENUNG

Der Bluetooth®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S. stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer der jeweiligen Besitzer.

**Verbindungsaufbau mit einem Bluetooth-Gerät**
1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „$\overline{b}\,\underline{b}$". Nach 10 Sekunden blinkt die Anzeige $\overline{b}\,\underline{b}$ und wartet darauf auf die Kopplungsanfrage hin.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-1920DJ" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer jeweiligen Geräte für detailierte Bedienungsschritte zum Verbindungsaufbau.) Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Kennwortes auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Sofern das Gerät einen Signaltonton abspielt, wurde es erschient im Display $\overline{b}\,\underline{b}$ und es ertönt ein Signalton. Wenn er fehgeschlagen ist, fängt die Blinkende Anzeige an langsamer zu blinken.

Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, müssen Sie das zuvor verbundene Gerät zunächst trennen und die oben beschriebenen Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.
Wenn der Verbindungsaufbau nicht erfolgreich war, führen Sie bitte folgenden Schritte aus:
Halten Sie die Taste ⏻ solange gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige „$\overline{b}\,\underline{b}$" anfängt schnell zu blinken, um in den Verbindungsmodus zu gelangen. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-1920DJ" in der Geräteliste (siehe Schritt 2 weiter oben).

- Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren.
- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
- Wird das Gerät erneut eingeschaltet, wurde es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

**Verwenden eines Bluetooth-Geräts**
1. Bei bestehender Verbindung (siehe oben Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-1920DJ wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste ▶II , um die Wiedergabe zwischenzeitlich anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ / ⏭ einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mit der Taste **VOLUME** +/- am Gerät oder mit +/- am Auf der Fernbedienung ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

**Benutzung einem NFC-Gerät**
**NFC** (Nahfeldkommunikation) ist eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über kurze Entfernungen (bis zu 10 Zentimeter) ermöglicht. Bluetooth-Verbindung wird automatisch, sich mit dem NFC-Symbol dieses Gerätes.

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-1920 DJ" den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

## CD-BETRIEB

1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den **CD**-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „$\overline{C}\,\underline{d}$". Drücken Sie die Taste ▶II , um die Wiedergabe zu öffnen. Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein. Drücken Sie ▶II erneut, um das Laufwerk zu schließen. (Hinweis: Falls keine Disc eingelegt wurde, erscheint im Display die Anzeige „$\overline{n}\,\underline{o}$".)
2. Nach einigen Sekunden wird im Display für einige Sekunden lang die Gesamtzahl der Titel angezeigt. Die Wiedergabe startet automatisch.

## USB-WIEDERGABE

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den **USB MP3**-Port dieses Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den USB-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „$\overline{U}\,\underline{b}$" und die Wiedergabe startet automatisch.
3. Wählen Sie mit ⏮ / ⏭ einen Titel aus.

Anmerkungen:
- Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Das USB-Gerät darf nicht mehr als 99 Verzeichnisse umfassen.
- Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Ladeprozeher einige Sekunden oder länger zum Laden der Dateien.
- Stecken Sie nur ein USB-Gerät in den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie können das Gerät dauerhaft beschädigen.
- Der USB-Port darf nicht direkt an einen PC angeschlossen werden: Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte eine anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren sollte.

## WIEDERGABE-MODUS(CD/MP3)

**Wiederholung**
Betätigen Sie die **REP**. Taste mehrfach, um einen Wiederholungsmodus zu wählen. Die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe leuchtet auf.
- Einzelwiederholung: Anzeige zeigt "$r\text{-}P\text{-}1$".
- Verzeichnis wiederholen: Anzeige zeigt "$r\text{-}P\text{-}F$". (Nur MP3)
- Alles wiederholen: Anzeige zeigt "$r\text{-}P\text{-}A$".

Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **REP**. wiederholt, bis im Display die Anzeige „$r\text{-}P\text{-}0$" erscheint und die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe erlischt.

**Zufallswiedergabe**
Drücken Sie die Taste **RAND**. auf der Fernbedienung. Die Anzeige für die Zufallswiedergabe leuchtet auf. Die Titel werden in willkürlicher Reihenfolge abgespielt. Drücken Sie die Taste **RAND**. erneut, um diese Funktion zu deaktivieren. Die Anzeige für die Zufallswiedergabe erlischt.

**Programmierte Wiedergabe**
1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **PROG.** auf der Fernbedienung. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „$\overline{P}\text{-}\overline{0}\,\overline{1}$", gefolgt von der Anzeige „$\overline{0}\,\overline{1}$". Die Anzeige für die programmierte Wiedergabe blinkt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ / ⏭ den gewünschten Titel aus und drücken Sie dann die Taste **PROG.** zum Bestätigen.
3. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um bis zu 32 CD-Titel oder 99 MP3-Titel zu programmieren.
4. Drücken Sie die Taste ▶II , um die programmierte Wiedergabe zu starten.
5. Drücken Sie einmal die Taste **■** auf der Fernbedienung, um die programmierte Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie **■** erneut, um die Funktion zu beenden.

## ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

**Anschluss an AUDIO IN RCA-Eingänge**
1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. DVD-Player) unter Verwendung eines RCA-Audiokabels (nicht enthalten) an die **AUDIO IN L/R** Eingänge an der Rückseite des Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den AUX 1 Modus auszuwählen. Im Display erscheint Anzeige „$\overline{A}\,\underline{U}\,\overline{1}$".
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

## AUFLADEN PER USB

Dieses Gerät verfügt über einen USB-Port (Ausgang: 5V ⎓ 1A) zum Aufladen Ihres Mobilgeräts (z.B. Smartphone, Tablet, usw.).
Schließen Sie einfach ein USB-Ladekabel (nicht enthalten) an den USB-Port zum Aufladen an und verbinden Sie es dann mit Ihrem Mobilgerät.

## GITARRE SPIELEN

1. Schließen Sie Ihre E-Gitarre an den **GUITAR** Eingang am Gerät an.
2. Halten Sie die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.
3. Wenn Sie nun Gitarre spielen, wird der Ton über das Gerät wiedergegeben.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Lautstärkepegel.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, trennen Sie die Gitarre vom **GUITAR** Eingang.

## MIKROFON ANSCHLIESSEN UND MITSINGEN

1. Singen Sie mit, indem Sie ein Mikrofon an einen der beiden **MIC**-Eingänge am Gerät anschließen.
Hinweise:
- Drehen Sie den Regler ~ MIC ◄ + für die direkte Einstellung der gewünschten Lautstärke.
- Falls Sie das Mikrofon zu nah an einem Lautsprecher verwenden, kann ein störrendes Geräusch (Rückkopplung) verursacht werden. Bewegen Sie dann Mikrofon in solch einem Fall vom Lautsprecher weg.
- Warnung: Durch Aufprall oder Herunterfallen kann das Mikrofon permanent beschädigt werden. Schwenken Sie das Mikrofon nicht am Kabel herum umher.
2. **ECHO**: Stellen Sie mit ECHO +/- die Echounterstützung ein, um die Stimme des Sängers für einen Konzert-Sound. Halleneffekt zu verstärken.

## TASCHENLAMPE/FARBEFLUTBEWEGUNG VERWENDEN

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste ⏻ gedrückt, um die farbige Beleuchtung einzuschalten und die zyklische Farbwechsel-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um eine Farbe auszuwählen; drücken Sie die Taste wiederholt, um durch die unterschiedlichen Farben zu schalten. Halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten.
Hinweis: Die Taschenlampe funktioniert nicht im Standby-Modus.
2. Drücken Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, wiederholt die Taste ⏻ , um einen Beleuchtungsmodus auszuwählen:
- Sowohl Farbbeleuchtung als auch Taschenlampe sind eingeschaltet und ändern sich zur Musik.
- Nur die Farbbeleuchtung ist aktiviert und ändert sich zur Musik.
- Die Taschenlampe ist aktiviert und ändert sich zur Musik.
- Beleuchtung aus.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**ALLGEMEIN**
Netzstromversorgung: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Stromverbrauch: 40W

**AKKU**
Akku-Typ: 11.1V 2200mAh, Lithium-Polymer-Akku
Akkuladezeit: ca. 6 Stunden
Betriebsdauer: ca. 8 Stunden bei 50% Volumen und vollen Ladezustand
Ladestrom: ca. 3 Stunden

**BLUETOOTH**
Bluetooth-Version: V4.1
Bluetooth 2.402-2.480 GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): -2.906 dBm
Übertragungsrate: 1Mbps (Die Übertragungsrate kann durch Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

## FEHLERBEHEBUNG

Sollte Ihr Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

**Gerät kann nicht eingeschaltet werden**
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest fest fest Kontakt angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist

**Kein Ton - Allgemein**
- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärke des M-1920DJ ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

**Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.**
- Sie haben die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Das Gerät befindet sich nicht im Verbindungsmodus. Halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige anfängt schnell zu blinken.
- Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil erndete Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung" im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Innern eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

**ACHTUNG**
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßiger Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf eine Belüftung um Sorn zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und befinden Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wassenspritzern oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht in Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht. Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie zum Beispiel praller Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen.
- Mit den Netzstecker kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann somit, falls notwendig erweisen.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie bitte an die einzelnen Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detailierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

## ES CAJON ALTAVOZ BLUETOOTH PARA FIESTAS CON LECTOR DE DISCOS Y BATERIA

## DESCRIPCION DEL APARATO

## MANDO A DISTANCIA

R1. ⏻: Botón de control de iluminación
R2. **SOURCE**: Para seleccionar el modo de función: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 o AUX-2.
R3. ⏮, ⏭: Salto/ Búsqueda
R4. ◄►+/-: Para ajuste el volumen principal
R5. ■: Detener la reproducción
R6. **AUDIO**: Para ajustar graves / agudos; para Encender/Apagar la función Loudness
R7. **REP.**: Para repetir la reproducción
R8. ⏹: Supresión del sonido
R9. ▶II : Reproducir/Pausar
R10. ⏻: Emparejamiento de Bluetooth / Desconexión de Bluetooth
R10. **PROG.**: Para programar secuencias de reproducción
R11. **RAND.**: Para activar/desactivar la función de reproducción aleatoria

El mando a distancia funciona con una pila de litio "CR2025" (incluida). Para introducir la pila en el mando a distancia,quitar el precinto aislante de color rosa de la parte posterior de la unidad.

## COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Nota: El alcance operativo entre la unidad principal y el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 metros.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-1920 DJ » cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad puede descargarse en www.muse-europe.com

## FUNCIONAMIENTO CD

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo CD. El display mostrará "$\overline{C}\,\underline{d}$" durante unos segundos. Pulse ▲ para cerrar la bandeja para discos. Nota: Si no se cierra la bandeja, el display mostrará "$\overline{n}\,\underline{o}\,\overline{d}$".
Pasados unos segundos, el número total de pistas aparecerá en el display durante unos segundos y la reproducción comenzará automáticamente.

## REPRODUCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

1. Conecte un dispositivo USB al puerto USB de la unidad.
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo USB. El display mostrará "$\overline{U}\,\underline{S}\,\overline{b}$" durante unos segundos y la reproducción comenzará automáticamente.
3. Seleccione la pista que desee con ⏮ / ⏭.

NOTA:
- El número total de archivos MP3 en el dispositivo USB no deberá exceder los 999.
- El dispositivo USB no podrá contener más de 99 directorios.
- El tiempo de lectura varía según el dispositivo USB, dependiendo de la cantidad de archivos MP3 y carpetas en el dispositivo USB.
- Introduzca solo dispositivo USB en el puerto USB. En caso contrario, podría dañar el aparato.
- No conecte el puerto USB directamente a un ordenador: podría dañar el aparato.
- En el mercado pueden encontrarse numerosos modelos de dispositivos USB y de reproductores MP3. No podemos garantizar que este aparato sea compatible con todos los formatos. En caso de que su dispositivo USB no funcione, utilice otro.

## MODOS DE REPRODUCCIÓN (CD/MP3)

**Reproducción repetida**
- Pulse el botón **REP.** del mando a distancia repetidamente para seleccionar un modo de reproducción. El indicador de reproducción aparecerá en pantalla:
- Repetir 1: la pantalla muestra "$r\text{-}P\text{-}1$".
- Repetir carpeta, la pantalla muestra "$r\text{-}P\text{-}F$" (Solo MP3)
- Repetir todo, la pantalla muestra "$r\text{-}P\text{-}A$".

Para cancelar la repetición de la reproducción, pulse el botón **REP.** repetidamente hasta que el display muestre "$r\text{-}P\text{-}0$" y el indicador de repetición desaparezca.

**Reproducción aleatoria**
Pulse el botón **RAND.** del mando a distancia. El indicador de reproducción aleatoria se iluminará. Reproducirá todas las pistas en orden aleatorio. Pulse de nuevo el botón **RAND.** para cancelar esta función. El indicador de reproducción aleatoria se apagará.

**Reproducción programada**
1. En el modo de detención, pulse el botón **PROG.** del mando a distancia. El display mostrará "$\overline{P}\text{-}\overline{0}\,\overline{1}$" durante unos segundos y luego pasará a "$\overline{0}\,\overline{1}$". El indicador de programación se iluminará.
2. Seleccione la pista que desee con ⏮ / ⏭, después pulse el botón **PROG.** para confirmar.
3. Repita los pasos anteriores para programar hasta un total de 32 pistas para un CD y 99 para MP3.
4. Pulse ▶II para comenzar la reproducción de la programación.
5. Pulse una vez el botón **■** del mando a distancia para detener la reproducción programada. Pulse de nuevo ■ para cancelar esta función.

## CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

**A la toma AUDIO IN RCA**
1. Conecte su fuente auxiliar (un reproductor de DVD, por ejemplo) a las tomas **AUDIO IN L/R** de la parte posterior del equipo con un cable de audio RCA (cable no incluido).
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo AUX 1. El display mostrará "$\overline{A}\,\underline{U}\,\overline{1}$".
3. Empiece el playback de su fuente AUX IN.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
5. Para detener la reproducción, desconecte su fuente de audio auxiliar de las tomas **AUDIO IN L/R**.

**A la toma AUX IN de 3,5mm AUX IN**
1. Conecte su fuente de audio auxiliar (un reproductor de MP3, por ejemplo) a la toma **AUX IN** de la parte superior del equipo con un cable de audio.
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo AUX 2. El display mostrará "$\overline{A}\,\underline{U}\,\overline{2}$".
3. Empiece el playback desde la fuente AUX IN.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
5. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada **AUX-IN**.

## CARGA USB

Una unidad esta equipada con un puerto de carga USB (Salida: 5V ⎓1A.) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, tablets, etc.).
Su tendrá más que conectar el cable USB de carga (no incluido) al puerto de carga USB y después conectarlo a su dispositivo móvil.

## REPRODUCCIÓN DE LA GUITARRA

1. Conecte su guitarra eléctrica a la toma **GUITAR** de la unidad.
2. Pulse ⏻ para encender la unidad.
3. Comience a tocar su guitarra y el sonido podrá oírse por la unidad.
4. Ajuste el volumen al nivel deseado.
5. Para detener la reproducción, desconecte su guitarra de la toma **GUITAR**.

## FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S bene sus respectivos licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

**Emparejar un dispositivo Bluetooth**
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará "$\overline{b}\,\underline{b}$" durante unos segundos. Después de 10 segundos, el $\overline{b}\,\underline{b}$ parpadeará, indicando que esta en el modo de emparejamiento.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "M-1920DJ" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operación de su dispositivo, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetoothe solicita una contraseña, introduzca "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, el $\overline{b}\,\underline{b}$ se iluminará de forma continua y se oirá un tono de indicación. Si falló, el indicador de Bluetooth parpadeará lentamente.

Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, por ejemplo, un reproductor de Bluetooth primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento falla, realice lo siguiente:
Mantenga presionado el botón ⏻ hasta que el indicador $\overline{b}\,\underline{b}$ de Bluetooth parpadee lentamente para ingresar al modo de emparejamiento. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "M-1920DJ" de la lista dedispositivos (ver el paso 2 más arriba).

- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir " Use as Audio Device (stereo) or similar "(utilizar como dispositivo de audio (estereo) similar).
- El emparejamiento permanece intacto cuando launidad yo su dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexiónactiva cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

**Utilizar un dispositivo Bluetooth**
1. Con alguna unidad encendida (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces M-1920DJ.
2. Oprima el botón ▶II para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Seleccione la pista que desee con ⏮ / ⏭.
4. Ajuste el volumen utilizando **VOLUME**+/- en la unidad o ◄►+/-⏮⏭ en el mando a distancia. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual esté emparejado.

**Uso de un dispositivo con NFC**
**NFC** (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corta distancia entre dispositivos con la función NFC, como teléfonos móviles.
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará "$\overline{b}\,\underline{b}$" durante unos segundos. Después de 10 segundos, el $\overline{b}\,\underline{b}$ parpadeará junto con una vez de indicación, entonces comenzará rápidamente para entrar en el modo de emparejamiento.
2. Active la función NFC y Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (consulte el manual del usuario de su dispositivo para más detalles), tome contacto con el dispositivo NFC por el símbolo **NFC** de esta unidad hasta que oiga un pitido emitido por esta unidad. El dispositivo NFC estará conectado a esta unidad vía Bluetooth.
3. Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en su dispositivo NFC.
4. Para interrumpir la conexión, toque otra vez el dispositivo NFC en el logotipo **NFC** de esta unidad.

Nota: El alcance operativo entre la unidad principal y el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 metros.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-1920 DJ » cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad puede descargarse en www.muse-europe.com

## FUNCIONAMIENTO CD

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo CD. El display mostrará "$\overline{C}\,\underline{d}$" durante unos segundos. Pulse ▲ para cerrar la bandeja para discos. Nota: Si no se cierra la bandeja, el display mostrará "$\overline{n}\,\underline{o}\,\overline{d}$".
Pasados unos segundos, el número total de pistas aparecerá en el display durante unos segundos y la reproducción comenzará automáticamente.

## REPRODUCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

1. Conecte un dispositivo USB al puerto USB de la unidad.
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo USB. El display mostrará "$\overline{U}\,\underline{S}\,\overline{b}$" durante unos segundos y la reproducción comenzará automáticamente.
3. Seleccione la pista que desee con ⏮ / ⏭.

NOTA:
- El número total de archivos MP3 en el dispositivo USB no deberá exceder los 999.
- El dispositivo USB no podrá contener más de 99 directorios.
- El tiempo de lectura varía según el dispositivo USB, dependiendo de la cantidad de archivos MP3 y carpetas en el dispositivo USB.
- Introduzca solo dispositivo USB en el puerto USB. En caso contrario, podría dañar el aparato.
- No conecte el puerto USB directamente a un ordenador: podría dañar el aparato.
- En el mercado pueden encontrarse numerosos modelos de dispositivos USB y de reproductores MP3. No podemos garantizar que este aparato sea compatible con todos los formatos. En caso de que su dispositivo USB no funcione, utilice otro.

## MODOS DE REPRODUCCIÓN (CD/MP3)

**Reproducción repetida**
- Pulse el botón **REP.** del mando a distancia repetidamente para seleccionar un modo de reproducción. El indicador de reproducción aparecerá en pantalla:
- Repetir 1: la pantalla muestra "$r\text{-}P\text{-}1$".
- Repetir carpeta, la pantalla muestra "$r\text{-}P\text{-}F$" (Solo MP3)
- Repetir todo, la pantalla muestra "$r\text{-}P\text{-}A$".

Para cancelar la repetición de la reproducción, pulse el botón **REP.** repetidamente hasta que el display muestre "$r\text{-}P\text{-}0$" y el indicador de repetición desaparezca.

**Reproducción aleatoria**
Pulse el botón **RAND.** del mando a distancia. El indicador de reproducción aleatoria se iluminará. Reproducirá todas las pistas en orden aleatorio. Pulse de nuevo el botón **RAND.** para cancelar esta función. El indicador de reproducción aleatoria se apagará.

**Reproducción programada**
1. En el modo de detención, pulse el botón **PROG.** del mando a distancia. El display mostrará "$\overline{P}\text{-}\overline{0}\,\overline{1}$" durante unos segundos y luego pasará a "$\overline{0}\,\overline{1}$". El indicador de programación se iluminará.
2. Seleccione la pista que desee con ⏮ / ⏭, después pulse el botón **PROG.** para confirmar.
3. Repita los pasos anteriores para programar hasta un total de 32 pistas para un CD y 99 para MP3.
4. Pulse ▶II para comenzar la reproducción de la programación.
5. Pulse una vez el botón **■** del mando a distancia para detener la reproducción programada. Pulse de nuevo ■ para cancelar esta función.

## CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

**A la toma AUDIO IN RCA**
1. Conecte su fuente auxiliar (un reproductor de DVD, por ejemplo) a las tomas **AUDIO IN L/R** de la parte posterior del equipo con un cable de audio RCA (cable no incluido).
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo AUX 1. El display mostrará "$\overline{A}\,\underline{U}\,\overline{1}$".
3. Empiece el playback de su fuente AUX IN.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
5. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada **AUX-IN**.

## CARGA USB

Una unidad esta equipada con un puerto de carga USB (Salida: 5V ⎓1A.) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, tablets, etc.).
Su tendrá más que conectar el cable USB de carga (no incluido) al puerto de carga USB y después conectarlo a su dispositivo móvil.

## SUPPORTO PER TABLET O SMARTPHONE

1. Premere ▲ per espellere il supporto.
2. Collocare il tablet o lo smartphone sul supporto.

## TELECOMANDO

R1. ⏻: Regolazione della luce
R2. **SOURCE**: Selezione del tipo: Bluetooth, CD, USB, AUX-1, AUX-2.
R3. ⏮, ⏭: Salta/ Ricerca
R4. ◄►+/-: Per regolare il volume principale
R5. ■: Arresto della riproduzione
R6. **AUDIO**: Per regolare i bassi / alti; per attivare e disattivare la funzione sonorità
R7. **REP.**: Consente di ripetere la riproduzione
R8. ⏹: attivazione e disattivazione del audio
R9. ▶II : consente di riproduzione/pausa
R10. ⏻: Associazione Bluetooth/Disattiva associazione Bluetooth
R10. **PROG.**: consente di programmare tracce
R11. **RAND.**: consente di attivare e disattivare la funzione di riproduzione casuale

Il telecomando funziona con una batteria al litio di tipo "CR2025" (fornita). Per attivare il telecomando, togliere la linguetta isolante posta sul retro.

## INSERIMENTO DELLE PILE

## GUIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

**No hay energía**
- Asegúrese de que la unidad esté conectada a la alimentación de CA.
- Asegúrese de que la batería está recargada.

**No hay sonido (General)**
- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.
- El volumen del M-1920DJ está fijado en mínimo; suba el volumen.

**El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.**
- No activó la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.
- La unidad no está en modo de emparejamiento. Mantenga presionado el botón ⏻ hasta que el indicador Bluetooth parpadee rápidamente.
- La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth; desconecte dicho dispositivo y luego inténtelo nuevamente.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATTENTION: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior de aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

**ATENCIÓN**
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de datos técnicos suministrada con el aparato se encuentra en la parte posterior del dispositivo.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una adecuada ventilación.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ningún fuente de llama sobre el aparato como una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas del aparato. Cuando se deshagan de las pilas usadas.
- Para evitar las pérdidas de la temperatura demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El acceso al enchufe ha de permanecer despejado. Para cortar por completo la alimentación del aparato, desenchúfelo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; procure que el acceso al mismo esté despejado.
- Como resultado de fenómenos electroestáticos y/o eléctricos transitorios, puedan producirse fallos en el funcionamiento del producto. En este caso, el usuario debería reiniciar el aparato desconectándolo y volviéndolo a enchufar.

Si desea desharse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

## IT CASSA BLUETOOTH PARTY BOX CON CD E BATTERIA

## DESCRIZI