

Conseils de pose en 6 étapes




Pose à 2 personnes recommandée

1



Après avoir nettoyé la surface du caisson, positionnez le vinyle à plat et décollez la fine bande autocollante du milieu.

4

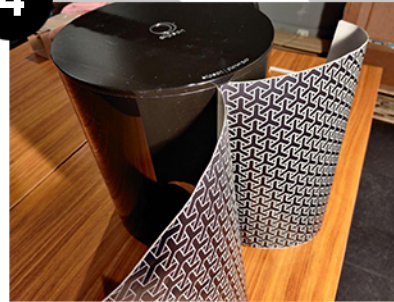

La bande centrale doit désormais être collée sur toute la hauteur du vinyle.

2



Pré-positionnez le vinyle correctement en partant d'une première extrémité, sur l'arrière du caisson.

5



En partant du milieu du vinyle, décollez au fur et à mesure le reste du film protecteur, en marouflant du centre vers les bords, délicatement.

3



Ajustez la position du vinyle jusqu'à la deuxième extrémité. Appuyez sur la partie autocollante sous la fine bande du milieu précédemment retirée.

6



Réitérez la même opération sur la deuxième moitié du vinyle, de l'autre côté du caisson de basse.



Le vinyle Elipson est un adhésif pelliculé haute résistance (film pvc blanc polymère, imperméable). **Ce vinyle est repositionnable**, ce qui le rend facile à poser. Il est facilement enlevable car doté d'une colle spécialement conçue pour ne pas endommager la surface après enlèvement de l'adhésif. **Sa colle ne devient jamais permanente.** L'adhésif et le pelliculage ont une épaisseur de 150µ. **Ce vinyle est résistant aux rayures et permet d'être nettoyé à l'éponge avec des produits ménagers.**