


Jabra GN

MANUEL
D'UTILISATION



ELITE 10

L'innovation qui rythme votre vie

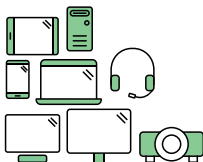

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://www.tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

© 2023 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Netcom A/S est sous licence.

Fabriqué en Chine

MODÈLE : OTE180R / OTE180L /
CPB180



Déclaration de conformité disponible sur
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	6
2. Aperçu.....	7
2.1 Accessoires fournis	
2.2 Accessoires optionnels	
3. Instructions de port.....	9
3.1 Comment fixer les EarGels	
4. Instructions de recharge.....	11
4.1 Recharger les écouteurs	
4.2 Recharge rapide des écouteurs	
4.3 Recharger l'étui de recharge par USB	
4.4 Recharger l'étui de recharge avec le chargeur à induction sans fil Jabra	
5. Signification des LED.....	15
6. Instructions d'appairage.....	17
6.1 Appairage avec un appareil mobile	
6.2 Swift Pair avec un ordinateur Windows	
6.3 Google Fast Pair avec les appareils Android™	
7. Instruction d'utilisation.....	20
7.1 Allumer/éteindre les écouteurs	
7.2 Contrôle de la musique	
7.3 Contrôle des appels	
7.4 Contrôle ANC, HearThrough et assistant vocal	
7.5 ANC avancée	

7.6	HearThrough	
7.7	Sidetone	
7.8	Réglage automatique du volume	
7.9	Utilisation d'un seul écouteur	
7.10	Mise en pause automatique de la musique et des appels	
7.11	Mode veille	
7.12	Audio spatial et fonction de suivi de la tête Dolby	
7.13	MyControls	
7.14	Gérer plusieurs appels	
7.15	Assistant vocal	
7.16	Notifications audio	
7.17	Mise à jour du firmware	
7.18	Réinitialiser les écouteurs	
8.	Mise à jour des applications et du firmware	37
8.1	Jabra Sound+	
9.	Support	38
9.1	FAQ et caractéristiques techniques	
9.2	Entretien des écouteurs	
9.3	Accessoires de remplacement	
9.4	Utiliser les écouteurs de remplacement	
9.5	Utiliser un étui de recharge de remplacement	

1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté les Jabra Elite 10. Nous espérons que vos écouteurs vous donneront entière satisfaction.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques des Jabra Elite 10 :

- La technologie Jabra ComfortFit limite la pression intra-auriculaire
- Audio spatial avec Dolby Head Tracking pour une expérience Dolby Atmos*
- Haut-parleurs de 10 mm pour un son puissant
- Jusqu'à 2 fois plus de réduction de bruit avec Jabra Advanced ANC™**
- Technologie d'appel à 6 microphones pour des conversations claires et nettes
- Connexion simultanée à 2 appareils avec la technologie Bluetooth Multipoint


* La compatibilité et la disponibilité peuvent varier selon les appareils, les applications et les contenus

** Par rapport à Jabra Elite 4


2. Aperçu

ÉCOUTEUR GAUCHE

ÉCOUTEUR DROIT

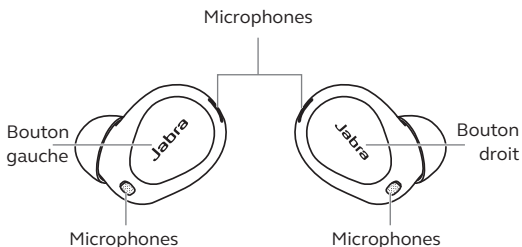


Étui de recharge sans fil

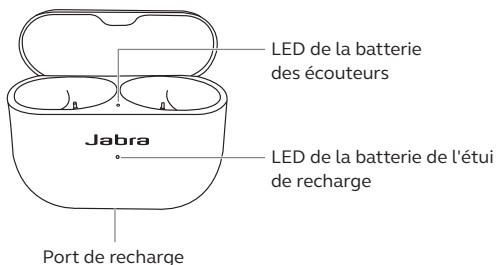


2.1 Accessoires fournis

EarGels

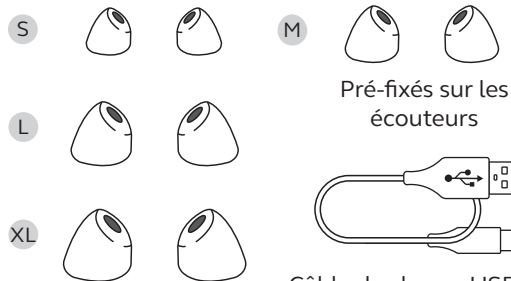


2.2 Accessoires optionnels

Accessoires optionnels disponibles sur jabra.com/accessories

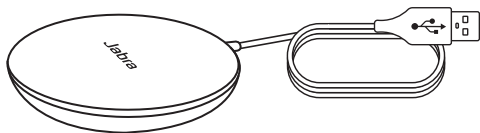

Chargeur à induction sans fil

3. Instructions de port

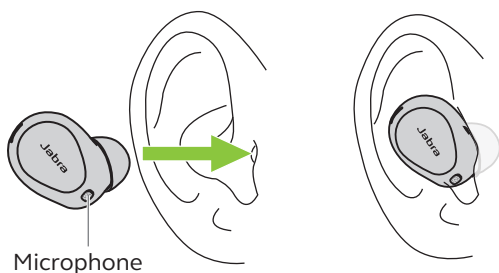


Insérez les écouteurs dans vos oreilles et pointez les microphones vers votre bouche.

Nous vous recommandons d'essayer chacune des différentes tailles d'EarGel avec son et ANC jusqu'à ce que vous trouviez la bonne taille. Choisissez la taille d'EarGel qui vous permette d'obtenir un confort adapté et qui s'adapte à votre oreille afin d'optimiser votre expérience audio et d'ANC. Les EarGels de taille M sont pré-fixés sur les écouteurs.



3.1 Comment fixer les EarGels

Alignez le triangle sur l'EarGel et l'écouteur, puis appuyez fermement pour les fixer ensemble. Pour vérifier si l'EarGel est correctement fixé, reportez-vous aux images ci-dessous.

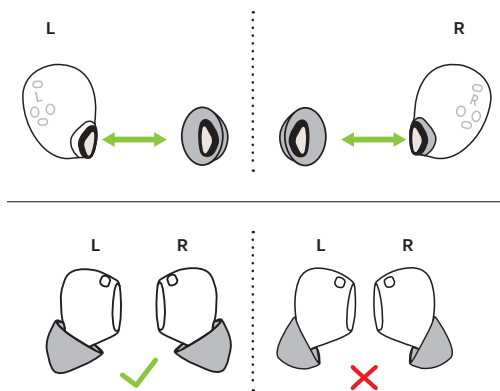

4. Instructions de recharge

Profitez d'une autonomie allant jusqu'à 6 heures par recharge lorsque vous écoutez de la musique avec l'ANC activée, et jusqu'à 27 heures grâce à l'étui de recharge. Si vous utilisez les écouteurs sans ANC et HearThrough, leur durée d'utilisation atteint même 8 heures par recharge lorsque vous écoutez de la musique, et 36 heures avec l'étui de recharge.

4.1 Recharger les écouteurs

Placez les écouteurs dans l'étui de recharge et fermez le couvercle. Comptez environ 3 heures pour une recharge complète.

Lorsque l'étui de recharge est ouvert, la LED située à l'intérieur de l'étui de recharge clignote en rouge, jaune ou vert afin d'indiquer l'état de la batterie des écouteurs. La LED située à l'avant de l'étui de recharge indique l'état de la batterie de l'étui de recharge.




4.2 Recharge rapide des écouteurs

Lorsque la batterie est presque vide, vous pouvez effectuer une recharge rapide. Placez les écouteurs pendant 5 minutes dans l'étui de recharge afin de profiter d'une autonomie allant jusqu'à 1 heure d'écoute de musique. Pour effectuer une recharge rapide des écouteurs, l'étui de recharge doit être chargé à 30 % minimum.

Vous pouvez voir le niveau de la batterie des écouteurs et de l'étui de recharge sur l'appli Jabra Sound+ lorsque les écouteurs sont connectés.

4.3 Recharger l'étui de recharge par USB

Comptez jusqu'à 3 heures pour une recharge complète des écouteurs et de l'étui de recharge à l'aide du câble de charge USB-C.

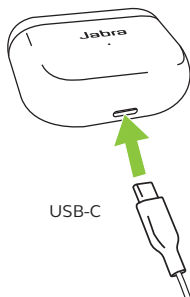


L'étui de recharge utilise une tension USB standard de 5 V +/- 0,25 V. Nous vous déconseillons de recharger les écouteurs avec une alimentation électrique affichant une tension supérieure.


4.4 Recharger l'étui de recharge avec le chargeur à induction sans fil Jabra

Placez l'étui de recharge au centre du chargeur à induction sans fil Jabra. La LED de l'étui de recharge clignote afin d'indiquer que l'étui de recharge est correctement placé. Comptez jusqu'à 3 heures pour effectuer une recharge complète de l'étui de recharge et des écouteurs.

PLACER AU CENTRE

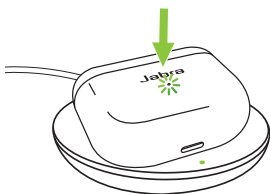


5. Signification des LED

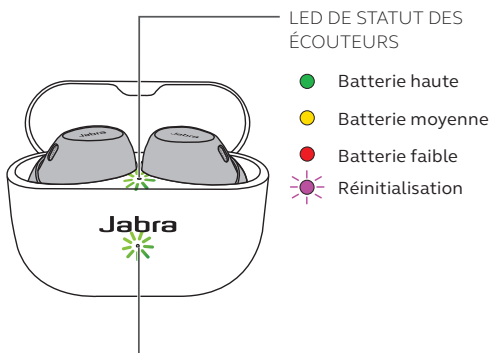





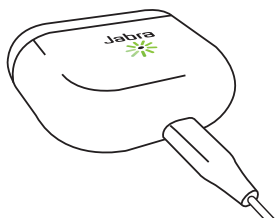


LED DE STATUT DE L'ÉTUI DE RECHARGE

- Batterie haute
- Batterie moyenne
- Batterie faible
- ✶ Batterie très faible (pas de charge des écouteurs)
- ✶ Mise à jour du firmware



STATUT DE L'ÉTUI DE RECHARGE AVEC CÂBLE USB

- | | | | |
|---|-----------------------|---|---|
|  | Batterie haute |  | Mise à jour du firmware |
|  | Batterie moyenne |  | Mise à jour du firmware
erreur (voir Section 7.16) |
|  | Batterie faible | | |
|  | Entièrement rechargée | | |

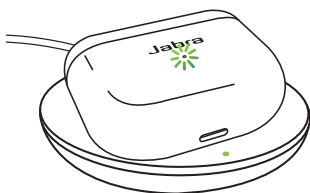


STATUT DE L'ÉTUI DE RECHARGE AVEC CHARGEUR À INDUCTION SANS FIL

- | | | | |
|---|------------------|---|---|
|  | Batterie haute |  | Mise à jour du firmware |
|  | Batterie moyenne |  | Mise à jour du firmware
erreur (voir Section 7.16) |
|  | Batterie faible | | |

Une fois la recharge terminée, les LED de l'étui de recharge et du chargeur à induction sans fil s'éteignent.

6. Instructions d'appairage

6.1 Appairage avec un appareil mobile

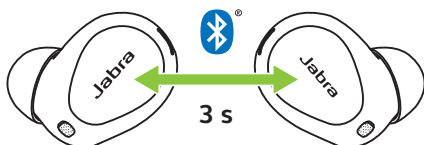

1. Allumez les écouteurs en les retirant de l'étui de recharge. Vous pouvez également les allumer en appuyant et en maintenant les boutons **gauche** et **droit** enfoncés simultanément (pendant 2 secondes).
2. Mettez les écouteurs, puis appuyez simultanément et pendant 3 secondes sur les boutons **gauche** et **droit** jusqu'à ce que vous entendiez les instructions d'appairage. Les écouteurs sont maintenant prêts pour l'appairage.
3. Suivez les instructions vocales d'appairage afin d'effectuer l'appairage avec votre mobile.

6.2 Swift Pair avec un ordinateur Windows

1. Allumez les écouteurs en les retirant de l'étui de recharge. Une autre solution consiste à appuyer et maintenir enfoncés (pendant 2 secondes) les boutons **gauche** et **droit** des écouteurs.
2. Mettez les écouteurs, puis appuyez simultanément et pendant 3 secondes sur les boutons **gauche** et **droit** jusqu'à ce que vous entendiez les instructions d'appairage. Les écouteurs sont maintenant prêts à être appairés avec votre ordinateur Windows.
3. Rapprochez les écouteurs de votre ordinateur Windows (20 cm) et sélectionnez Connecter dans la notification Windows pour lancer l'appairage.

Remarque : Swift Pair est disponible sur Windows 10 et versions ultérieures. Il peut ne pas être activé par défaut.


6.3 Google Fast Pair avec les appareils Android™

Assurez-vous que la version de votre appareil Android™ est 6.0 ou version supérieure.

1. Allumez les écouteurs en les retirant de l'étui de recharge. Une autre solution consiste à appuyer et maintenir enfoncés (pendant 2 secondes) les boutons **gauche** et **droit** des écouteurs.
2. Mettez les écouteurs, puis appuyez simultanément et pendant 3 secondes sur les boutons **gauche** et **droit** jusqu'à ce que vous entendiez les instructions d'appairage. Les écouteurs sont maintenant prêts à être appairés avec votre appareil Android™.
3. Rapprochez les écouteurs de votre appareil Android™.
4. Sélectionnez Connecter dans la notification pour lancer l'appairage. Une notification vous indiquera lorsque l'appairage aura été effectué.

* Google et Android est une marque commerciale de Google LLC.

7. Instruction d'utilisation

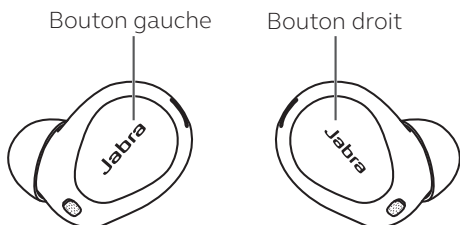



7.1 Allumer/éteindre les écouteurs

Pour éteindre vos écouteurs, placez-les dans l'étui de recharge.

Pour allumer les écouteurs, retirez-les de l'étui de recharge.

Autrement, vous pouvez éteindre les écouteurs manuellement en appuyant simultanément sur les boutons **gauche** et **droit**. Pour allumer les écouteurs, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **gauche** ou **droit** jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité dans chaque écouteur.



7.2 Contrôle de la musique



Écouteur gauche	Fonction	Écouteur droit
	Lecture/pause musicale	Appuyez sur le bouton droit lorsque vous n'êtes pas au téléphone
	Volume +	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton droit
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche	Volume -	
	Piste suivante	Appuyez deux fois sur le bouton droit lorsque vous écoutez de la musique
	Relire une piste ou revenir à la piste précédente	Appuyez trois fois sur le bouton droit lorsque vous écoutez de la musique Répétez pour revenir à la piste précédente

MyControls vous permet de réattribuer une fonction à la plupart des boutons depuis l'appli Jabra Sound+.



7.3 Contrôle des appels



Écouteur gauche	Fonction	Écouteur droit
Appuyez sur le bouton gauche ou droit	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton gauche ou droit
Appuyez deux fois sur le bouton gauche ou droit	Raccrocher/ rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton gauche ou droit
Appuyez sur le bouton gauche ou droit	Activer/ désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton gauche ou droit
	Volume +	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton droit
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche	Volume -	

MyControls vous permet de réattribuer une fonction à la plupart des boutons depuis l'appli Jabra Sound+.

7.4 Contrôle ANC, HearThrough et assistant vocal




Écouteur gauche	Fonction	Écouteur droit
Appuyez sur le bouton gauche lorsque vous n'êtes pas au téléphone	Permuter entre HearThrough et l'ANC	
Appuyez deux fois sur le bouton gauche lorsque vous n'êtes pas au téléphone	Activer l'assistant vocal	

MyControls vous permet de réattribuer une fonction à la plupart des boutons depuis l'appli Jabra Sound+.

Pour inclure Désactiver comme option de mode audio, accédez à *Headset settings* > *General* (Réglages micro-casque > Général) dans l'application Jabra Sound+ et sélectionnez l'option *HearThrough, ANC & Off* (HearThrough, ANC & Désactiver).

7.5 ANC avancée

L'ANC avancé réduit automatiquement le niveau de bruit ambiant tout en tenant compte de la morphologie de votre oreille et du placement des écouteurs et en s'adaptant en conséquence aux environnements calmes, bruyants ou venteux pour offrir une expérience d'ANC optimale.

Bouton gauche	ANC	
	Permuter entre HearThrough et l'ANC	Appuyez sur le bouton gauche lorsque vous n'êtes pas au téléphone


Vous pouvez aussi désactiver le mode audio ANC à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

7.6 HearThrough

HearThrough vous permet d'entendre les bruits environnants tout en gardant vos écouteurs. Les écouteurs s'adaptent automatiquement aux environnements venteux pour vous offrir une expérience HearThrough optimale.

Bouton
gauche

HearThrough



Permuter entre
HearThrough et
l'ANC

Appuyez sur le bouton
gauche lorsque
vous n'êtes pas au
téléphone

Vous pouvez aussi régler le mode audio HearThrough à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

7.7 Sidetone

La fonction Sidetone vous permet d'entendre votre propre voix lorsque vous êtes en ligne, et ainsi d'en déterminer le niveau sonore.

Les écouteurs s'adaptent automatiquement aux environnements venteux pour vous offrir une expérience Sidetone optimale.

Sidetone est activé par défaut lors des appels. Vous pouvez le désactiver/activer à l'aide de l'appli Jabra Sound+.


Par défaut, vous ne pouvez pas activer/désactiver Sidetone à l'aide des écouteurs. Toutefois, vous pouvez ajouter cette fonction aux écouteurs en utilisant MyControls dans l'appli Jabra Sound+.

7.8 Réglage automatique du volume


Pendant un appel, le volume augmente progressivement lorsque vous passez d'un environnement calme à un environnement bruyant. Cet ajustement du volume s'effectue automatiquement dans les écouteurs.

7.9 Utilisation d'un seul écouteur

Vous pouvez utiliser un seul écouteur (droit ou gauche) pour écouter de la musique ou passer des appels. Pour activer le mode mono, placez l'écouteur inutilisé dans l'étui de recharge. L'écouteur qui est porté passera automatiquement en mode HearThrough.

Bouton gauche	Écouteur gauche uniquement	
	Permuter entre HearThrough (par défaut) et l'ANC	Appuyez sur le bouton gauche lorsque vous écoutez de la musique
	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton gauche
	Raccrocher/ rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton gauche
	Activer/ désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton gauche lorsque vous êtes en ligne
	Activer l'assistant vocal	Appuyez deux fois sur le bouton gauche lorsque vous n'êtes pas au téléphone
	Régler le volume	Réglez le volume à partir de votre mobile connecté

Bouton droit	Écouteur droit uniquement
Lecture/pause musicale	Appuyez sur le bouton droit lorsque vous écoutez de la musique.
Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton droit
Raccrocher/rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton droit
Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton droit lorsque vous êtes en ligne
Piste suivante	Appuyez deux fois sur le bouton droit lorsque vous écoutez de la musique
Relire une piste ou revenir à la piste précédente	Appuyez trois fois sur le bouton droit lorsque vous écoutez de la musique Répétez pour revenir à la piste précédente
Régler le volume	Réglez le volume à partir de votre mobile connecté




Les écouteurs gauche et droit se reconnectent automatiquement lorsque vous les insérez dans votre oreille et reviennent au mode audio précédemment utilisé.

7.10 Mise en pause automatique de la musique et des appels

La musique est automatiquement mise en pause lorsque vous retirez l'un des deux écouteurs de l'oreille.

Pour reprendre la musique, replacez l'écouteur dans l'oreille dans les 60 secondes. Après 60 secondes, vous pouvez reprendre la musique manuellement en appuyant sur le bouton droit.

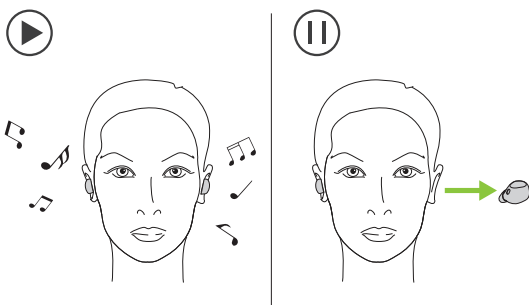

Vous pouvez activer/désactiver la mise en pause automatique de la musique et des appels depuis l'appli Jabra Sound+.

7.11 Mode veille

Pour préserver l'autonomie de la batterie, les écouteurs s'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont déconnectés de votre mobile pendant 15 minutes et lorsqu'ils ne sont pas dans leur étui de recharge, ou lorsque vous ne les portez pas ou qu'ils sont inactifs pendant 30 minutes.

Pour quitter le mode veille, appuyez pendant 2 seconde sur le bouton de chaque écouteur. Autrement, placez les écouteurs dans l'étui de recharge, puis retirez-les de l'étui.

Vous pouvez configurer le mode veille depuis l'appli Jabra Sound+.

7.12 Audio spatial et fonction de suivi de la tête Dolby

L'audio spatial utilise le son surround virtuel dans vos écouteurs pour obtenir une qualité audio immersive proche de la réalité.

L'audio spatial est désactivé par défaut. Vous pouvez le configurer à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

La fonction de suivi de la tête recalibre le paysage sonore en fonction de vos mouvements de la tête afin de simuler une expérience audio à 360°.

La fonction de suivi de la tête peut être activée/désactivée à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

7.13 MyControls



La fonction MyControls vous permet de réattribuer la plupart des fonctions aux boutons des écouteurs depuis l'appli Jabra Sound+. Vous pouvez ainsi personnaliser vos écouteurs en fonction de vos préférences.

Par défaut, vous ne pouvez pas contrôler les fonctions suivantes à l'aide des écouteurs. Toutefois, vous pouvez ajouter ces fonctions aux écouteurs en utilisant MyControls dans l'appli Jabra Sound+.

- Activation/désactivation de Sidetone
- Mise en attente de l'appel en cours et décrochage de l'appel entrant
- Permuter entre l'appel en pause et l'appel en cours

7.14 Gérer plusieurs appels

Les écouteurs peuvent prendre et gérer plusieurs appels simultanément.

Gérer plusieurs appels		
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton gauche ou droit
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en ligne	Appuyez deux fois sur le bouton gauche ou droit


Les différentes fonctionnalités avancées ci-dessous peuvent être ajoutées aux écouteurs en utilisant MyControls dans l'appli Jabra Sound+.

- Mise en attente de l'appel en cours et décrochage de l'appel entrant
- Permuter entre l'appel en pause et l'appel en cours

7.15 Assistant vocal

Bouton
gauche

Assistant vocal



Activer
l'assistant
vocal

Appuyez deux fois sur le bouton **gauche** lorsque vous n'êtes pas au téléphone

Vous pouvez configurer les paramètres de l'assistant vocal à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

7.16 Notifications audio

Les écouteurs indiquent la réinitialisation des paramètres d'usine, le niveau de la batterie, le statut d'appairage et de la connexion Bluetooth via des notifications audio. Vous pouvez choisir entre des notifications vocales ou par tonalité à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

Les langues prises en charge sont l'anglais, le français, l'allemand, le japonais, le chinois (mandarin) et le coréen.

7.17 Mise à jour du firmware

Vous pouvez installer la dernière version du firmware des Jabra Elite 10 à l'aide de l'appli Jabra Sound+.


Si les notifications sont activées dans l'appli Jabra Sound+, vous recevrez une notification automatique dès qu'une mise à jour du firmware sera disponible.

Si une erreur se produit pendant la mise à jour du firmware, la LED de l'étui de recharge clignote lentement en rouge. Pour terminer la mise à jour, branchez l'étui de recharge sur une alimentation électrique, retirez les écouteurs de l'étui de recharge, replacez-les dans l'étui de recharge puis fermez le couvercle. La procédure de mise à jour du firmware redémarre.

7.18 Réinitialiser les écouteurs

La réinitialisation des écouteurs efface la liste des périphériques appairés et réinitialise tous les paramètres.

1. Placez les deux écouteurs dans l'étui de recharge.
2. Appuyez simultanément et pendant 10 secondes sur les boutons **gauche** et **droit** des écouteurs jusqu'à ce que la LED située à l'intérieur de l'étui de recharge clignote en rose.
3. Fermez le couvercle de l'étui de recharge pendant 5 secondes pour terminer la réinitialisation.

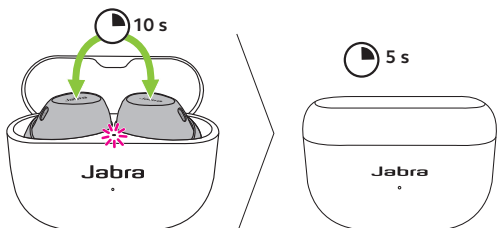

Vous devrez réappairer les écouteurs avec votre mobile.

Il est extrêmement important d'effacer/de supprimer l'appairage du menu Bluetooth de votre appareil préalablement appairé.

8. Mise à jour des applications et du firmware

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ est une application pour smartphones qui vous permet de configurer et mettre à jour les Jabra Elite 10 en fonction de vos besoins.



9. Support

9.1 FAQ et caractéristiques techniques

La FAQ, les certifications et les spécifications techniques des Jabra Elite 10 sont disponibles sur jabra.com/support

9.2 Entretien des écouteurs

- Rangez toujours vos écouteurs dans l'étui de recharge pour bien les protéger.
- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la batterie, évitez de ranger les écouteurs dans des environnements chauds ou froids (voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).
- Nous vous conseillons de ranger les écouteurs à une température comprise entre -20°C et 45°C .
- Ne rangez pas vos écouteurs pendant des périodes prolongées sans les recharger (max. trois mois).
- Si les écouteurs ou l'étui de recharge se salissent, il est recommandé de les nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux ayant été préalablement humidifié avec de l'eau propre.
- L'étui de recharge utilise une tension USB standard de $5\text{ V} \pm 0,25\text{ V}$. Nous vous déconseillons de recharger les écouteurs avec une alimentation électrique affichant une tension supérieure.
- Ne retirez pas l'étui en silicone de l'écouteur.


9.3 Accessoires de remplacement

Vous pouvez acheter des accessoires de remplacement ou supplémentaires sur jabra.com/accessories

Paire d'écouteurs gauche et droit




Étui de recharge

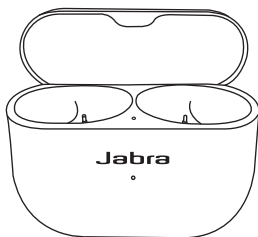


EarGels




Chargeur à induction sans fil Jabra

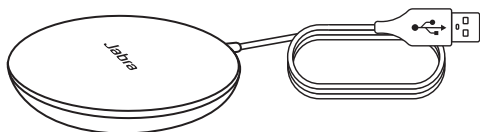

Câbles de charge USB



0,3 m



1,2 m

9.4 Utiliser les écouteurs de remplacement

1. Placez les écouteurs de remplacement dans l'étui de recharge et fermez le couvercle.
2. Ouvrez le couvercle de l'étui de recharge et retirez les écouteurs.
3. Mettez les écouteurs et suivez les instructions vocales pour effectuer l'appariement avec votre mobile.
4. Effectuez la mise à jour du micrologiciel à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

9.5 Utiliser un étui de recharge de remplacement

Avant d'utiliser un étui de recharge de remplacement pour la première fois, vous devez le synchroniser avec vos écouteurs actuels et le recharger pendant 1 heure.

1. Pour commencer la synchronisation, placez vos écouteurs actuels dans l'étui de recharge de remplacement et fermez le couvercle pendant 10 secondes.
2. La LED de l'étui de recharge clignote en rose pendant la mise à jour du firmware.
3. Attendez que la LED s'arrête de clignoter avant d'ouvrir l'étui de recharge.