


HEL PRELUDE 2 :

Appairer 2 casques HEL PRELUDE 2 sur la même base :

1. Connectez la station d'accueil avec l'adaptateur et allumez le casque
2. appuyez sur le bouton sous la station/base (2) pendant 3 secondes, le voyant POWER / CHARGE (4) du transmetteur clignotera en vert

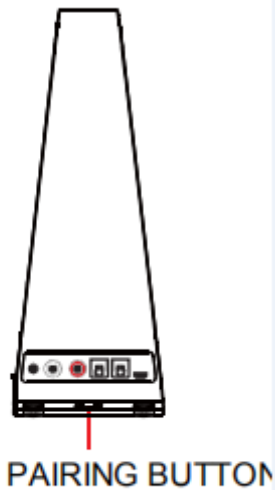

3. Appuyez sur le bouton « Muet » du casque (1) pendant 3 secondes, la led du casque (3) clignotera en bleu



4. Lorsque la LED POWER/CHARGE (4) et la LED du casque (3) sont vert et bleu fixes, ils seront jumelés avec succès

Remarque: lorsque vos appareils sont jumelés, un bref bip est émis dans les écouteurs.

